
IOP504 取扱説明書 JP

本書はIOP504の取扱方法を記載しています。取り扱いの前に、必ず本書と本品を取り付けるルーフバスケットやルーフデッキの取扱説明書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

IOP504

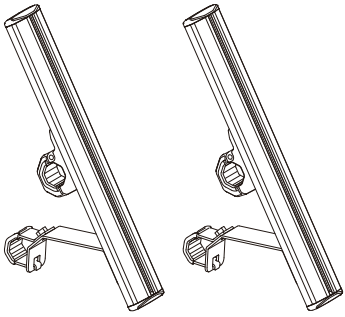

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 走行前に前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。


⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品はルーフバスケット（INT501）とルーフデッキ（INA510/INA515/INA520）のオプションです。
  ルーフデッキ（INA510/INA515/INA520）に取り付ける場合は、
  対応するレールキット（IOP50/IN505/IOP51）を装着してください。
- 本品の上に乗らないでください。
- 本品装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品とルーフバスケットやルーフデッキの積載物が干渉する場合があります。

部品内容

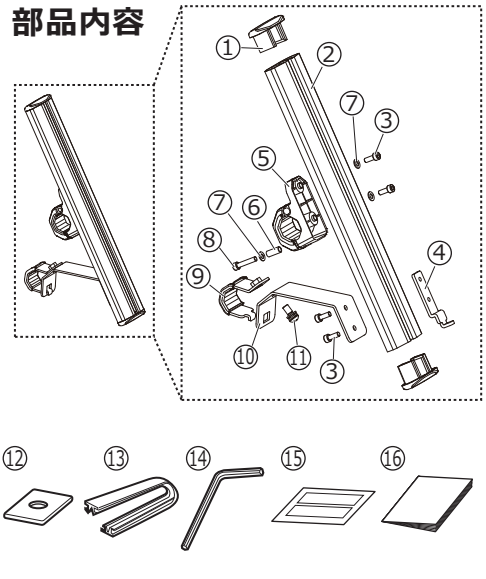


No.	部品		数量
①	エンドキャップ	①～⑪は組まれています。	4
②	バー		2
③	M6×16ボルト		8
④	ストッパープレート		2
⑤	ステー		2
⑥	スペーサー		2
⑦	M6ワッシャー		6
⑧	M6×30ボルト		2
⑨	パイプブラケット		2
⑩	ロアステー		2
⑪	M8×20ボルト		2
⑫	四角ナット		2
⑬	モール		1
⑭	六角レンチ		1
⑮	スペックシール		1
⑯	本書		1


1 取り付け

ルーフバスケット（INT501）への取り付け →1-Aへ
ルーフデッキ（INA510/INA515/INA520）への取り付け →1-Bへ


1-A ルーフバスケット（INT501）への取り付け

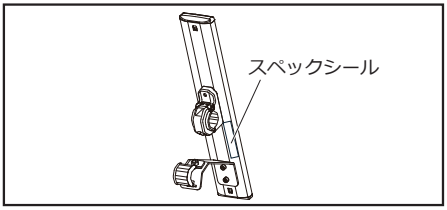


1 バー裏面の指定位置に母国語のスペックシールを貼る。

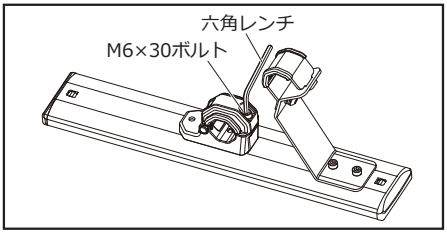

2 六角レンチでステーのスペーサー、M6ワッシャー、M6×30ボルトを取り外す。（2ヶ所）

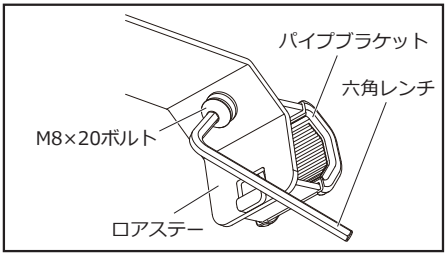


3 六角レンチでロアステーのM8×20ボルトを緩めて、パイプブラケットを取り外す。（2ヶ所）

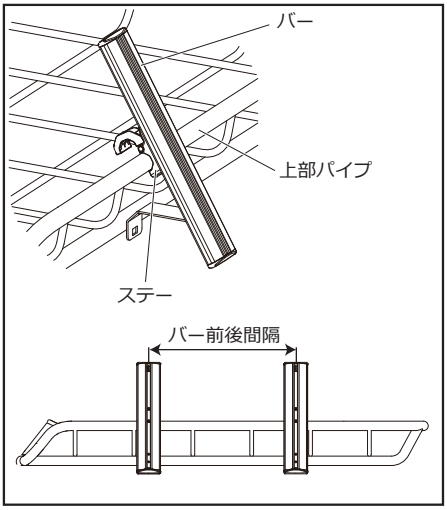


4 ステーを開いてルーフバスケットの上部パイプに引っかけ、バーの前後間隔を決める。

⚠警告


- バーの前後間隔は必ず500mm以上とってください。
- アタッチメントを使用して積載物を載せる場合はアタッチメントの取扱説明書に従ってバーの前後間隔を決めてください。

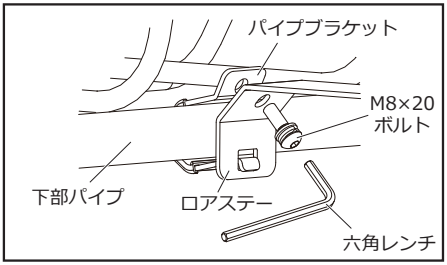

5 パイプブラケットの突起をロアステーの穴に引っかけてルーフバスケットの下部パイプを挟み、M8×20ボルトで固定する。（5N・m、2ヶ所）

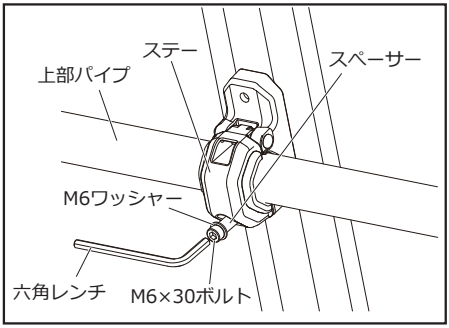

6 ステーを閉じて、六角レンチでスペーサー、M6ワッシャー、M6×30ボルトを固定する。（2ヶ所、3N・m）

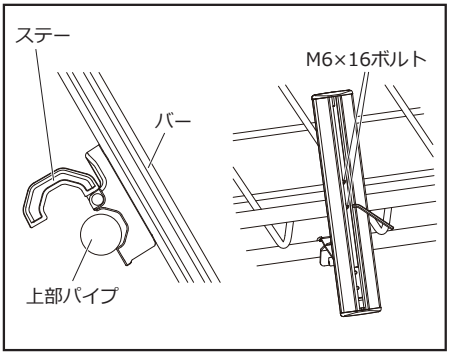


参考


ステーとルーフバスケットの上部パイプの位置がズレている場合は、バーとステーを固定している2本のM6×16ボルトを六角レンチで緩めて、ステーの位置を調整してください。緩めたM6×16ボルトは必ず再度固定してください。（3N・m）

1 -B ルーフデッキ（INA510/INA515/INA520）への取り付け


※ルーフデッキに取り付ける場合は、対応するレールキットを装着してください。

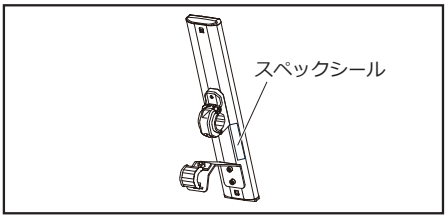

1 バー裏面の指定位置に母国語のスペックシールを貼る。

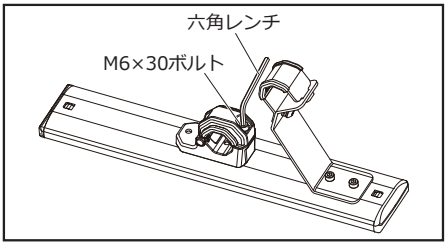


2 六角レンチでステーのスペーサー、M6ワッシャー、M6×30ボルトを取り外す。（2ヶ所）

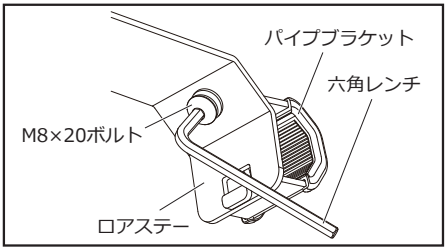

3 六角レンチでロアステーのM8×20ボルトを緩めて、パイプブラケットを取り外す。（2ヶ所）

参考


ルーフデッキへの取り付けでは、パイプブラケットは使用しません。

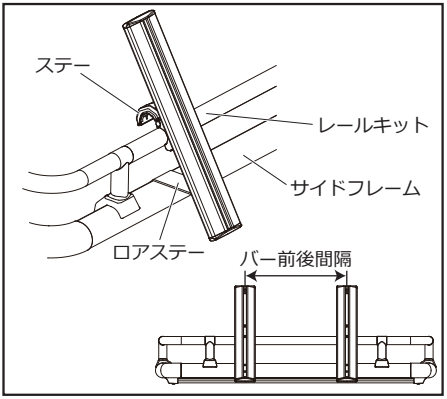


4 ロアステーをルーフデッキのサイドフレームに載せ、ステーを開いてレールキットに引っかける。バーの前後間隔を決める。

⚠警告


- バーの前後間隔は必ず500mm以上とってください。
- アタッチメントを使用して積載物を載せる場合はアタッチメントの取扱説明書に従ってバーの前後間隔を決めてください。

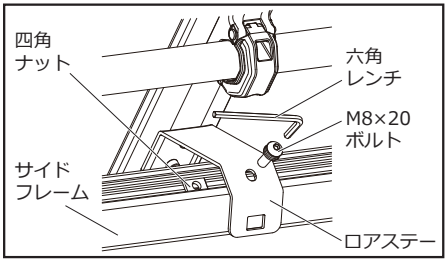

5 四角ナットをルーフデッキのサイドフレームに差し込み、ロアステーと四角ナットをM8×20ボルトでサイドフレームに固定する。
（5N・m、2ヶ所）

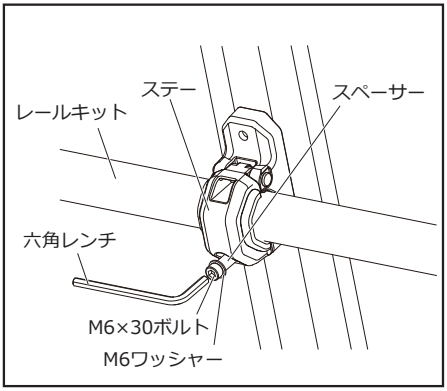


6 ステーを閉じて、六角レンチでスペーサー、M6ワッシャー、M6×30ボルトを固定する。（3N・m、2ヶ所）

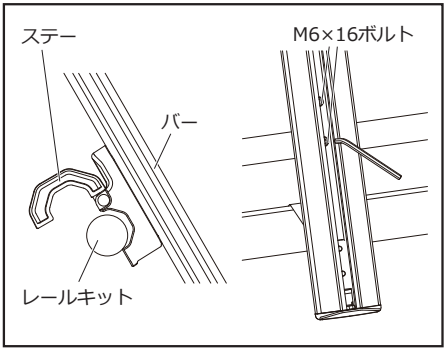

参考

ステーとレールキットの位置がズレている場合は、バーとステーを固定している2本のM6×16ボルトを六角レンチで緩めて、ステーの位置を調整してください。緩めたM6×16ボルトは必ず再度固定してください。（3N・m）

2 モールの取り付け

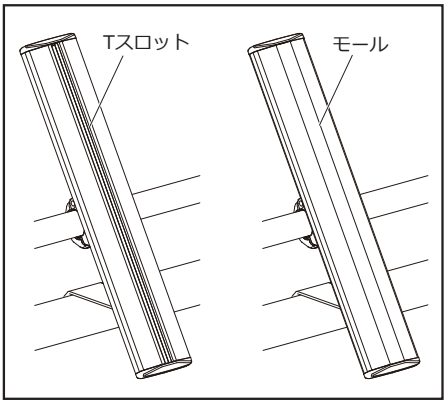


バーの長さに合わせてモールを切り、バーのTスロットに取り付ける。（2ヶ所）

参考

- モールを取り付けると風切り音を軽減することができます。
- Tスロットを使用してINNOアタッチメントを取り付ける場合は、アタッチメントの取り付け後、モールでTスロットの隙間を埋めてください。

3 荷物を積載する

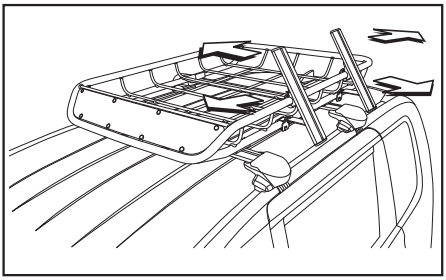

1 荷物の積載の前、走行前に必ず本品を前後・左右にゆすり、ボルトの緩みによるガタツキがないか、ルーフバスケットやルーフデッキに確実に固定されているかどうかを確認する。

①車両最大積載量

車種ごとの最大積載量	−	INNO製品の重量	−	IOP504製品重量
		下記表参照		2.0kg

INNO製品の品番	製品重量
INT501	12.3kg
INA510＋IOP50	17.5kg
INA515＋IN505	20.9kg
INA520＋IOP51	23.0kg

②本品の最大積載量

15kg

最大積載量

①と②のうち、値が小さい方

2 積載物の重量が最大積載量(左記の①と②で値が小さい方)を超えていないことを確認する。


⚠警告

最大積載量以上の荷物を積載すると、本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

参考

車種ごとの最大積載量は車種別適合表をご確認ください。

4 アタッチメントを取り付ける場合

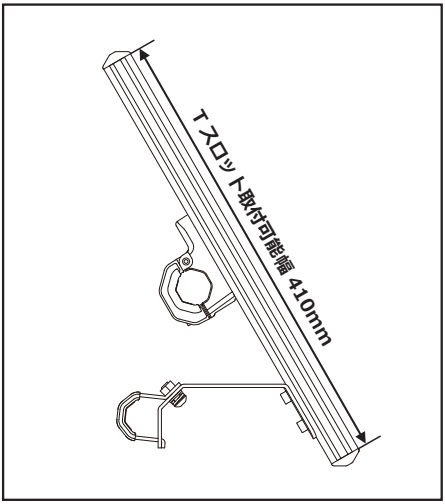

本品は下記品番のINNOアタッチメントが取り付け可能です。


- **INA952**
- **XA801**
- **IOP501**
- **BU809**


⚠警告

- ●INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- ●アタッチメントの取り付けや使用方法はアタッチメントの取扱説明書に従ってください。
- ●積載物やアタッチメントが車幅から出ないようにしてください。

参考

- ●スキー板積載：マルチラバーバンド（XA801）推奨
- ●スノーボード積載：スキー＆スノーボードキャリア（INA952）推奨

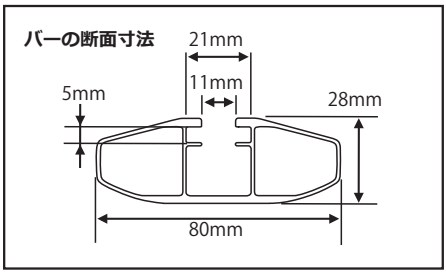

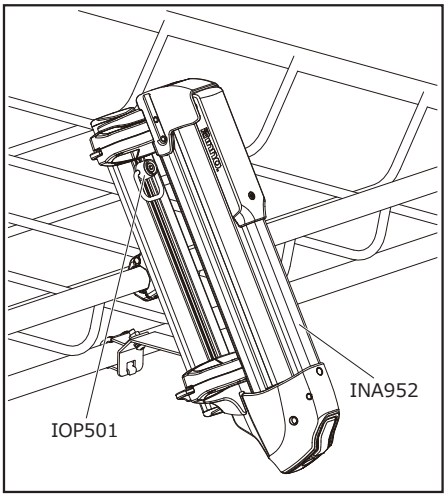

⚠警告

スキー＆スノーボードキャリア（INA952）を使用する場合は、可倒式アイボルト（IOP501）をバーの左図の位置に取り付けてください。




日常のお手入れ/保管方法

本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。

⚠警告

- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。
- 長期間使用しない場合はルーフバスケットやルーフデッキから外し、各部を点検して、直射日光の当たらない乾燥した室内に保管してください。
- 洗車機にかける時は、キャリアを取り外してください。誤って、キャリアを取り付けたままで洗車機にかけてしまった場合は、必ずキャリアの取付状態を確認してください。

補修パーツのご案内

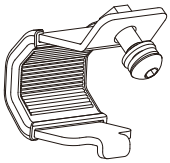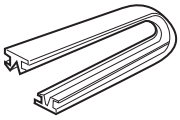ステーセット ISP1262	エンドキャップ ISP1263	パイプブラケット ISP1264	モール ISP1265
			
x1	x4	x1	x1

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番：IOP504