inno ADVANCED CAR RACKS BU806 取扱説明書

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。


- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- BU702の取扱説明書に記載の積載条件を守ってください。
- 他メーカーとの併用はしないでください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。


☜参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

部品内容

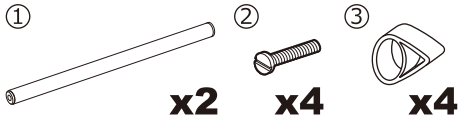


No.	部 品
①	サポートパイプ
②	コインスクリュー
③	ラバーウイング

取付方法

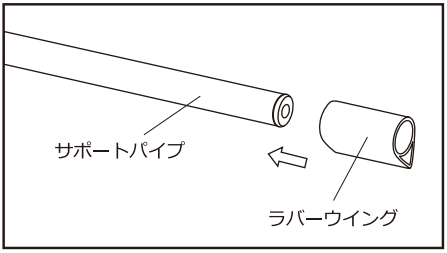


1 サポートパイプの1本に４個のラバーウイングを押し潰しながら通す。

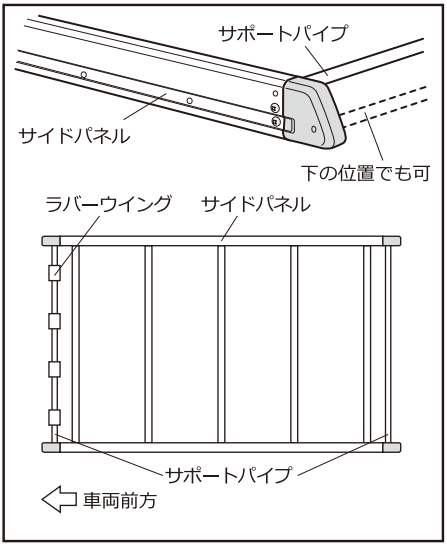

2 2本のサポートパイプを斜めにしてサイドパネルに差し込む。（前後2ヶ所）


☜参考


ラバーウイングを通したサポートパイプは車両前側に差し込んでください。

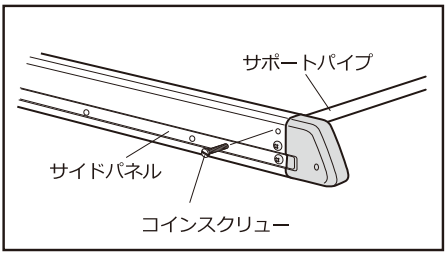

3 サポートパイプとサイドパネルの穴位置を合わせ、コインスクリューで締め付ける。
(計4ヶ所)

サポートパイプの高さ調節

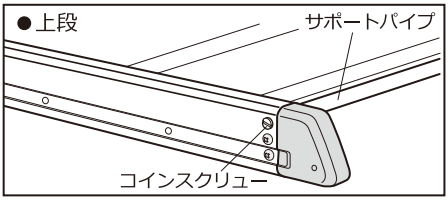


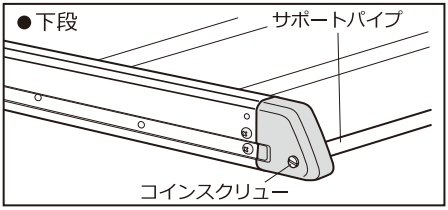

参考

- 積載物に合わせてサポートパイプの高さを2段階で調節できます。
  （箱物などラック内に収まる場合：上段
  長尺物などラックからはみ出る場合：下段）
- コインスクリューを取り外し、サポートパイプの高さを変更してください。

ラバーウイングの位置調節

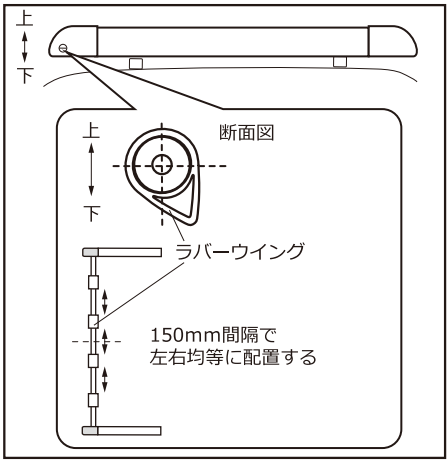

参考

- ラバーウイングの位置や角度を図のようにセットすると風切り音を軽減することができます。
- 車種や取付位置により効果が異なりますので、位置や角度を変えて試してください。
- サポートパイプに水をつけると、ラバーウイングの位置調節がしやすくなります。

⚠注意

- ラバーウイングの調節後は必ずコインスクリューを増し締めしてください。

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番：BU806