
# inno ADVANCED CAR RACKS XL504 取扱説明書

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

**XL504**

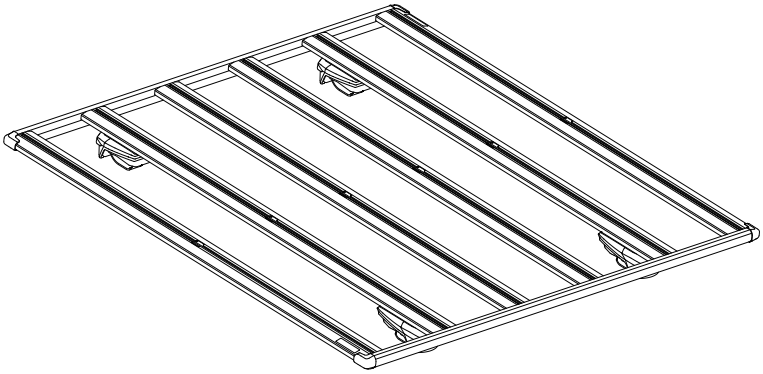

**⚠警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 走行前に前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 他メーカーとの併用はしないでください。
- アタッチメントをステーの外側で使用する場合は 80km/h 以下で走行してください。


**⚠注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 本品の上に乗らないでください。
- 本品装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

**☜参考** 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取り付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取り外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。

## 部品内容

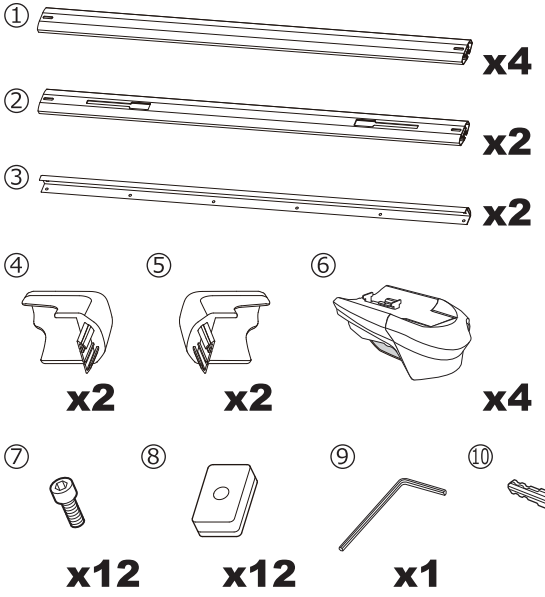



| No. | 部 品 |
|---|---|
| ① | フロアパネルA(2本はロゴ付き) |
| ② | フロアパネルB |
| ③ | サイドパネル |
| ④ | キャップL |
| ⑤ | キャップR |
| ⑥ | ステー |
| ⑦ | M6×15ボルト |
| ⑧ | クッション付きプレート |
| ⑨ | 六角レンチ（B＝5） |
| ⑩ | キー |
| ⑪ | 本書 |
| ⑫ | スペックシール |


## 1 本体を組み立てる

取り付けに必要な工具



メジャー　　軍手

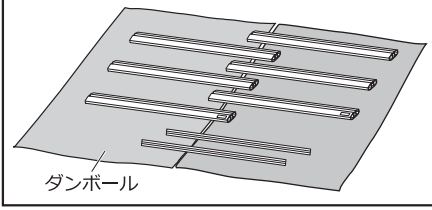

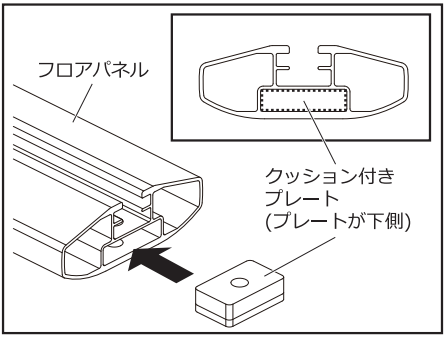

**⚠注意**

- 組み立ての際は必ず軍手・手袋を使用してください。金属部品の端面で手や指をケガするおそれがあります。
- 本品の取り付け前に車両の汚れを取り除いてください。

**参考**


組立作業は、平らなところにダンボール等を敷いて行ってください。地面で直に行うと、製品が傷つきます。

1 6本のフロアパネルの左右にクッション付きプレートを入れ、長穴のボルト穴に合わせる。（合計12ヶ所）





**参考**


点線部にクッション付きプレートを入れてください。クッション付きプレートは奥に入れすぎると、取り出せなくなるおそれがありますので注意してください。

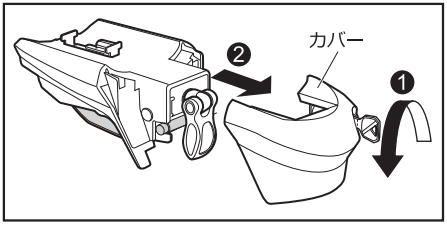



2 ステーのロックを解除し、カバーを外す。
（合計4ヶ所）

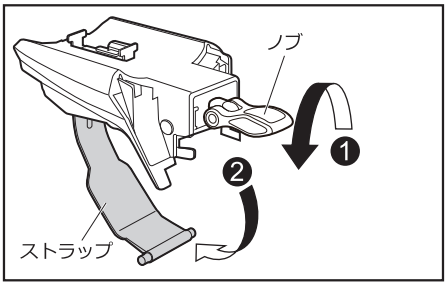


3 ステーのノブを緩め、ストラップを外す。
（合計4ヶ所）

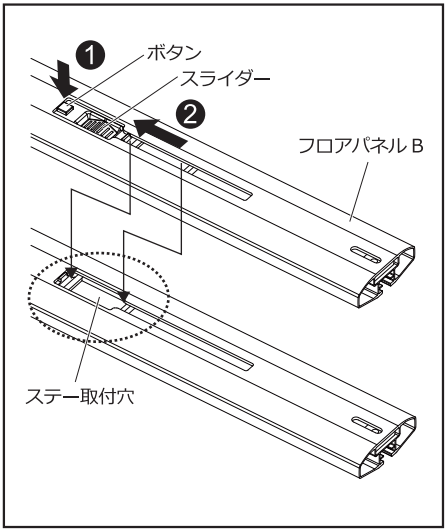



4 フロアパネルBのボタンを押し、スライダーを内側にスライドさせ、ステー取付穴を出す。
（合計4ヶ所）

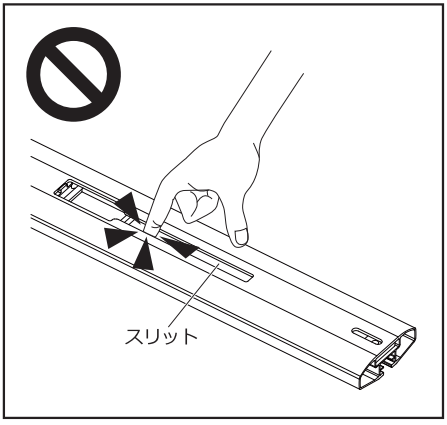



⚠注意

スリットに指などを入れないでください。

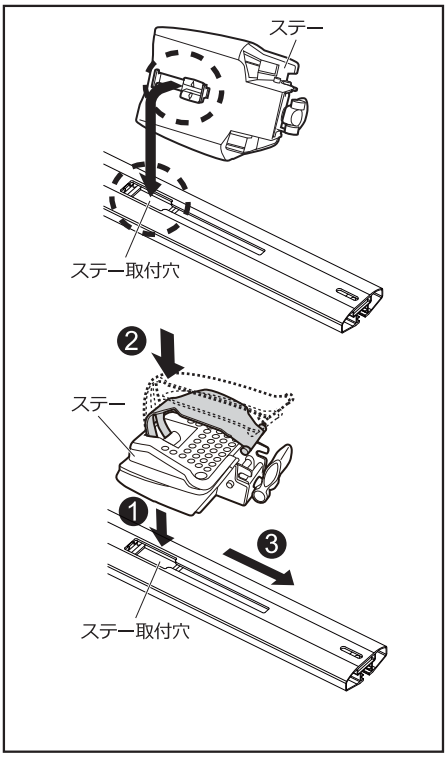



5 フロアパネルBのステー取付穴にステーを差し込み、ストラップを押しながら一番外側までスライドさせる。（合計4ヶ所）


## 2 クルマに取り付ける

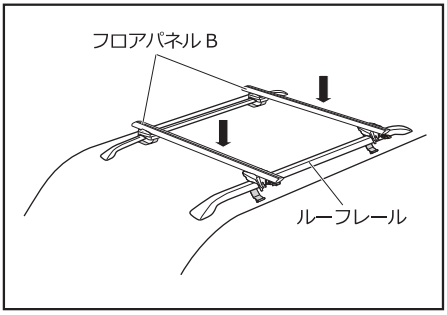



1 ルーフレールにフロアパネルBを載せる。（合計2ヶ所）

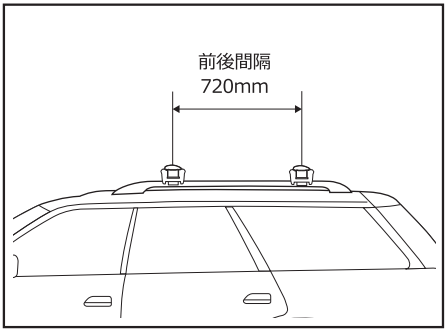


2 フロアパネルBの前後間隔を720mmに調整する。

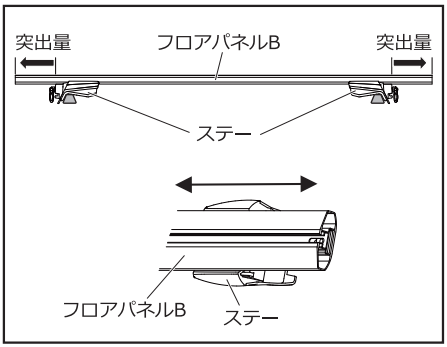



## 3 フロアパネルBの突出量が左右均等になるようにステーとフロアパネルBの位置を調整する。

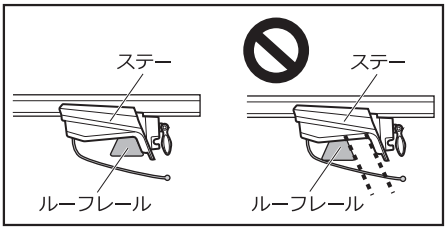



**⚠注意**

ステーとルーフレールの間に隙間ができないようにステーをルーフレールに押し当ててください。

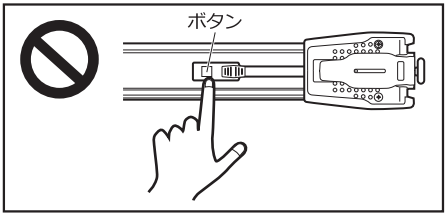



**⚠注意**

ステーとフロアパネルBの位置調整はボタンを押さずに動く範囲で行ってください。

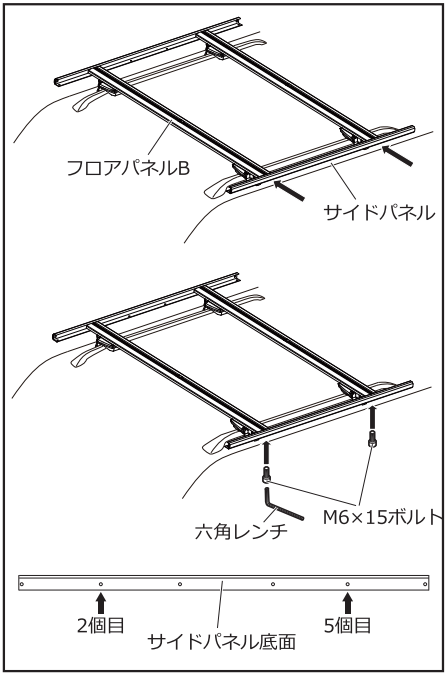



## 4 サイドパネルをフロアパネルBにはめる。サイドパネル底面の2個目と5個目の穴にM6×15ボルトを差し込み、クッション付きプレートとサイドパネルを仮止めする。（左右計4ヶ所）

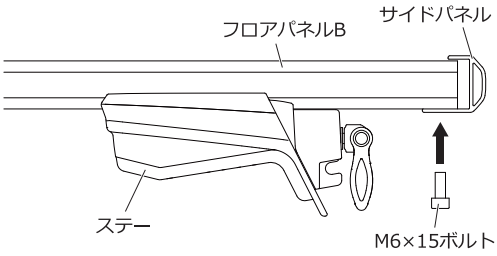



**参考**

サイドパネルが落ちないように手で押さえながらボルトを仮止めしてください。

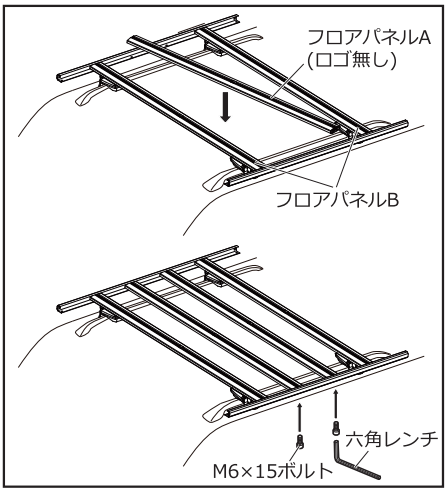


## 5

フロアパネルBの間にINNOロゴが無いフロアパネルA（2本）を斜めにしてサイドパネルに差し込む。M6×15ボルトでクッション付きプレートとサイドパネルを仮止めする。（左右計4ヶ所）

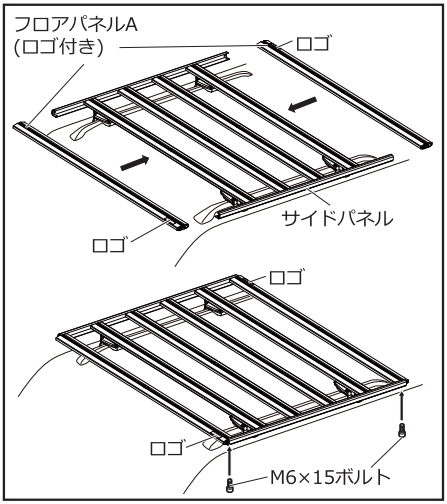




## 6

INNOロゴがあるフロアパネルA（2本）をサイドパネルの前後から差し込む。M6×15ボルトでクッション付きプレートとサイドパネルを仮止めする。
（左右計4ヶ所）

**参考**

フロアパネルAが落ちないように手で押さえながらボルトを固定してください。

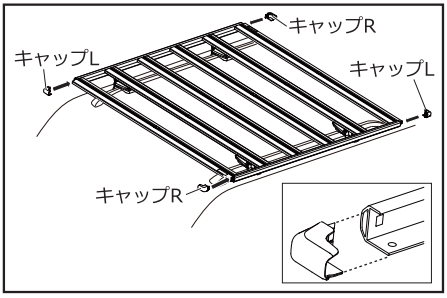

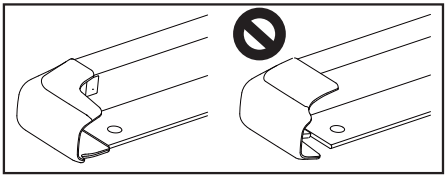



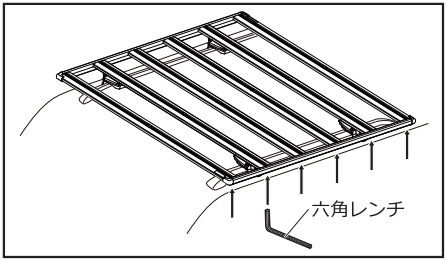
## 7

サイドパネルにキャップを差し込む。
（左右計4ヶ所）


**参考**

- キャップはサイドパネルの点線部に差し込んでください。
- キャップが差し込みにくい場合はサイドパネルを少し外側にずらして差し込んでください。
- キャップはLとRがあり、差し込む位置や向きが決まっています。左図を確認して差し込んでください。








8 仮止めしていたM6×15ボルトを固定する。
（左右計12ヶ所、10N・m）

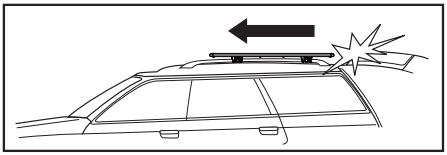


9 リアゲートを開けて接触しないことを確認する。接触する場合は取付位置を前方にずらす。

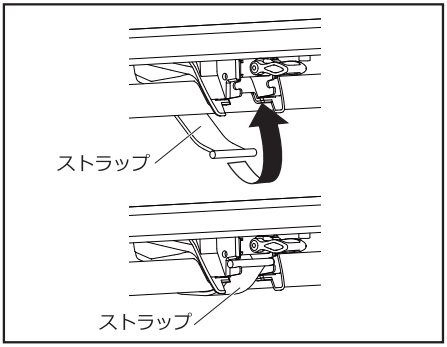


10 ストラップをルーフレールに回しかけ、ステーに引っかける。
（左右計4ヶ所）

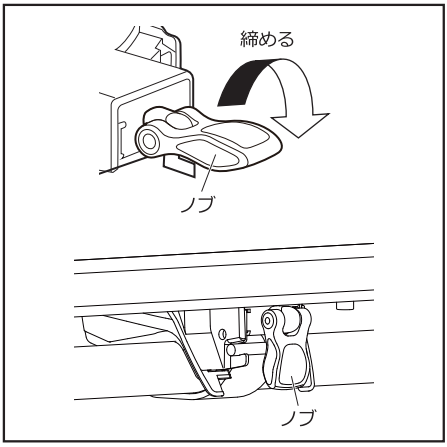



11 ステーのノブを締め、下向きの位置で止める。
（左右計4ヶ所、3N・m）

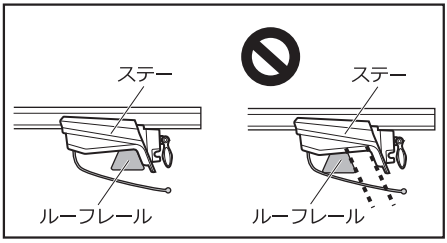


⚠注意


ステーとルーフレールの間に隙間ができないようにステーをルーフレールに押し当ててください。

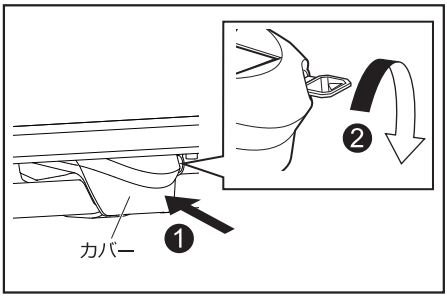



**12** ステーのカバーを取り付け、キーでロックする。（左右計4ヶ所）

**参考**

カバーが取り付けられない場合は、ノブが下向きになっているか確認してください。

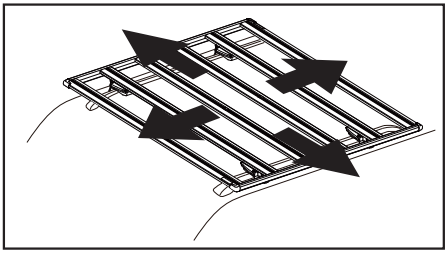


**13** 本品を前後左右にゆすり、緩みがある場合はステーのカバーを外し、ノブを増し締めする。

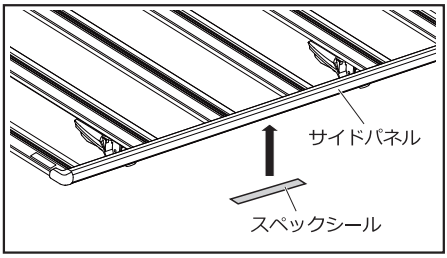


**14** サイドパネルの底面のボルトの間にスペックシールを貼り付ける。


## 3 荷物を積載する

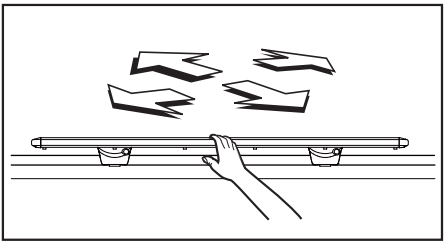

1 荷物の積載前、走行前は必ず本品を前後・左右にゆすり、ノブやボルトの緩みによるガタツキがないか、車両に確実に固定されているか確認する。緩みがある場合は、増締めする。

**⚠警告**

ノブやボルトの緩みがあると、走行時の風圧、振動により本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

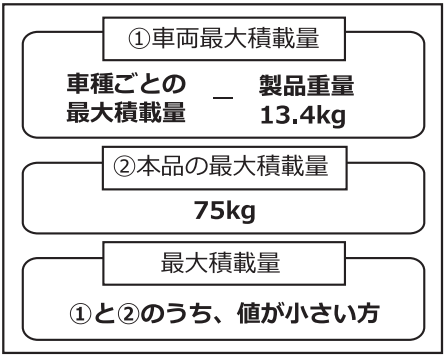



2 積載物の重量が最大積載量(左記の①と②で値が小さい方)を超えていないことを確認する。

**⚠警告**

最大積載量以上の荷物を積載すると、本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

**参考**

車種ごとの最大積載量は車種別適合表をご確認ください。

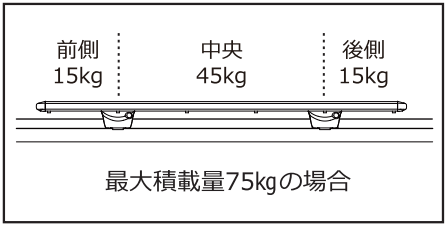



最大積載量75kgの場合

3 荷物を均等に積載する。


**⚠警告**

本品の前側や後側に片寄って積載すると、本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。特に前側と後側には15kgを超える荷物を積載しないでください。

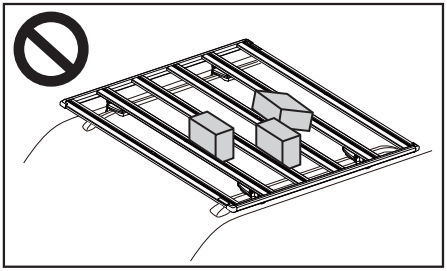

**⚠警告**

フロアパネル間の隙間より小さい荷物を積載しないでください。走行中に荷物が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

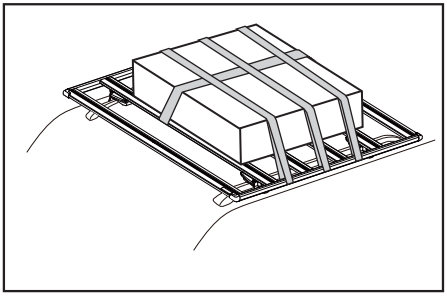


4 積載物をベルトやロープで固定する。

**⚠警告**

積載物は必ずベルトやロープで十字に固定し、ネットだけで積載物を固定しないでください。
積載物が確実に固定されていないと走行中に積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。


## 4 アタッチメントを取り付ける場合

**取付可能幅**

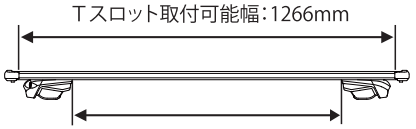


ステー内取付可能幅:
車種別適合情報をご確認ください

**フロアパネルの断面寸法**

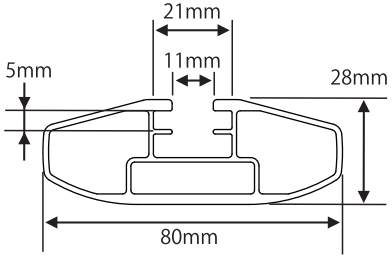


本品はINNOエアロバーに対応したアタッチメントがフロアパネルに取り付け可能です。


**⚠警告**

INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。

**参考**

- Tスロット取付可能幅：Tスロットを使用して取り付ける場合
- ステー内取付可能幅：Tスロットを使用しないで取り付ける場合。ステー内取付可能幅は車種別適合情報をご確認ください。


車種別適合情報

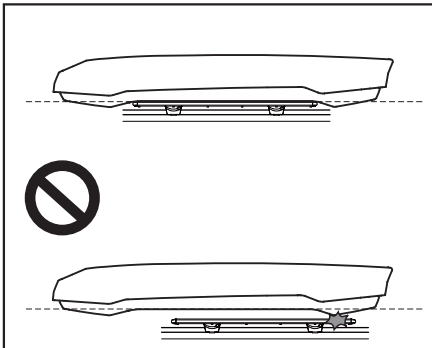

1 適合情報で取付可能なアタッチメントを確認する。

**⚠注意**


アタッチメントの底面が平らでない場合、製品サイズや取り付け位置によってはフロアパネルに干渉して取り付けできない場合があります。

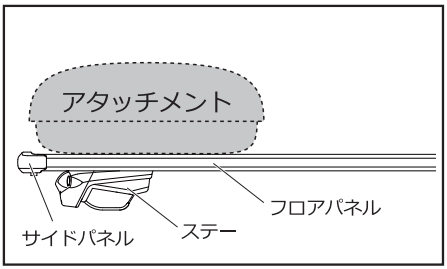



## 2 アタッチメントの取扱説明書に従い取り付ける。

**参考**

- アタッチメントはサイドパネルに乗り上げない位置に取り付けてください。
- アタッチメントの四角ボルトをフロアパネルの中央の穴から入れてください。

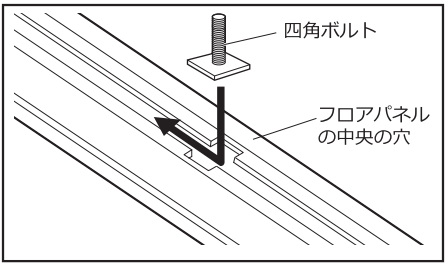

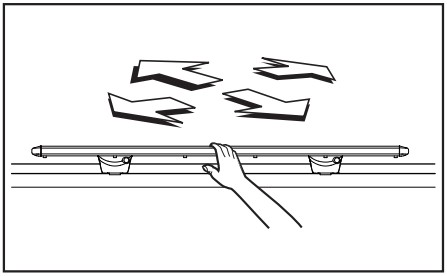
## 3 アタッチメントの取り付け後や走行前は必ず本品を前後・左右にゆすり、ノブやボルトの緩みによるガタツキがないか、車両に確実に固定されているか確認する。緩みがある場合は、増締めする。

**⚠警告**


ノブやボルトの緩みがあると、走行時の風圧、振動により本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

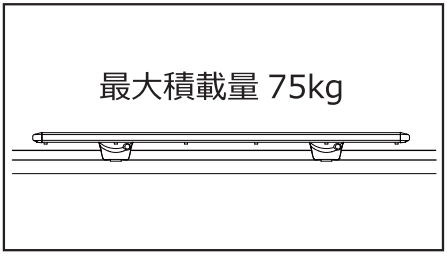


## 4 アタッチメントと積載物の重量が75kgを超えていないことを確認する。

**⚠警告**

最大積載量を超えて積載すると本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

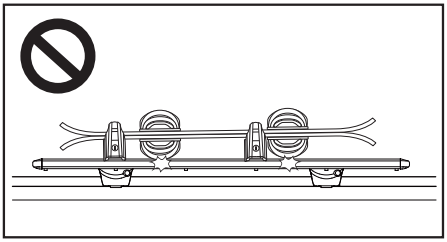

**⚠注意**

スキー、スノーボードのバインディングがフロアパネルに当たる場合は、上下に重ねないで積載してください。


## 日常のお手入れ/保管方法

本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。

⚠警告

- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。
- 洗車機にかける時は、本品を取り外してください。誤って、本品を取り付けたままで洗車機にかけてしまった場合は、必ず本品の取付状態を確認してください。

## 補修パーツのご案内

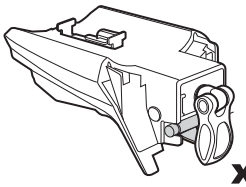

x1

ステー本体
ISP881



x1

カバー



x2

キー
(キーNo.は指定できません)
ISP882



x1

キャップL



x1

キャップR

ISP1272

クッション付きプレート
ISP1273



x2

M6×15ボルト
ISP1199



x2

## お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番： XL504