


BU801

マルチブラケット 2個入り

取扱説明書

- 本品をお使いになる前に、必ず以下をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本品はINNO業務用ルーフキャリア、INNOスクエアベース用のオプションパーツです。

内容物



マルチブラケット×2



ボルト×4



スプリングナット×4



六角レンチ×1




ワッシャ×4


必要工具

- 本品の取付けには、スパナ(10mm)、メジャーが必要です。

マルチブラケットの取付方法

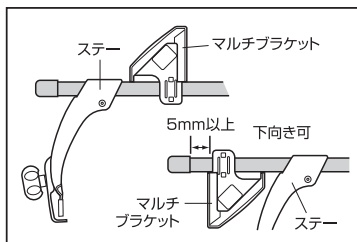


任意の位置にマルチブラケットをのせる。取付位置をステーより外側にする場合、エンドキャップとマルチブラケットのスキマを5mm以上とる。

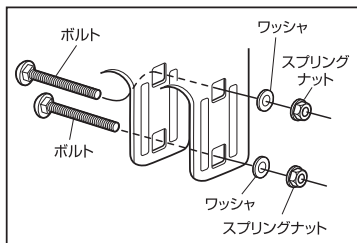

2本ボルトを通し、ワッシャ、スプリングナットで固定する。スプリングナットはワッシャが平らになるまで、スパナ(10mm)で締め付ける。

縦バーの取付方法

- 縦バーを追加する場合は別売の「INNOベーシックバーセット」が必要です。
- ルーフが極端に丸い場合には取付けできないことがあります。

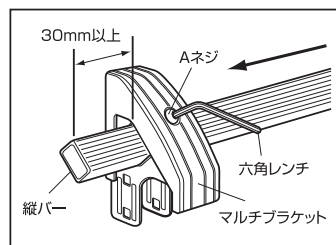

Aネジを六角レンチで緩め、横穴に縦バーを通す。バーの端から30mm以上、余裕をとった任意の位置でAネジを締め付けて固定する。

警告

- 走行前に必ずナットを点検し、ユルミがある場合は増し締めしてください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では、特に速度を落として走行してください。
- INNO業務用ルーフキャリアのバー、INNOスクエアベースのバー以外へは取付けしないでください。
- 本品に縦バーを取付ける場合、INNOベーシックバーセット以外のものは使用しないでください。
- 脚立やハシゴなどの長尺物を積載する場合は、バーの前後間隔が600mm以上が必要です。

注意

- 急発進、急ハンドル、急ブレーキは避けてください。また、やむを得ず無理な運転をした場合は、必ずキャリアの取付状態を確認してください。
- 縦バーを取付ける場合、縦バーの両端がマルチブラケットから500mm以上出ないように取付けてください。