



IN-JK SUジョイントバーセット 取扱説明書

はじめに

このたびは、SUジョイントバーセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前には、必ず本書、別売のINSU/INSUTと取付フックとアタッチメントの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 本書をお読みにになった後は、別売のINSU/INSUTと取付フックとアタッチメントの取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡ししてください。また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

目 次

はじめに	1
安全にお使いいただくために	2
部品内容を確認する	3
本品を取付ける前に	3
取付方法	4
ジョイントバーを組み立てる	4
後側キャリアにリアカバーを取付ける	4
前側キャリアを取付ける	4
後側キャリアの取付位置を決定する	5
ジョイントバーを取付ける	5
センターフックを取付ける	6
前側キャリアとセンターフックの増締め	7
取付確認	8
取外方法	8
純正補修パーツのご案内	8
お問合せ先	8

安全にお使いいただくために


必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告

警告事項を守らないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

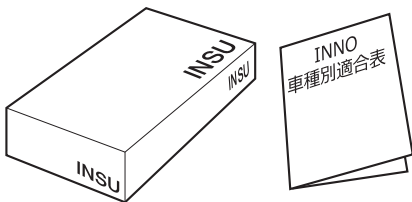


適合車種の確認

本品は、「INSU/INSUT」と適合車種別の「取付フック」を使用します。INNO車種別適合表を必ずご確認ください。

INSU/INSUT専用

本品は、INSU/INSUT専用の製品です。他社製品との併用はしないでください。

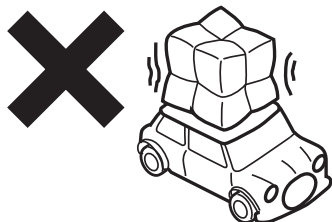


取付位置・積載物や最大積載量の確認

本品は、適合車種別に取付位置・積載物や最大積載量が決まっています。「取付フック」の車種別取付方法を必ずご確認ください。




改造禁止

本品を改造しての使用はしないでください。

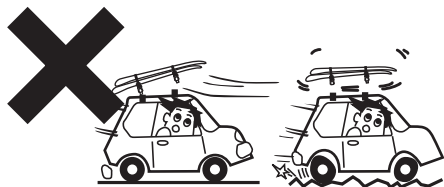

取付状態の確認

連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。

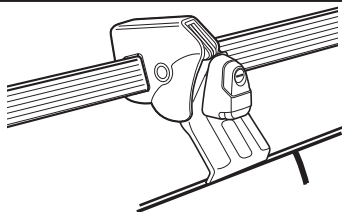


取付状態の確認

締付部は走行前、積載後に必ず確認し、ユルミがある場合は増締めしてください。

部品内容を確認する


本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

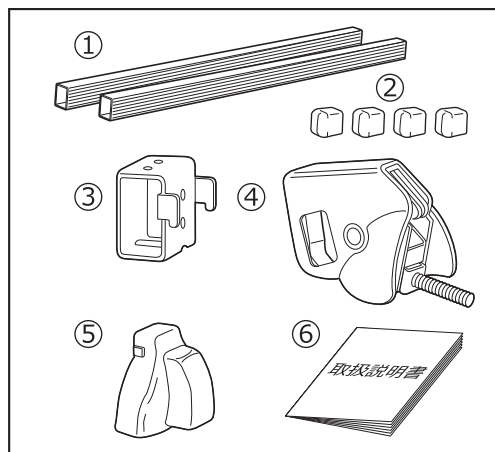

No.	部 品	数 量
①	バー (770mm)	2本
②	バーエンドキャップ	4個
③	バックホルダー	4個
④	センターホルダー	2個
⑤	リアカバー	2個
⑥	IN-JK取扱説明書	1部

⚠ 警告


「取付フック」と車両とが適合しない状態や
「取付フック」を使用しない状態でキャリアの取
付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱
落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれあり
ます。「取付フック」(別売)は、店頭のINNO
車種別適合表をよく読み車両と適合するもの
を選択してください。また、必ず「取付フック」
を使用してください。

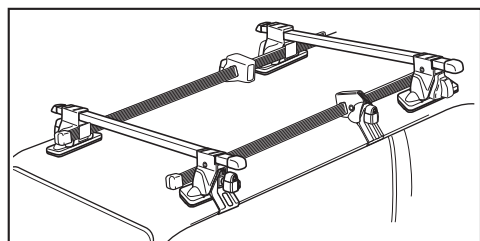

📖 参考

本品 (IN-JK) 取付けには、上記部品 ①～⑥ の 他
に「INSU/INSUT」(別売)、「取付フック」(別売)、
「バーセット」(別売)が必要です。
「取付フック」(別売)、「バーセット」(別売)は、
取付ける車種や年式、タイプにより異なります。店
頭のINNO車種別適合表をよく読み適合するもの
を使用してください。

本品を取付ける前に

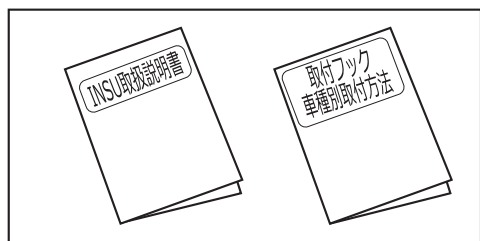


本書は、SUジョイントバー (IN-JK) を用
いてベーシックステータセット

(INSU/INSUT) とベーシックバーセット
を車両に取付ける方法を記載しています。
車両、キャリア本体などの準備、及び取
付上、使用上の警告、注意、参考、使用
方法、日常のお手入れ、保管方法に関し
てはINSU/INSUTと取付フックの取扱説
明書をよくお読みください。

取付方法

INSU/INSUT取扱説明書の **取付準備** と **取付方法** に従い車両と前後キャリアの準備をする。

ジョイントバーを組み立てる

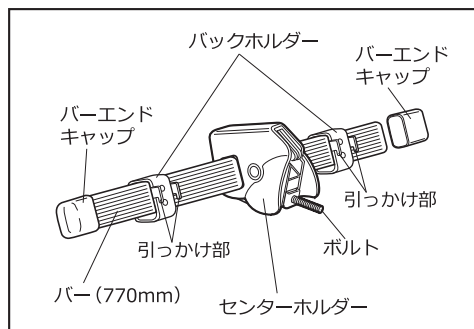


1 バー (770mm) にバックホルダーとセンターホルダーを通す。
このとき、バックホルダーの引っ掛け部の向きを下に向ける。

2 本品 (IN-JK) 付属のバーエンドキャップをバー (770mm) の両端に取付ける。

参考


バー (770mm) は、2本とも部品を取付けます。
バーの面に向きの指定はありません。

後側キャリアにリアカバーを取付ける

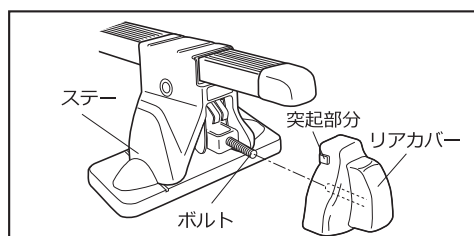

1 後側キャリアと「IN-JK」付属のリアカバーを用意する。


2 リアカバーの内側の穴にステアのボルトを差込む。

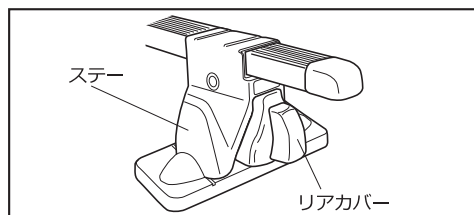

3 リアカバーの突起部分がステアに隠れるまで押込む。

前側キャリアを取付ける


👁️「取付フック」取扱説明書を見る。

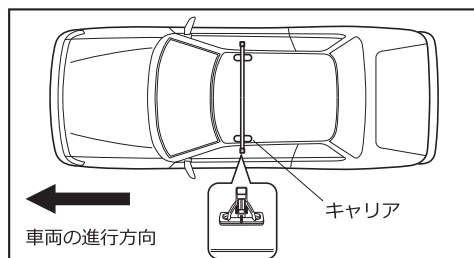


1 INSU/INSUT取扱説明書に従い前側キャリアを取付ける。

後側キャリアの取付位置を決定する

👁️「取付フック」取扱説明書を見る。

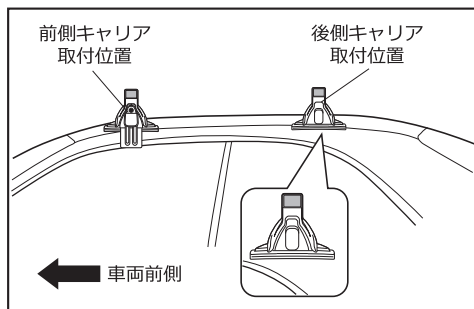

1 後側キャリアをルーフの上に置く。

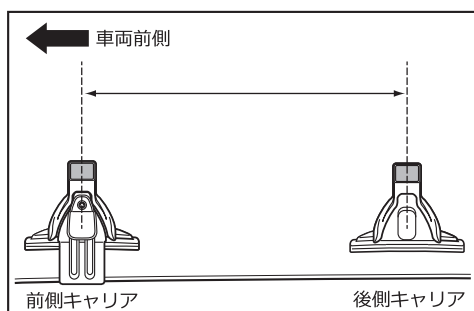


2 キャリアのバー前後間隔をメジャーで測り後側キャリア取付位置を調整する。

参考

キャリアのバー前後間隔は、「取付フック」の取扱説明書の前側キャリア取付位置と後側キャリア取付位置にしたがいメジャーで測ります。


ジョイントバーを取付ける

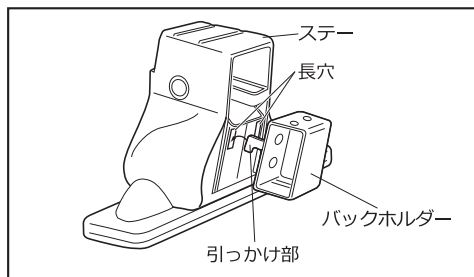

1 前後キャリアのステアの裏側にある2本の長穴にバックホルダーの引っ掛け部を差込む。


参考

キャリアとバーを取付けるときセンターホルダーのボルトでルーフを傷付けないように注意してください。

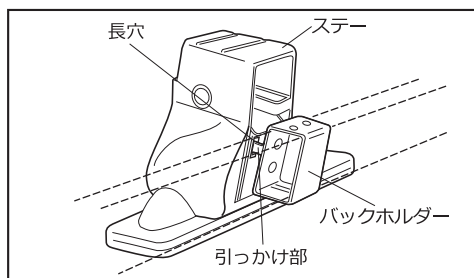

2 前後キャリアにバックホルダーの引っ掛け部がそれぞれ正しく差込まれているかを確認する。
差込まれていない場合は正しく差込む。


センターフックを取付ける

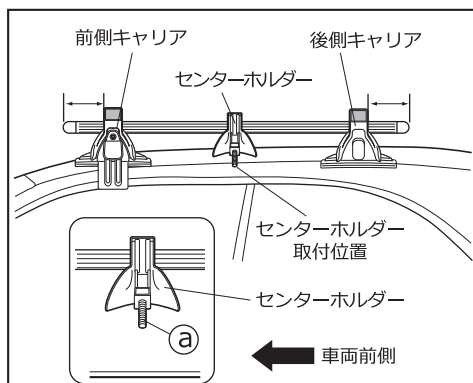

1 前後キャリアの前後から飛び出しているバー (770mm) の長さが前後均等になるようにそろえる。センターホルダーのボルト①の延長線上に「取付フック」取扱説明書のセンターホルダー取付位置になるようにセンターホルダーをスライドさせる。


参考

リアハッチ等にバーが当たる場合は、飛び出しているバーの長さを調整してください。

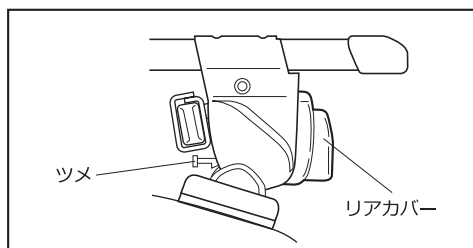


2 「取付フック」の取扱説明書にてセンターホルダーに使用するフックを用意する。

3 後側キャリアのステーの内側にあるツメが図のように出ていることを確認する。

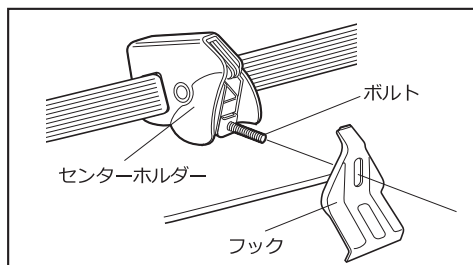


4 センターホルダーのボルトにフックを通して、フックをルーフに引掛ける。

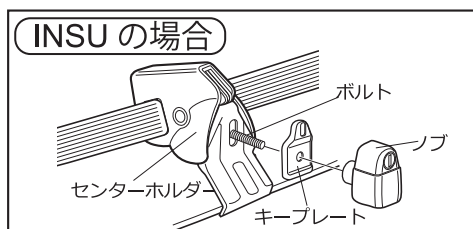

INSU の場合

5 INSU の場合
ボルトにキープレートを通し、回転しないようにフックに押し付け、ノブで仮止めする。

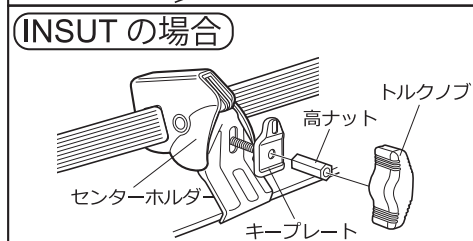


INSUT の場合

INSUT の場合

ボルトにキープレートを通し、回転しないようにフックに押し付け、高ナットとトルクノブで仮止めする。

6 同様に反対側のフック、キープレート仮止めする。

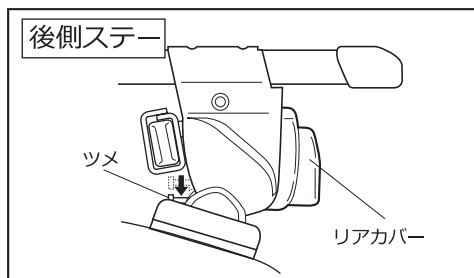

7 (INSU の場合)

後側ステーの内側のツメを上からか
るく押しつけながら、ノブを**左右交
互**均等に回して締付ける。

参考

フック形状によりツメがさがらない場合もあ
りますが、問題ありません。その場合はルー
フやフック引掛部がたわまない程度まで締付
けてください。


(INSUT の場合)

後側ステーの内側のツメを上からか
るく押しつけながら、高ナットをトルク
ノブで**左右交互**均等に回し、トルクノ
ブが空転するまで締付ける。確認のた
め、再度左右の高ナットをトルクノブ
が数回空転するまで締付ける。

参考

フック形状によりツメがさがらない場合もあ
りますが問題ありません。

前側キャリアとセンターフックの増締め

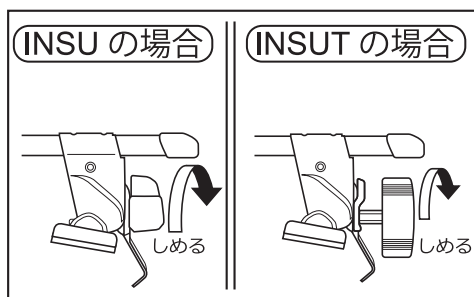

1 (INSU の場合)

さらに前後左右全てのノブを**左右交
互**均等に締付ける。


注意

過度の締付けは、ルーフやモール端を傷つけ
る原因になります。必要以上の締付けはしな
いでください。

(INSUT の場合)

さらに前後左右全ての高ナットをトルク
ノブで**左右交互**均等に回し、トルク
ノブが空転するまで締付ける。


👁 「取付フック」取扱説明書を見る。

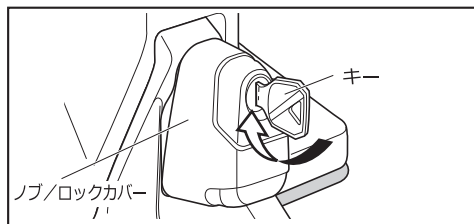

2 車種別取付方法の図を参考にフック・
ベース取付位置を確認する。

3 キーをロックする。


取付確認

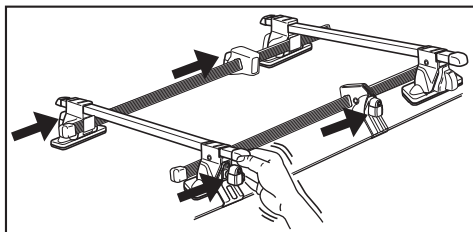

警告

走行前にステー及びバーを前後左右にゆすり、締付部合計4カ所にユルミがないことを確認してください。ユルミがある場合は、増締めしてください。

締付部にユルミがあると、走行時の風圧・振動によりステー・アタッチメントや積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

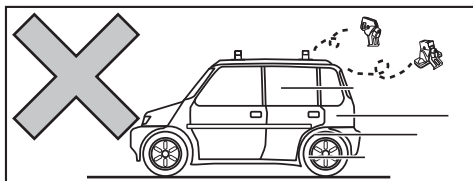

警告

キーは必ずロックしてください。

キーをロックしないと、キャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

取外方法

本品の取外しは、取付けと逆の手順で行ってください。

使用方法、日常のお手入れ、保管方法に関しては、INSU/INSUTと取付フックに付属の取扱説明書をよくお読みください。

純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際は、キャリアを購入された販売店にパーツを指定してご注文ください。

参考

本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

センターホルダー
ISP-545 (1個)



バックホルダー
ISP-544 (1個)



リアカバー
ISP-546 (1個)




パーエンドキャップ
IN-885 (4個1組)



バー (770mm) (1本)



IN-JK取扱説明書



お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>
フィーチャーフォンからは
<http://mobile.carmate.co.jp/>



INNO
品番:
INJK