
INSDK /INDDK / INMDK 取扱説明書

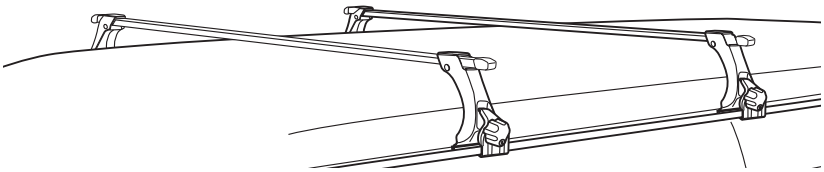


スクエアバー別売

- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量：INSDK 80kg / INDDK 60kg / INMDK 60kg。ただし車種により異なります。
- 悪路走行等走行条件によっては、ステーのズレが発生する場合があります。
  ズレが発生した場合は、一度取付フックをゆるめ、元の取付位置に戻し、再度取付けをしてください。

部品内容

① **x4**

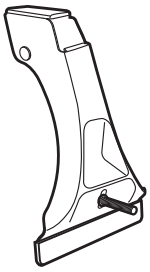


② **x4**



③ **x4**



④ **x4**



⑤ **x4**




⑥ **x1**



No.	部　品	
①	ステー本体	
②	取付フック	（INSDK/INMDK 組込済み）
③	キープレート	
④	高ナット	
⑤	ノブカバー	
⑥	六角レンチ（B=4）	
⑦	キー	
⑧	INNO共通取扱説明書	
⑨	INSDK/INDDK/INMDK 取扱説明書（本書）	
⑩	バーセット（別売）	

⑦ **x2**



⑧ **x1**



⑨ **x1**



⑩

バー **x2**




インナーキャップ **x4**
※製品により付属されていません。



バーエンドキャップ **x4**




INDDKは 2 からはじめてください。

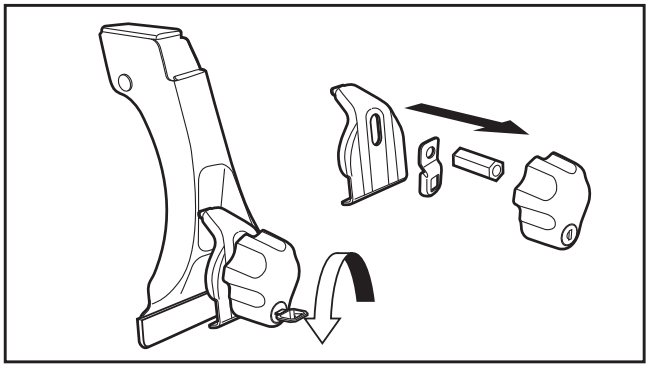


1 ノブカバーのロックを解除し、高ナット、キープレート、取付フックを外す。

⚠ 注意

高ナットをゆるめる際、ノブカバーを奥まで差し込まないでください。ノブカバーがキープレートに当たりまわりません。

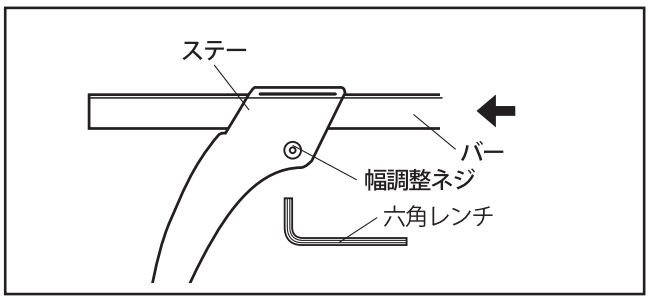


2 ステー上部の幅調整ネジを六角レンチで左方向に回して外れない程度にゆるめ、バーをステーに通す。

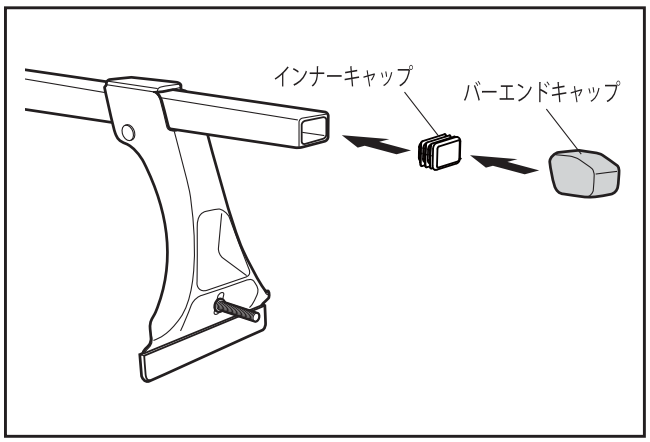


3 バーセットに付属されているインナーキャップとバーエンドキャップをバー両端に取り付ける。

参考

- 製品によりインナーキャップは付属されていません。
- インナーキャップとバーエンドキャップはバーセットの箱の上下に入っています。
- インナーキャップとバーエンドキャップは無理に押し込むと変形して切れる場合があります。

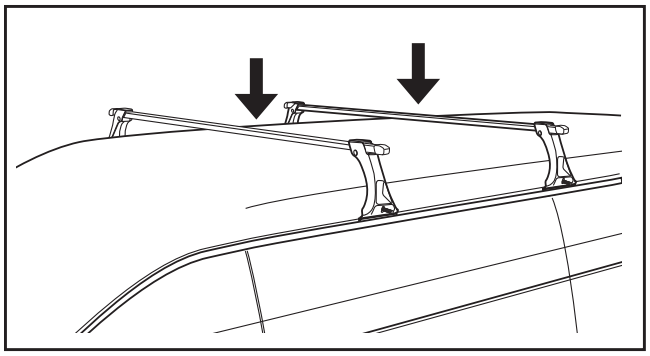


4 キャリアをルーフに載せ、取付けしたい位置に置く。

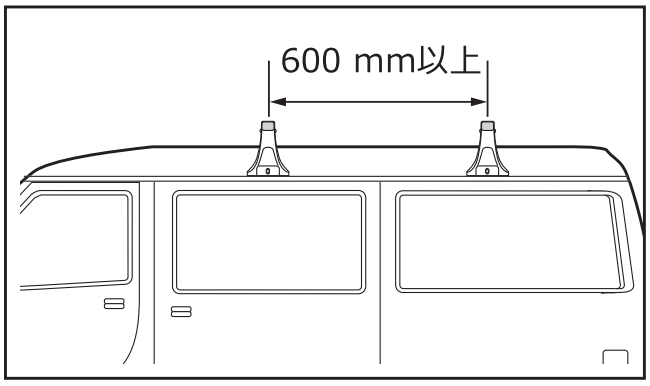


5 キャリアの前後間隔の基本は600mm以上です。

参考

積載物によって前後間隔が異なる場合があるので、各アタッチメントの取扱説明書をお読みください。

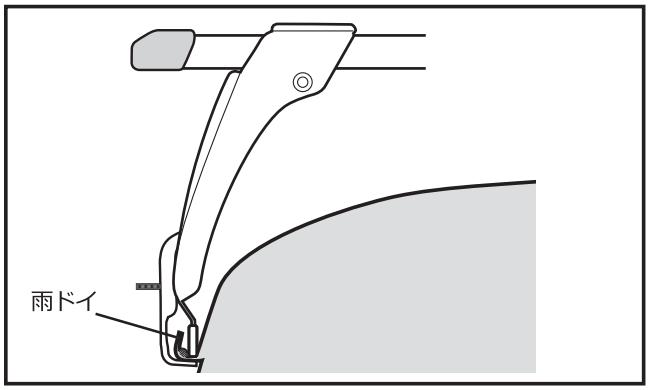


6 ステーを雨ドイに差し込み、取付フックを確実に雨ドイに引っ掛ける。

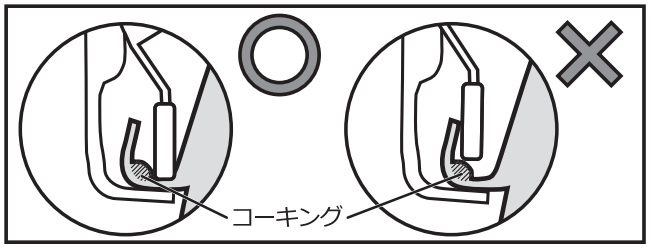


⚠注意

雨ドイのコーキング（もりあがり）部の上には、ステーをのせないでください。

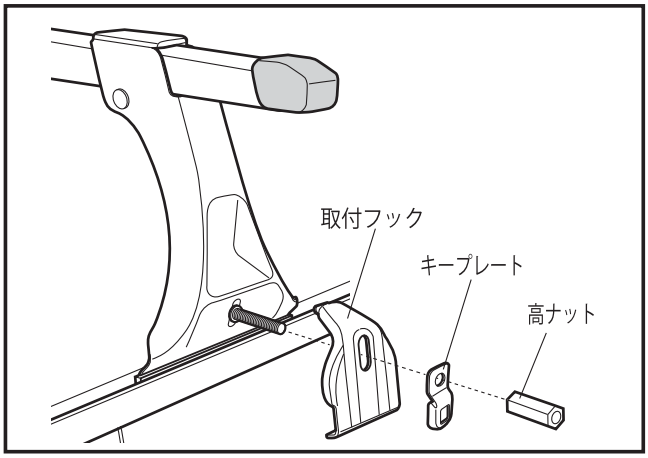


7 ボルトに取付フック、キープレートを通し、高ナットで仮止めする。

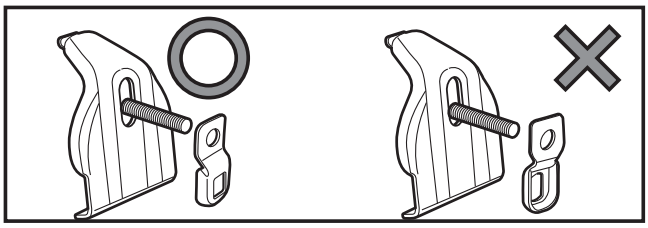

⚠注意


キープレートの向きに注意してください。

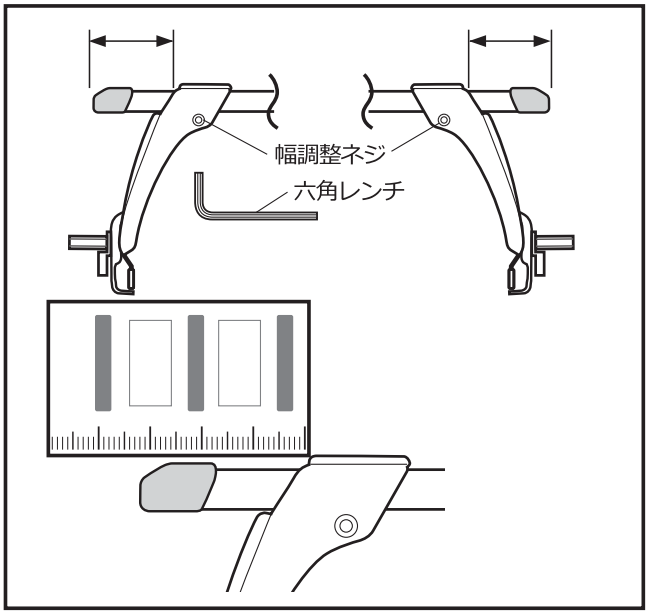


8 ステーから出ているバーの長さが左右均等になるように調整し、ステー上部の幅調整ネジを、六角レンチで左右とも確実に締め付けます。

参考

巻末の目盛りを使用すると正しく調整できます。

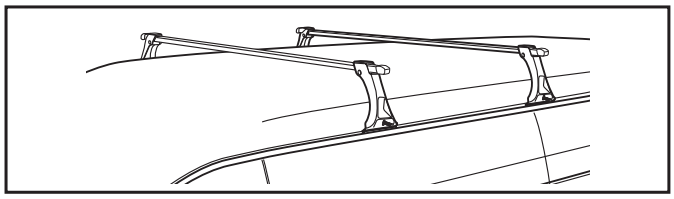


9 もう片方のキャリアも6～8の要領で取付ける。

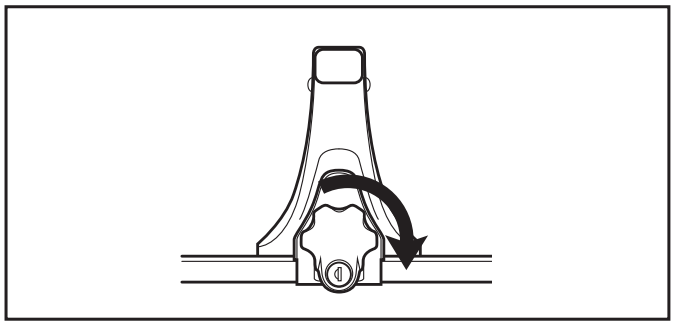

10 ノブカバーで高ナットを回し、取付フックを確実に締め付けて、固定する。

⚠ 警告


締め付けが不十分ですと、キャリア脱落の危険があります。
ボルトにグリスなどの潤滑剤は塗らないでください。締めすぎによるキャリア破損の原因となるおそれがあります。

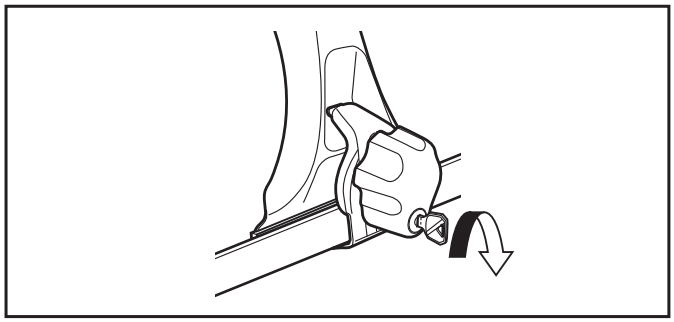

11 キープレートとノブカバーを合わせ、キーをロックする。ロック後、ノブカバーを引っ張り、抜けないことを確認してください。


参考

キープレートのロック穴とキーの位置が合わない場合は、ノブカバーを締める方向に回し合わせてください。

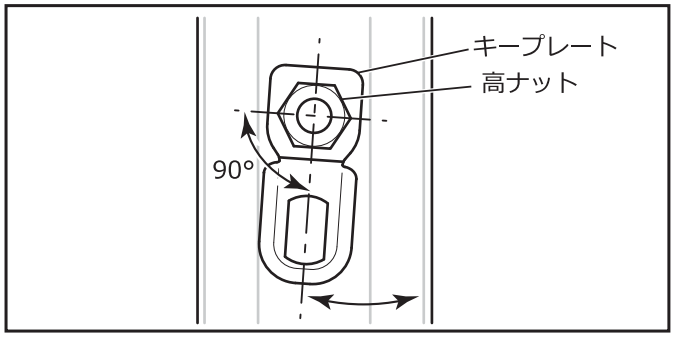


参考

キープレートはフックの溝の範囲で動くことがありますが使用上問題ありません。
高ナットとキープレートの位置関係を図のようにあわせてください。

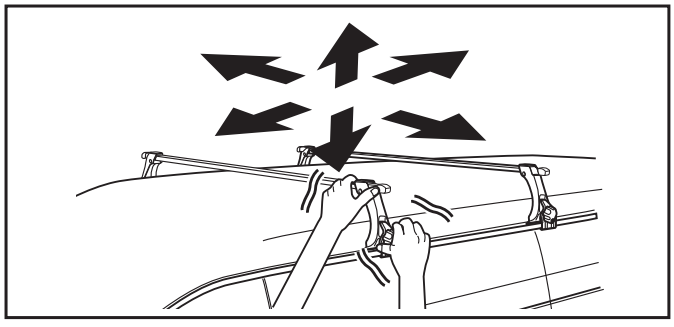

12 キャリアを前後左右上下にゆすり、ガタがある場合は、ノブカバーのロックを解除し、再度高ナットを締め付けて調整する。
（ガタがある場合は、6～11の作業を繰り返す）。

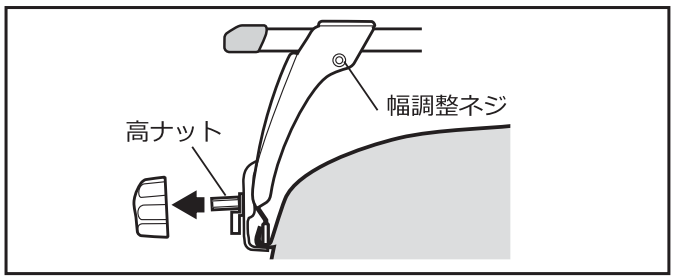


13 初期ユルミが発生しますので、走行前に高ナットと幅調整ネジを増締めしてください。

⚠ 注意

車の雨ドイが変形して高ナットがゆるむ場合があります。
走行前に必ず増締めしてください。

純正補修パーツのご案内

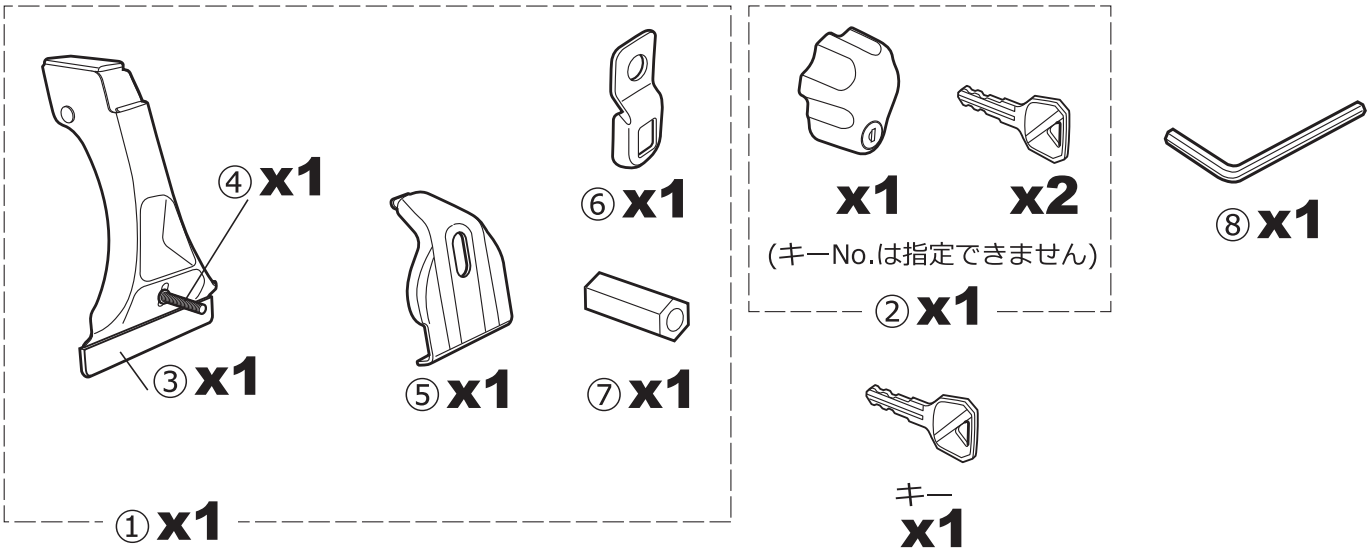

		INSDK	INDDK	INMDK
①	ステーアッセンブリー	ISP910	ISP911	ISP912
②	ノブカバーセット	ISP915		
③	キャップステー	ISP376		ISP377
④	締付ボルトセット	ISP473		ISP918
⑤	取付フック	ISP373	ISP785	ISP373
⑥	キープレート	ISP916		
⑦	高ナット	ISP917		
⑧	六角レンチ（B=4)	ISP17		

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番：ドリップ

inno ADVANCED CAR RACKS 共通取扱説明書 JP

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告　警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～
- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～
- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～
- ベースキャリアについては、充分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。

⚠注意　注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリが無いようにきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

参考　本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212　FAX:03-5926-1218

参考　本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

