


## XS350BK

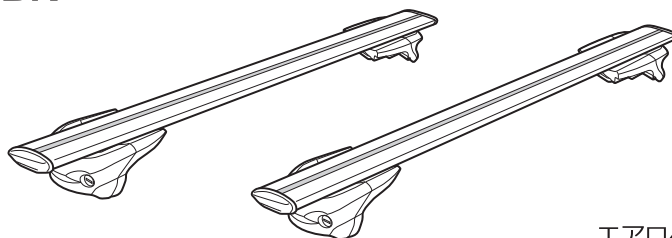


エアロベースバー別売

- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量 75kg。ただし車種により異なります。
- サイクルを積載する場合は最大積載台数 5 台までとなります。ただし車種により異なります。（5 台積載した場合は 80km/h 以下で走行してください。）
- アタッチメントをステーの外側で使用する場合は 80km/h 以下で走行してください。

## 部品内容


① **x4**

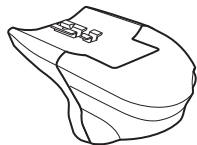


② **x2**



③ **x2**



④ **x4**



⑤ **x4**



⑥ **x4**



⑦ **x8**




⑧ **x1**



⑨ **x2**



⑩ **x1**



⑪ **x1**



⑫ **x1**




| No. | 部品                |
|-----|-------------------|
| ①   | エアロベースステー         |
| ②   | エンドキャップ L         |
| ③   | エンドキャップ R         |
| ④   | ベースユニット           |
| ⑤   | ベースカバー            |
| ⑥   | インナーブロック          |
| ⑦   | 取付ボルト (M6x15)     |
| ⑧   | 六角レンチ (B=4)       |
| ⑨   | キー                |
| ⑩   | スペックシール           |
| ⑪   | INNO 共通取扱説明書      |
| ⑫   | XS350BK 取扱説明書（本書） |

## 準備する物




はさみ



**1** 日本語のスペックシールをエアロベースステーに貼る。(1ヶ所)

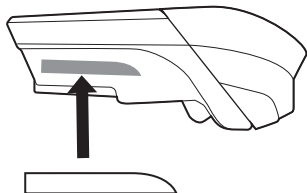



**2** ロックを解除し、カバーを外す。

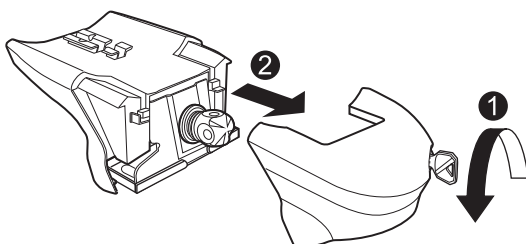

**3** 穴付ボルトを緩め、レバーを開ける。  
穴付ボルトはナットから抜け落ちない程度まで緩める。

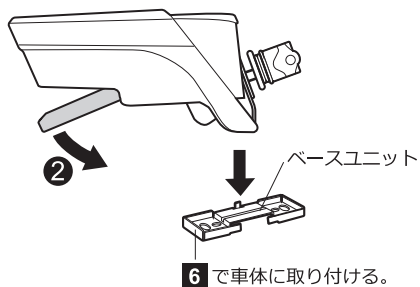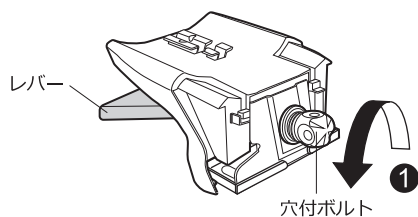


- 4** エアロベースバー（別売）のボタンを押しスライダーをスライドさせ、ステー取付穴を出す。

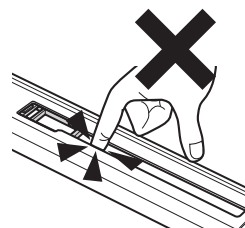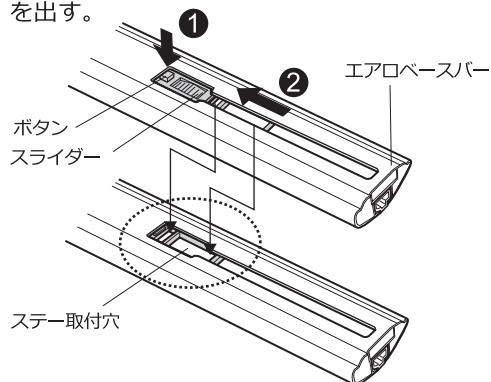


スリットに指先を入れないでください。



- 5** レバーを全開の状態ですテー取付穴にステーを差し込み、一番外側までスライドさせる。（ステーに LR はありません。）

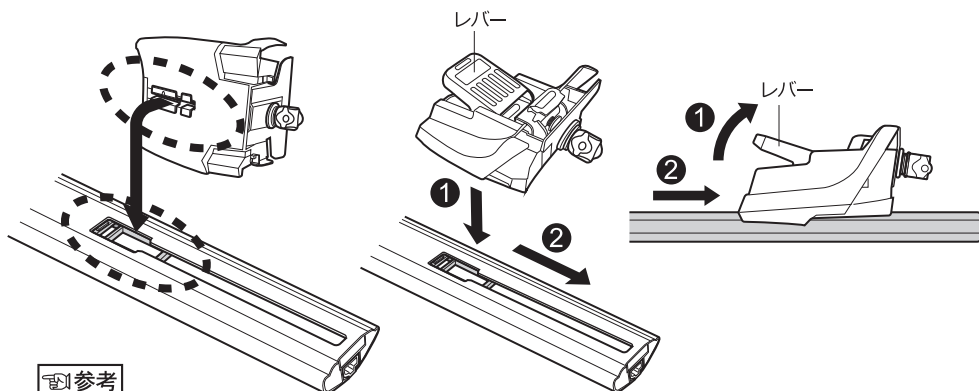


- 6** ベースユニットを取り付ける。  
ベースユニットは TR 取付フック取扱説明書の車種別取付方法に従い取り付けしてください。

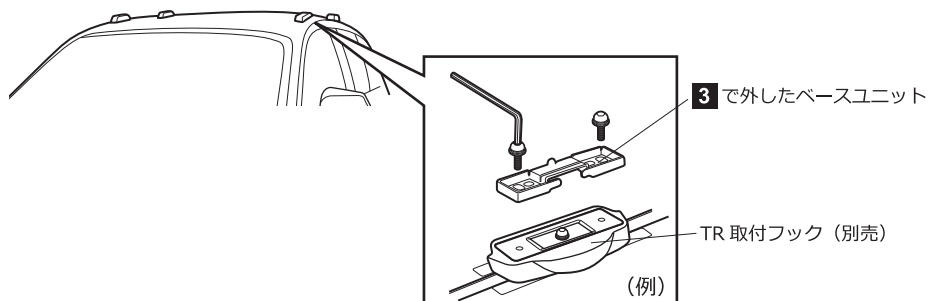


## 7 バーの向きを確認して、ベースユニットにステー本体を載せる。

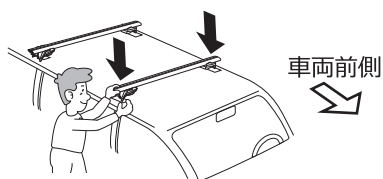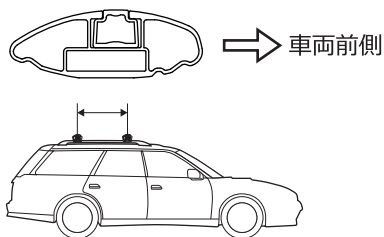



ステー先端部がベースユニットの内側に入っている事を確認する。

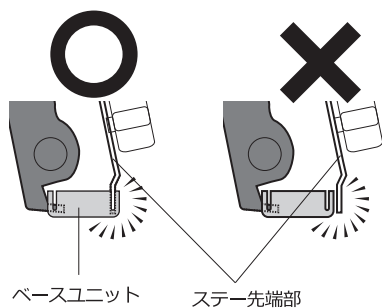

裏側のフックがベースユニットの差し込み部分にしっかりとかかっていることを確認する。

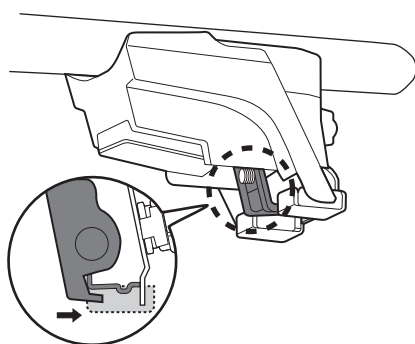

レバーが開いた状態で左右のバー突き出し量を調整し、レバーを閉めて固定する。

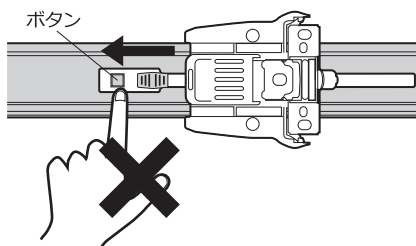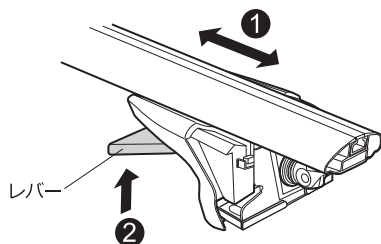


ボタンを押さずに動く範囲で調整する。


### 参考

レバーは最後まで閉まらない場合もありますが、穴付ボルトを締めると閉まる構造なので問題ありません。


- 8** バー内部にインナーブロックを奥まで差し込み、はみ出した部分を切る。

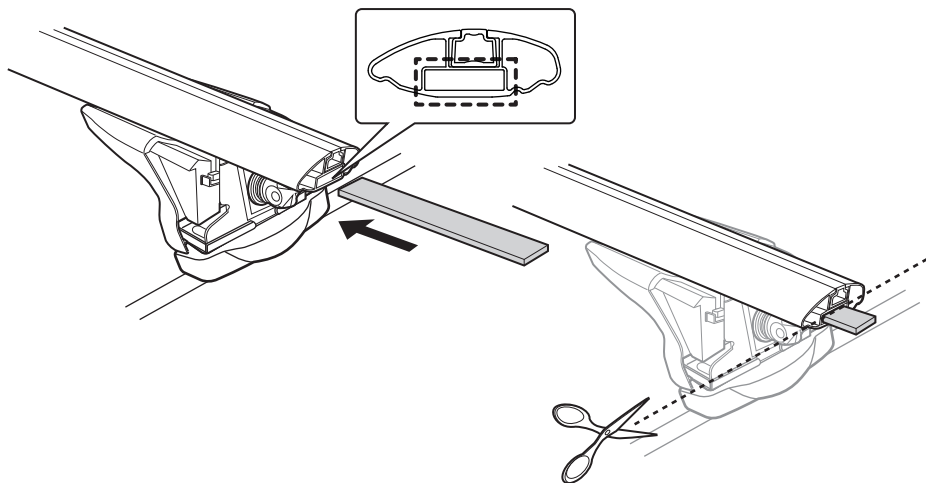



- 9** バーにエンドキャップをつける。(エンドキャップは、LRがあります)  
下面のフックを押しながら差し込む。

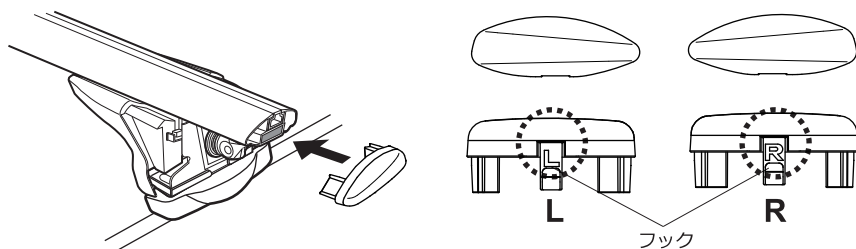


- 10** 付属の六角レンチを穴付ボルトの穴に通し締め付ける。(締め付け目安  $3\text{N} \cdot \text{m}$ )

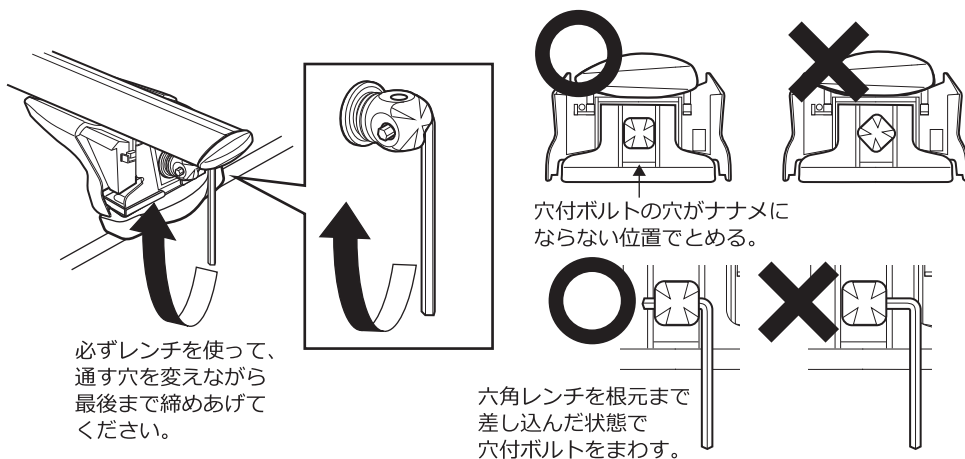


- 11** 全てのステーの穴付ボルトを締めあげた後、六角レンチを収納する。

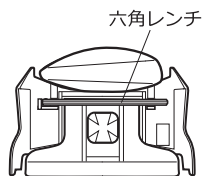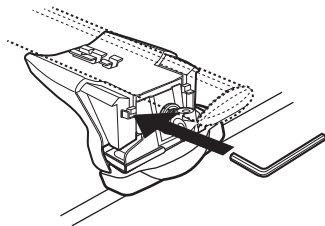

- 12** ①カバーをつけ、②ロックする。(カバーにLRはありません。)  
カバーがつかない場合は、穴付ボルトの位置を確認する。( 10 )

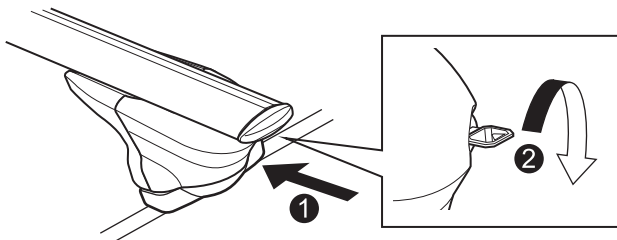



- 13** キャリアを前後左右にゆすり、ユルミがある場合は穴付ボルトを増し締めする。

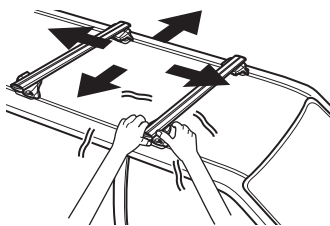



## 14

## 車両からの取り外し方

穴付ボルトを緩め、車両から取り外します。次回装着時は幅調整作業は不要になります。再取り付けの際は前後キャリアを間違えないように注意してください。

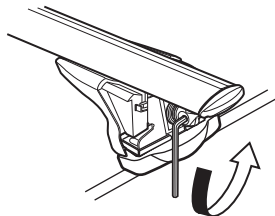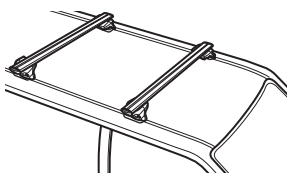

ステー・バーを取り外し、ベースユニットのみ車両側に残す場合は、ベースカバーをベースユニットにはめる。


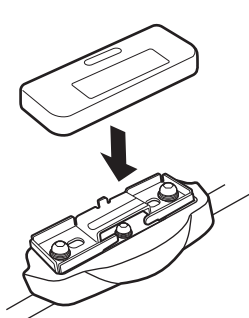


取付フック付属品



## 15

## バーの外し方


穴付ボルトを緩め、レバーを開ける。

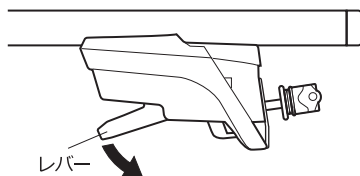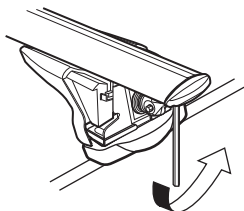

ボタンを押しステーをスライドさせ、取り外す。

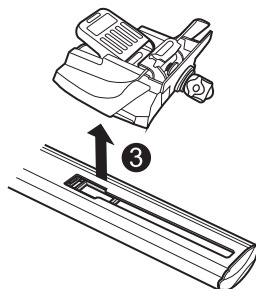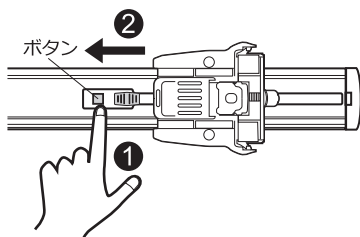

## 純正補修パーツのご案内

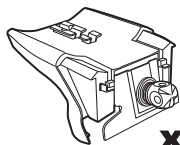

**x1**

ステー本体  
ISP 889



**x1**

カバー



**x2**

キー

(キーNo.は指定できません)  
ISP 890




**Lx2**



**Rx2**

エンドキャップ  
ISP 1222



**x4**

インナーブロック  
ISP 884



**x1**

キー



**x4**

取付ボルトM6x15  
ISP 999



**x1**

ベースユニット  
ISP 857



**x1**

ベースカバー  
ISP 858



**x1**

六角レンチ  
ISP 17

## お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

**株式会社 カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店

<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると  
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。  
<https://www.carmate.co.jp/club/>

INNO 品番: XS350BK

