


# IF50BK



## ホルダー装着方法

### ●デュアルホールドタイプに増設する場合。


1 既存のホルダーを片側に寄せて、装着スペースを確保します。(図1)

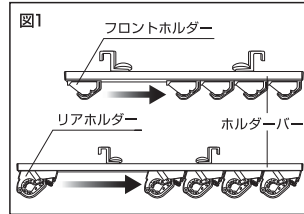

2 空いたスペースに上部突起部を差し込み90度回転させて装着します。(図2,3)

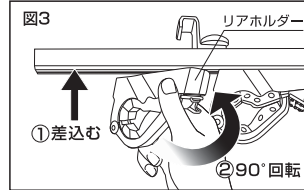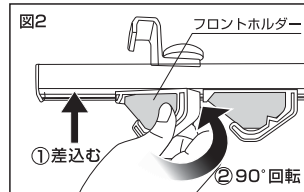


3 装着後、ホルダーバーの余った部分にはフレームモールをハサミで切って埋めてください。(図4)

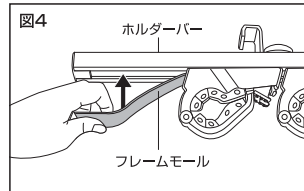

### ●デュアルホールドタイプ以外に取付ける場合。(既存ホルダーと交換)

1 ホルダーバーごと車両から取外し、端部のさらネジをゆるめてエンドキャップを外し、既存のホルダーを抜き取ります。(図5)

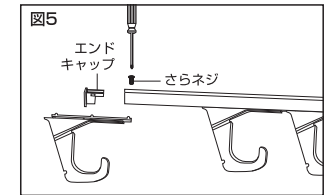


2 エンドキャップを元通りさらネジで取付けます。

3 空いたスペースに上部突起部を差し込み90度回転させて装着します。(図2,3)

## ホルダー取外し方法

●フロントホルダーは装着時と逆に、90度回転させ取外します。(図6)

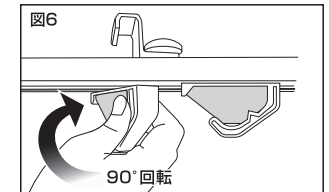

●リアホルダーはリリーススイッチを押し下げた状態で90度回転させて取外します。(図7)



ホルダーバーから取り外す際リリーススイッチを押し下げる。

