


本品はロッドホルダーをアシストグリップに直接取付けるためのアダプターです。IF62をお取扱いの際は必ずロッドホルダー本体の「ロッドホルダー取扱説明書」を同時にご覧ください。


部品内容 ①～⑤、⑧は組立てて梱包しています。

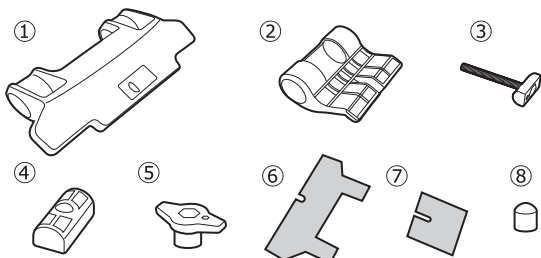

NO.	部品名	個数
①	クランプA	2
②	クランプB	2
③	締付ボルト	2
④	Rスペーサー	2
⑤	ノブ	2
⑥	ゴムシートA	2
⑦	ゴムシートB	2
⑧	ボルトキャップ	2


ロッドホルダー取扱説明書の「**1**アシストパイプの取付け」作業は本書をご覧ください。
 ロッドホルダー本体に付属のステーA、ステーBは使用しません。

1 アシストパイプの取付け

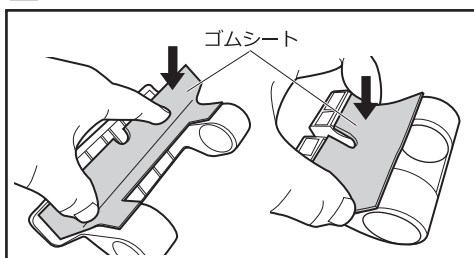

1 ゴムシートの貼付け

アシストグリップ直径が 20mm 以下の場合、またはアシストグリップに取付痕がなるべく残らないようにしたい場合は付属のゴムシートを貼り付けます。

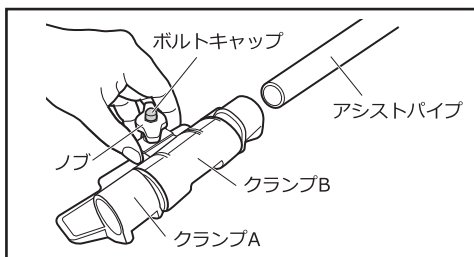


2 アシストパイプの組付け

ノブを緩めてクランプA、Bの丸パイプ貫通穴の位置を合わせ、ロッドホルダー本体付属のアシストパイプを通します。

参考

ノブを緩めすぎるとボルトキャップが外れ、紛失のおそれがあるので注意してください。

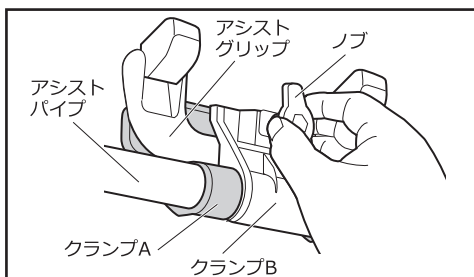

3 アシストグリップへの取付け

パイプがスライド可能な状態までノブを仮締めします。
 標準取付方法は図のようにアシストグリップに対してクランプAが下側、クランプBを上側です。

参考

クランプの上下を逆にすることも可能ですが、アシストパイプの位置が低くなってしまいますので、取付けに問題がないかぎり標準取付方法で取付けてください。

