

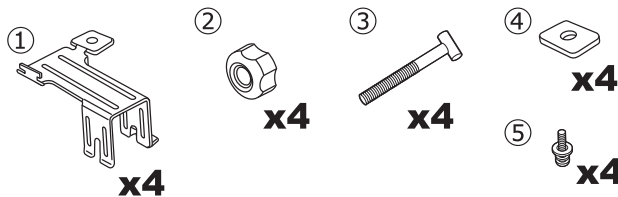
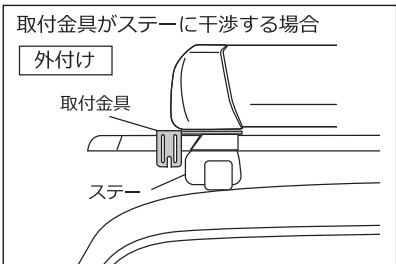
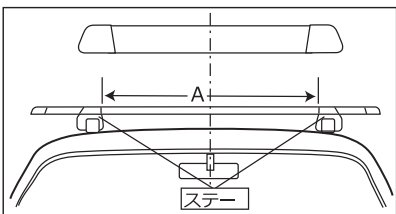


本品をお使いになる前には、必ず本書とXA503/568/569の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
XA503/568/569取扱説明書のP10「ラックをエアロベースに取付ける」の作業の代わりに本取扱説明書にしたがってください。

部品内容と各部名称

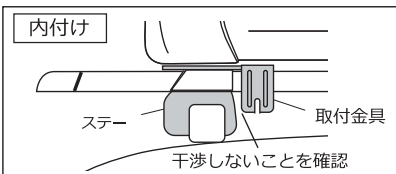

部品	
①	取付金具
②	ノブ
③	Tボルト
④	ナットプレート
⑤	六角穴付ボルト

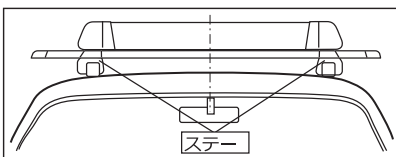

**1** ラックをベーシックバーの中心に合わせてのせて、サイドパネルに取付金具をあてて、取付金具の方向が「内付け」になることを確認する。

**☎参考**

図のようにステーの間A寸法を測定して、図の表を参考にして、取付金具の方向を決めることもできます。







品番	ステーのA寸法	
XA503	365mm 以上	365mm 未満
XA568	685mm 以上	685mm 未満
XA569	925mm 以上	925mm 未満
取付金具の方向	内付け	外付け

**☎参考**

取付金具がステーに干渉する場合は、取付金具の方向が「外付け」になります。

**☎参考**

- アタッチメントの併用や片側にずらして取付ける場合は、取付金具の方向は左右違う場合もあります。
- 車種やラックの位置により、前後の取付金具の方向が違うこともあります。

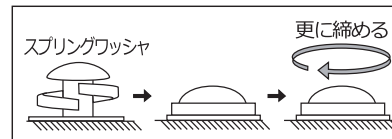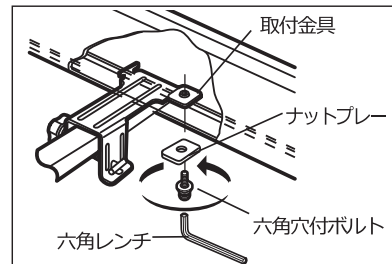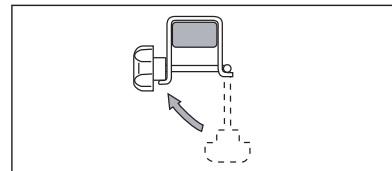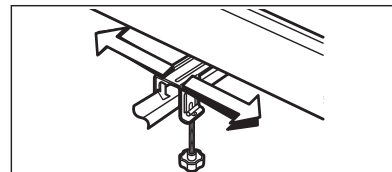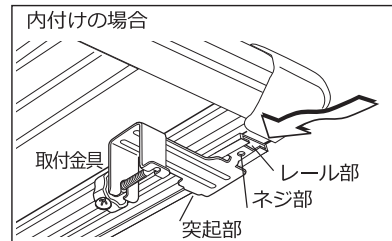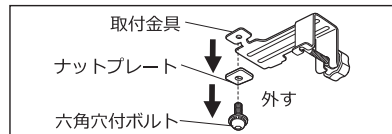

**2** 取付金具から六角穴付ボルトとナットプレートを外す。

**3** 取付方向に従って、取付金具の突起部とネジ部をサイドパネルのレール部に入れる。  
(この作業をサイドパネル2ヶ所ずつ、左右計4ヶ所行う。)

**▲注意**

取付金具は突起部よりレール部に入れてください。ネジ部からは入れることはできません。

**4** ラックの位置を決め、取付金具のノブをゆるめて、取付金具がバーの上に来るようにスライドさせ調整する。

(この作業を前後左右4ヶ所行う。)

**5** ノブを図のように掛け、締め付けて固定する。

**6** 取付金具をナットプレート、六角穴付ボルトでラックが変形しない程度に固く締め付ける。

**▲注意**

ナットプレートはタテとヨコの長さが違います。正しく取付けないと、サイドパネルやナットプレートが変形するおそれがありますので、向きに注意してください。

**☎参考**

六角穴付ボルトは、スプリングワッシャーが、平らになるまで締め込み、さらにラック本体ナットプレートが変形しない程度に固く締めてください。

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター JAPAN ONLY

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/support/>  
TEL 03-5926-1212(代表) FAX 03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>  
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11