
inno ADVANCED CAR RACKS BU808 取扱説明書 JP

本書はBU808の取扱方法を記載しています。取り扱いの前に、必ず本書とBU701の取扱説明書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

BU808

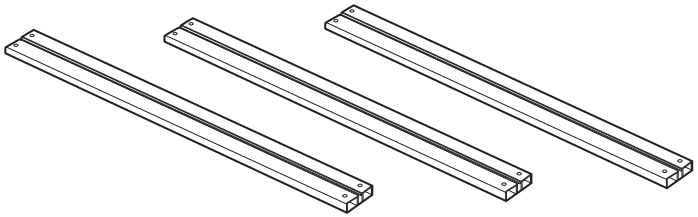

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 走行前にラックを前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- BU701の取扱説明書に記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品の上に乗らないで下さい。
- ラック装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

☜参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。


部品内容

①



x3

②



x6

③



x6


④



x1


No.	部 品
①	フロアパネル
②	取付ボルト
③	クッション付きプレート
④	本書

1 フロアパネルを組み立てる

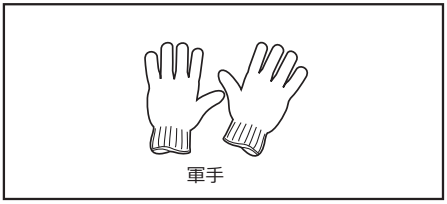


⚠注意

組み立ての際は必ず軍手・手袋を使用してください。アルミ端面で手や指を傷つけるおそれがあります。

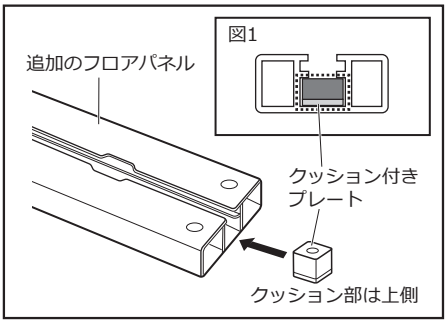

1 追加のフロアパネルにクッション付きプレートを入れる。（左右計6ヶ所）


2 本体へ取り付ける

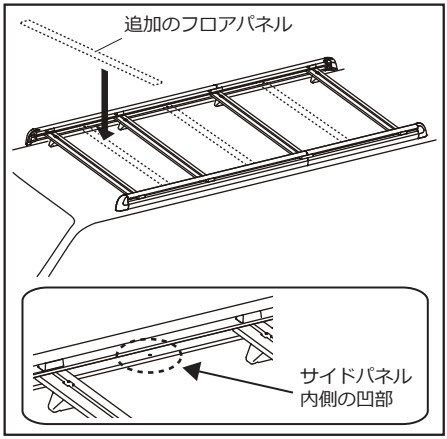


1 追加のフロアパネルを斜めにして、サイドパネル内側の凹部に差し込む。


⚠注意

追加のフロアパネルは地面と平行にした状態で差し込んでください。追加のフロアパネルからクッション付きプレートが落下し、車両に傷がつくおそれがあります。

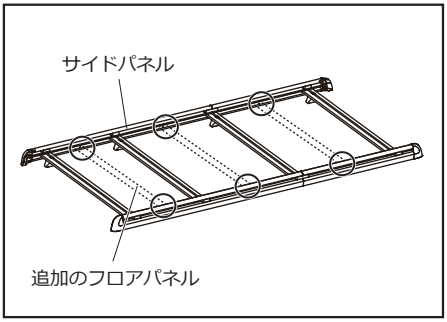

2 追加のフロアパネルとサイドパネル凹部のネジ穴を合わせる。（左右計6ヶ所）

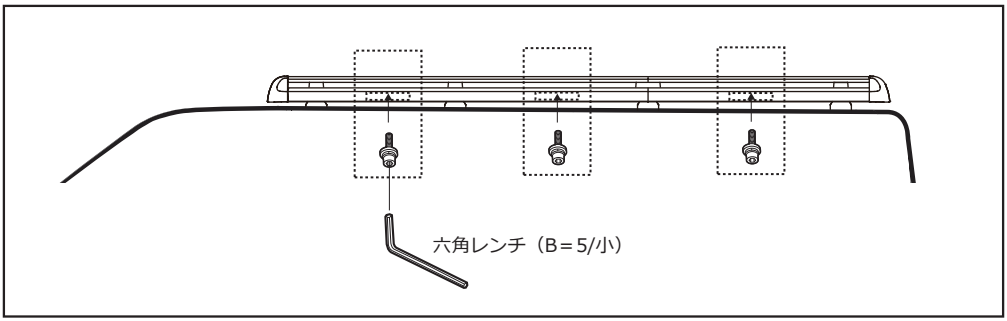

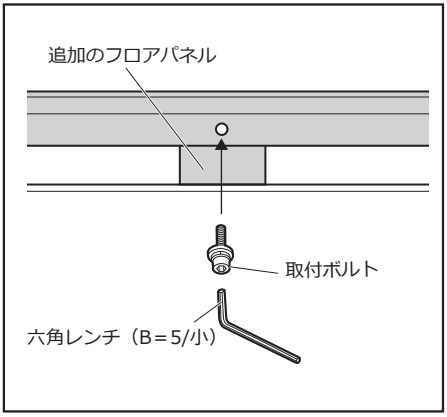


3 追加のフロアパネルをサイドパネルの底面から取付ボルトで固定する。
（左右計6ヶ所、5N·m）

参考

六角レンチ（B＝5/小）はBU701に付属されています。


補修パーツのご案内

クッション付きプレート
ISP 1239



x2

取付ボルト
ISP 1204



x2

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/

INNO ┆ 品番：BU808