BU809 取扱説明書 JP

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。
本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。


- 走行前にボルト等にゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は増し締めしてください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品はTスロットに取り付けるオプションです。

部品内容

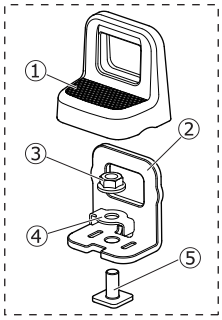

x2



x1




x1

NO.	部品	
①	カバー	
②	ブラケット	②,③,④,⑤は組み立てた状態で梱包されています。
③	ナット	
④	マウントプレート	
⑤	四角ボルト	
⑥	スパナ	
⑦	本書	

1 取り付け前の確認

W : 13/16 ～ 7/8in (21 ～ 22mm)
H : 7/32in (5mm ～)
A : 13/32 ～ 7/16in（10.5 ～ 11.5mm）




本品の取り付けが可能なTスロットであることを確認する。


参考

本品はINNOエアロバーの他、Tスロット寸法が図の寸法に適合する自動車メーカーの純正ベースキャリア/クロスバーにも装着可能です。

2 取付方法

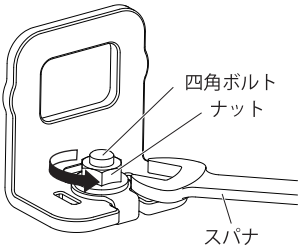


1 スパナでナットを緩め、四角ボルトを取り外す。（2ヶ所）

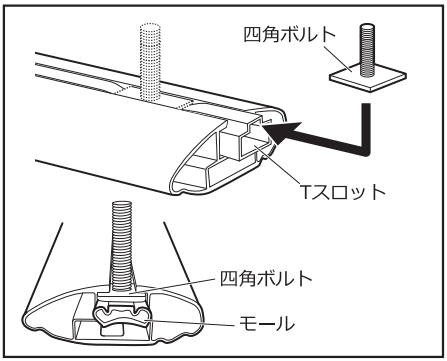


2 四角ボルトをTスロットに通す。(2ヶ所)

⚠注意

エアロベースバーの場合、モールを外さず、下に押しさげ、四角ボルトを差し込んでください。

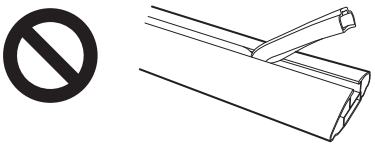


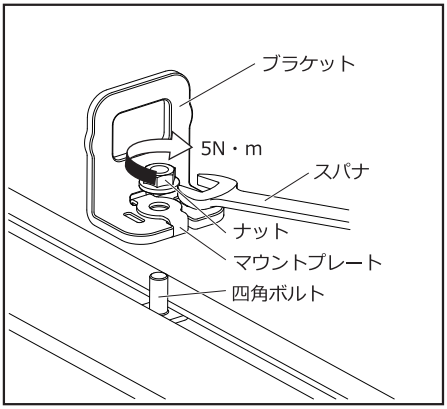


3 四角ボルトにブラケット、マウントプレート、ナットの順で通し、ナットをスパナで締め付ける。(5N・m、2ヶ所)

⚠注意

マウントプレートの突起部分がTスロットの溝にはまるようにしてください。

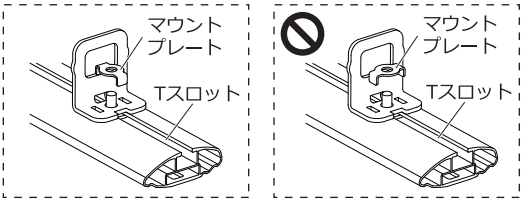

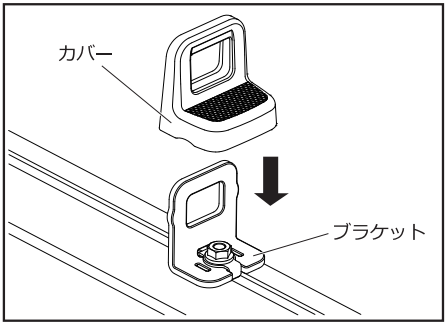

4 カバーをブラケットに取り付ける。(2ヶ所)

補修パーツのご案内

カバー
ISP1271



x1

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】