

サイドバー650 NS123 取扱説明書

まえがき

この取扱説明書はサイドバーを安全に正しく使用していただくためのものです。
 本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。
 本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずれられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

注意事項の定義


本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
 それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。


警告、注意、参考

- 警告** ●本品には適合がございます。店頭の適合表やカーメイトのホームページで必ず最新情報をご確認ください。適合に無い車種へは取付けないでください。
 ●本製品は別売りパーツが必要な車種がございます。
- 注意** ●取付けの際には、必ず取扱説明書をご確認の上、作業を行ってください。
 ●取付けの際には、軍手や長袖などを着用の上、身体を保護し、十分に注意してください。
 ●作業を行う際には、車両が水平な場所で行ってください。
 ●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、緩みがあれば増締めしてください。
 ●最大積載重量：車種、取付け場所で変わります。店頭の適合表やカーメイトのホームページで必ず最新情報をご確認ください。
- 参考** ●取付けの際には取扱説明書に従い、改造はしないでください。
 ●取付けの際には、2人以上で作業をすることをお勧めします。
 ●本品には適合がございます。店頭の適合表やカーメイトのホームページで必ず最新情報をご確認ください。適合に無い車種へは取付けないでください。
 ●本製品は別売りパーツが必要な車種がございます。

部品内容と各部名称

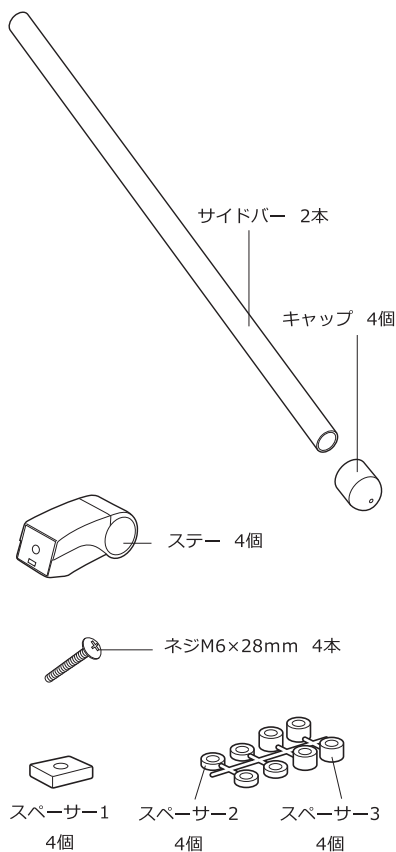



取付けに必要な工具類

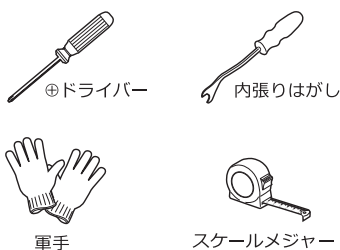


サイドバーの取付方法

ステアーの向き、取付け場所は適合表でご確認ください。
 本取説はステアー上向きで表現しています。


- 参考** ●ステアーの向きは下記を参考にしてください。

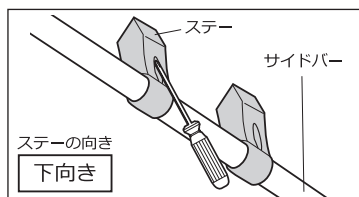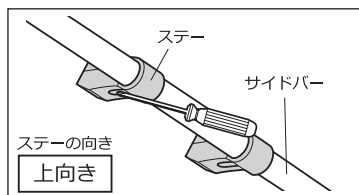

- 注意** ●アシストグリップを外す場合は、アシストグリップは使用できなくなります。
 ●シートベルトの妨げにならない様に取付けてください。

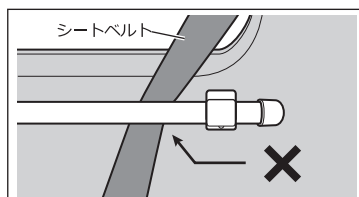

- 参考** ●ネジが長すぎて締付不足でぐらつく場合は、スペーサー1をネジに通して締付けてください。
 内装の穴が大きくてぐらつく場合、車種に応じてスペーサー2または3をネジに通して締付けてください。

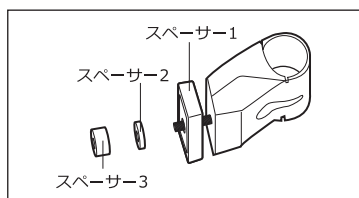


- 参考** ●サイドバーが内装に当たる場合や、天井とサイドバーの間隔が狭くて手が入らない場合、ステアーの上下を反対にして取付けるか、スペーサー1をネジに通して締付けてください。

車両のネジ穴を使用する場合

《1》ステアーの取付準備

- ①純正クリップを取り外す（図1）。

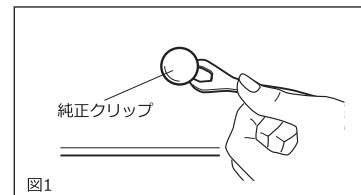


- 参考** ●純正クリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。

アシストグリップを外す場合

《1》ステアーの取付準備


- ①アシストグリップを取り外す（図2）。

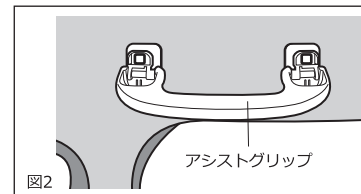

- 参考** ●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。

《2》ステアー及びサイドバーの取付方法

- ②ステアーAに付属のネジを通してステアーBにかがせる。付属のネジを保持するために④ドライバーを差し込み、車両前方の車体側ナットにステアーを仮止めする（図3、図4）。

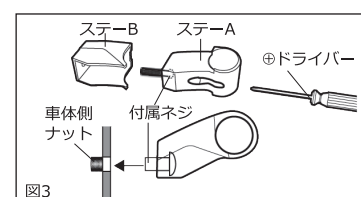


- 注意** ●ステアーの向きは適合表でご確認ください。

- 参考** ●車種によっては、別売アダプターが必要な場合があります。店頭の車種別適合表または当社ホームページ適合情報をご確認ください。
 ●別売アダプターを使用する場合は、アダプター付属の取扱説明書をご覧ください。




- ③車両後方より前方ステアー取付部に仮止めしたステアーに、サイドバーを通す（図5）。

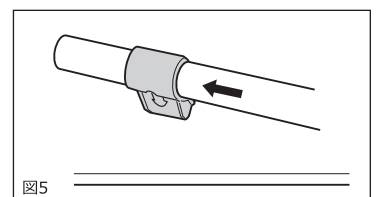


後部側へのステアー装着方法

- ④サイドバー後方からステアーを1個通す（図6）。

- 注意** ●ステアーの向きは適合表でご確認ください。

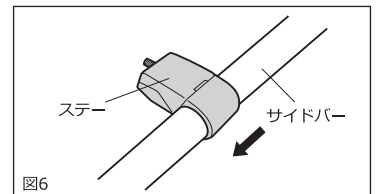

- ⑤取付ネジを保持するために④ドライバーを差し込み、車両後方の車体側ナットまで移動し、仮止めする（図7）。

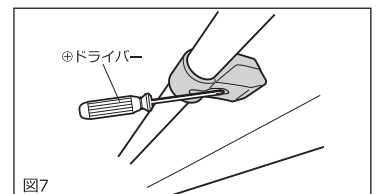

- ⑥仮止めした2ヶ所のステアーから出るサイドバーの長さを均等にネジを増し締めして、しっかり取付けます。サイドバーが内装に当たる場合は当たらない様にサイドバーをずらしてください。サイドバーをずらす際は極端に片側へずらすのはおやめください。

- ⑦サイドバーの前後にキャップをはめてください（図8）。

