





BU350 業務用ルーフキャリア 取扱説明書

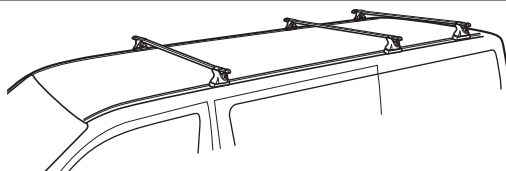



- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量：50kg。

部品内容

① **x6** ② **x6** ③ **x6** ④ **x6**



⑤ **x6** ⑥ **x6** ⑦ **x6** ⑧ **x6**



⑨ **x12** ⑩ **x12** ⑪ **x12** ⑫ **x12**



⑬ **x1** ⑭ **x1** ⑮ **x2** ⑯ **x3**



No.	部 品
①	ステー
②	ベースユニット
③	ベースカバー
④	インナーキャップ
⑤	スクエアパイプ
⑥	スペーサープレート
⑦	パイプキャップ A
⑧	パイプキャップ B
⑨	取付ボルト (M6x15)
⑩	取付ボルト (M8x30)
⑪	平ワッシャ
⑫	ゴムワッシャ
⑬	六角レンチ (B=4)
⑭	六角レンチ (B=6)
⑮	キー
⑯	バー (L=1,370mm)
⑰	バーエンドキャップ
⑱	INNO共通取扱説明書
⑲	BU350取扱説明書 (本書)

⑩⑪⑫は挿した状態で梱包されています。


⑰ **x6** ⑱ **x1** ⑲ **x1**



バーエンドキャップは
梱包用の白いプラスチック
に入っています。



使用する工具を準備する




本品の取付けには、次の工具が必要ですので準備してください。


14 mmのレンチ	1本
-----------	----

(ボックスレンチ推奨)


取付けの準備

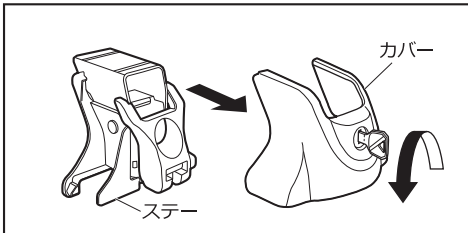

1 ロックを解除しカバーを外す。

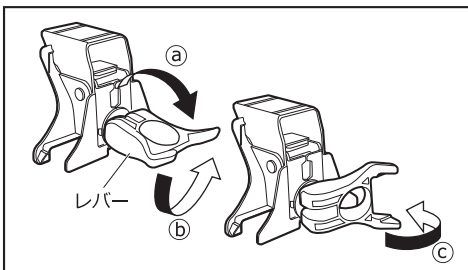

2 a.レバーを開く。
b.90度回転させる。
c.横向きにする。

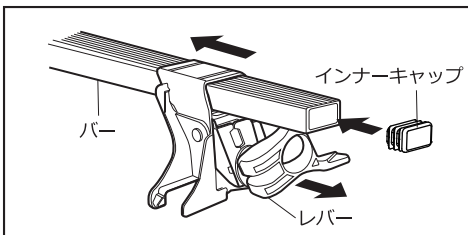

3 レバーを手前に引いて、ステーにバーを通し、インナーキャップをはめる。

参考


8本の溝が上面になります。

4 反対側も同様に準備する。

5 残りのキャリアも**1~4**の要領で準備する。

ベースユニットを取付ける

取付位置の決定

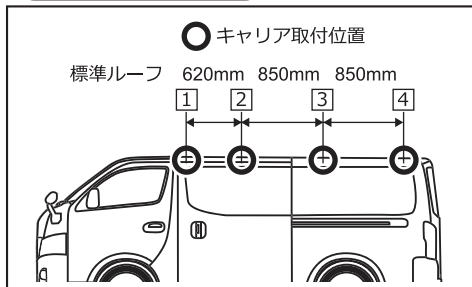

1

取付位置の決定


車体の取付位置は4カ所。
標準は①と③と④に取付け。
用途に合わせて3ヶ所を選ぶ。

①と④はスペーサープレートを使用。
①は1枚、④は2枚使用。


車両の準備

車体の仕様によりプレートが付いている場合と付いていない場合があります。

【プレート付き】

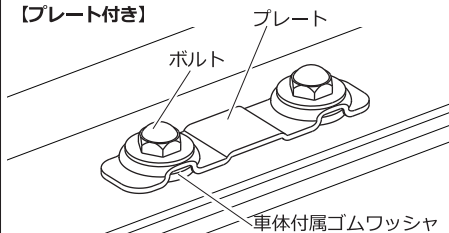

【プレート無し】

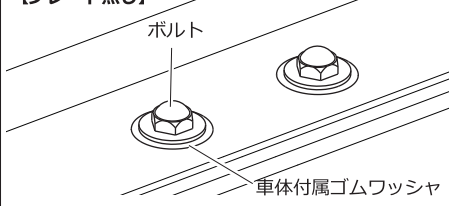

2

取付部のボルト取り外し

車両取付部のボルトを用意した14mmの
レンチで各箇所2本取り外す。


参考

取り外したボルト、車体付属ゴムワッシャ、（プレート）はキャリアを取り外した際に再使用するので、大切に保管してください。

ボルトを再使用する際は、車体付属ゴムワッシャの状態を確認し、劣化、亀裂等がある場合はディーラーにご相談ください。

本車種の取付穴は車内に貫通しています。そのため豪雨の際などは水が浸入する可能性があります。

取付部品の組立

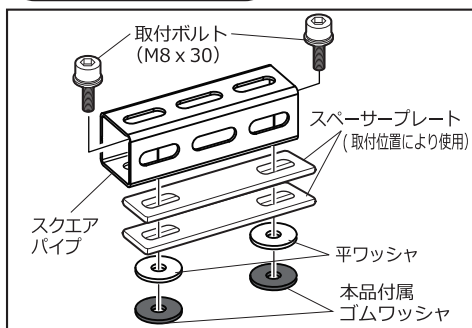


3

スクエアパイプの組立

取付ボルト (M8 x 30) をスクエアパイプ、平ワッシャ、本品付属ゴムワッシャの順番で組む。取付ボルト (M8 x 30) を組込む穴は、図を参照。

取付位置①にはスペーサープレートを1枚、取付位置④にはスペーサープレートを2枚入れる。取付位置②と③はスペーサープレートを入れない。

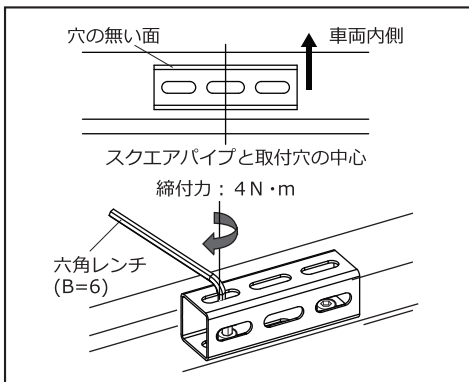


4

車体に取り付け

スクエアパイプの穴の無い面が車両内側に向くように置く。
車両取付穴の中心とスクエアパイプの中心を合わせて固定する。
スクエアパイプを取付ボルト(M8x30)で取付ける。
六角レンチ(B=6)で交互に固くなるまで締付ける。

⚠注意

定期的(3000kmもしくは3ヶ月毎)に取付ボルト(M8 x 30)を増締めしてください。(増締めにはキャリア本体を取外す必要があります。)取付ボルトにユルミがあると、水の侵入、脱落につながる可能性があります。
取付ボルトにはオイル・溶剤等を塗布しないでください。

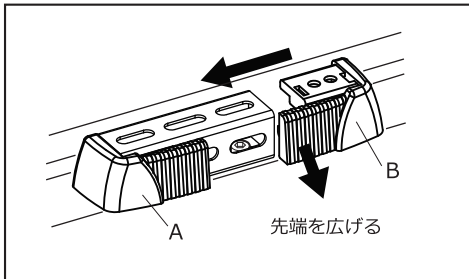

5


パイプキャップの仮組み

スクエアパイプにパイプキャップA・Bをスライドして取付ける。

参考

先端を広げたままスライドすると取付けやすくなります。
また、取外す際にも広げると取外しやすくなります。

ベースユニットの取付方法

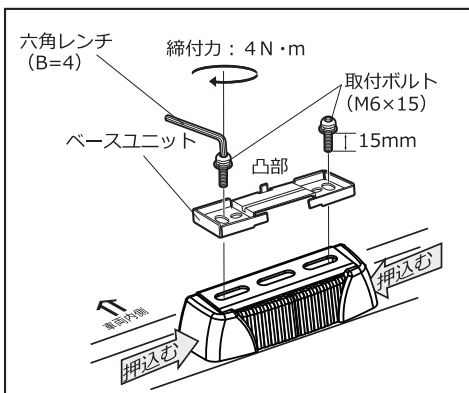

1


ベースユニットの取付け

取付けたスクエアパイプにベースユニットを置き、付属の取付ボルト(M6 x 15)を六角レンチ(B=4)で交互に固くなるまで締付ける。この時、隙間が空かないようにパイプキャップを押込みながら締付ける。

ベースユニット

ベースユニットは凸部が車両内側に向くように置く。



ステーを取付ける

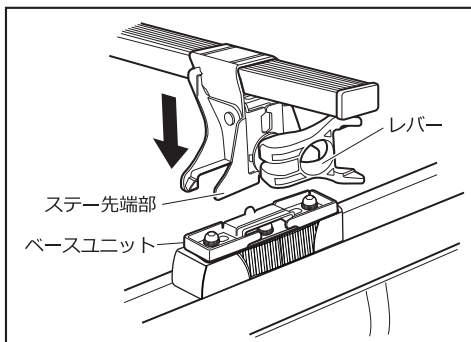


- 1 レバーが横向きの状態で、レバーのセンターを押しながら、ベースユニットに載せる。

参考


レバーのセンターを押しながらベースユニットに載せると、ステー裏側のフックが全開になり差込みやすくなります。

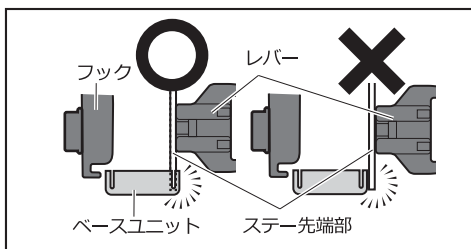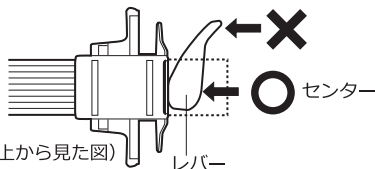


- 2 ステー先端部がベースユニットの内側に入っている事を確認する。

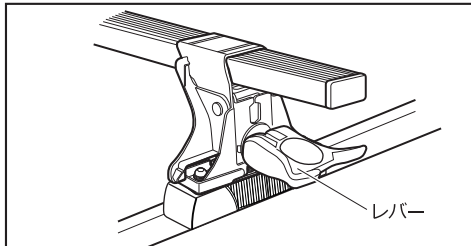


- 3 レバーを開いた状態にする。

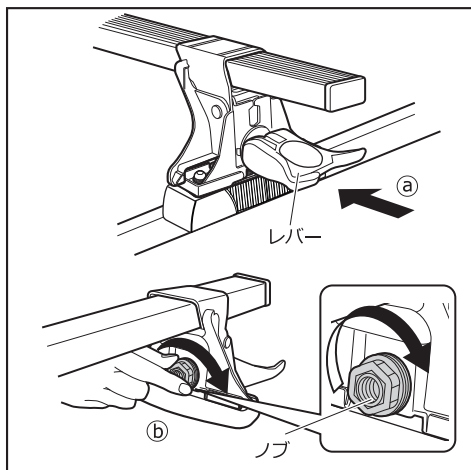

- 4 ①レバーを押しながら、
②裏側のノブを締付方向に止まるまで回す。

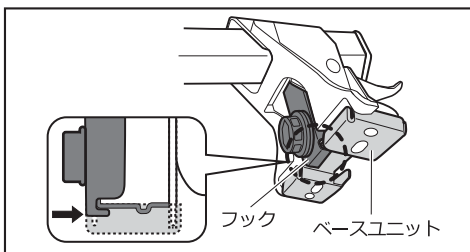

- 5** 裏側のフックがベースユニットの差込み部分にしっかりとかかっていることを確認する。

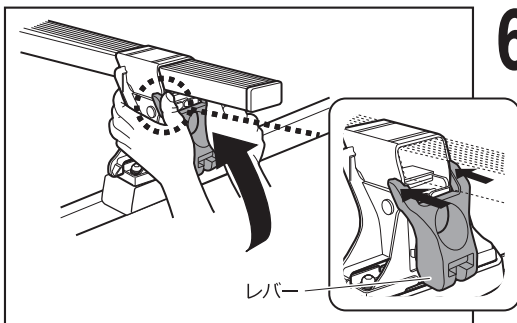


- 6** レバーを閉じて固定する。
レバーの角の部分を手親指で押込む。

⚠注意


レバーを閉じる際、指先がバーの先端に当たらないように注意してください。

📖参考


レバーが固く閉じられない場合は、4で締付けたノブを少しゆるめて再度レバーを閉じてください。

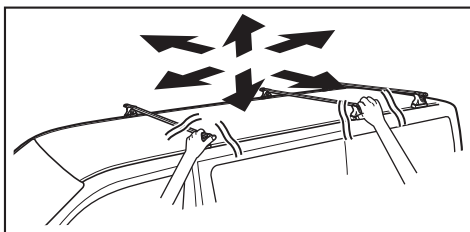


- 7** キャリアを前後左右上下に揺さぶり、なじませる。

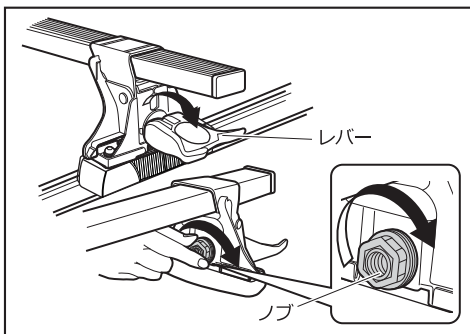

- 8** 初期のなじみをとる為、レバーを開き、再度裏側のノブを締付方向に止まるまで回す。

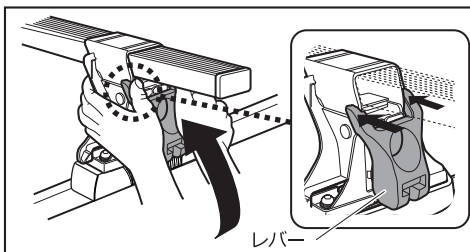

- 9** レバーを閉じて固定する。レバーの角の部分を手親指で押込む。

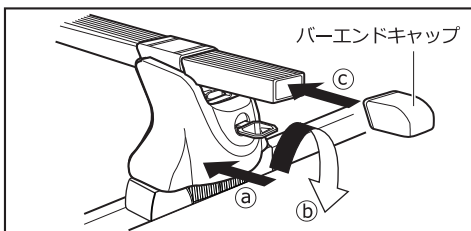


10

- a. カバーを付ける。
- b. ロックする。
- c. バーエンドキャップをはめる。

参考

- バーエンドキャップは、バーを固定しているプラスチック部分の中にあります。
- バーエンドキャップをバーに無理に押込むとバーエンドキャップの安全性が損なわれます。


取付け後の確認

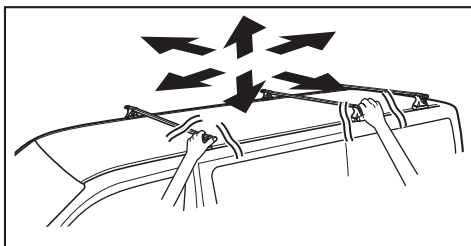

1

キャリアを前後左右上下に揺さぶり、ガタがある場合は、再度、レバーを開いた状態に戻して裏側のノブをさらにまわして締付力を調整する。
(ガタがある場合は 4 ~ 6 の作業を繰返す)。

車両からの取外し方


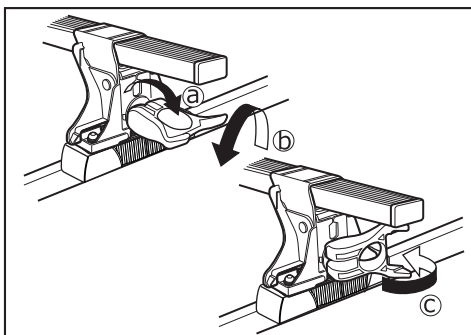


1

- a. レバーを開く。
- b. 90度回転させる。
- c. 横向きにする。


2

レバーが横向きの状態で、レバーのセンターを押しながら、上に持上げて車両から取外す。

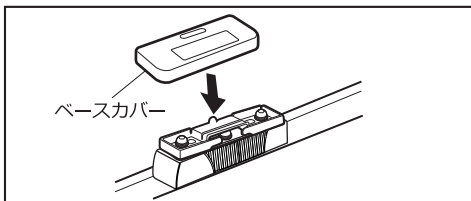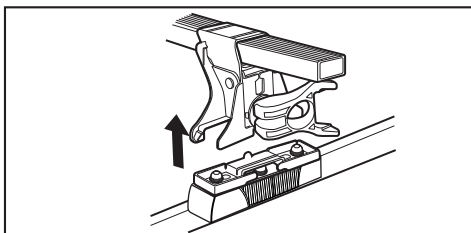

参考

- 裏側のノブをまわさずに取外すと、次回装着時のノブ調整作業は不要になります。
- レバーのセンターを押すと、ステー裏側のフックが全開になり取外ししやすくなります。

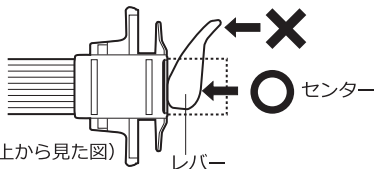

3

ステー・バーを取外し、ベースユニットのみ車両側に残す場合は、ベースカバーをベースユニットにはめる。

荷物の積載

積載物は前後左右にバランスよくガタのないよう、しっかりとバーに固定する。
荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用する。


⚠️注意

脚立やハシゴなどの長尺物を積載する場合は、BU801マルチブラケット（別売）、IN820～824ハイグレードベルト（別売）を使用してください。

📖参考


使用可能なアタッチメントはINNOのホームページで最新情報をご確認ください。

純正補修パーツのご案内

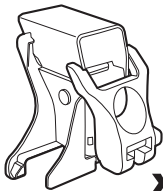


ステー本体
ISP 894

x1

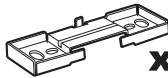

ベースユニット
ISP 857

x1



スペーサープレート
ISP 1157

x1



六角レンチ(B=4)
ISP 17

x1



取付ボルト(M6x15)
ISP 999

x4




取付ボルト(M8x30)
ISP 1156

x4



六角レンチ(B=6)
ISP 1153

x1

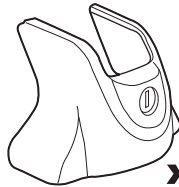

カバー
(キーNo.は指定できません)
ISP 895

x1



キー
x2



ベースカバー
ISP 858

x1



ワッシャセット
ISP 1154

x8



インナーキャップ (4ヶ1組)
ISP 1221

x4



バーエンドキャップ
IN885(4ヶ入)

x1



キー
x1

x1

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店

<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

<https://www.carmate.co.jp/club/>

INNO 品番: BU350

