
inno ADVANCED CAR RACKS BU702 取扱説明書

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

BU702

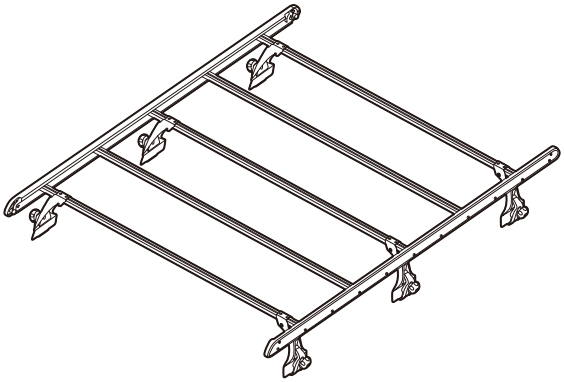

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 走行前にラックを前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずラックや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずラックや積載物の取付状態を確認してください。
- 他メーカーとの併用はしないでください。


⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 本品の上に乗らないで下さい。
- ラック装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取り付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取り外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。

部品内容

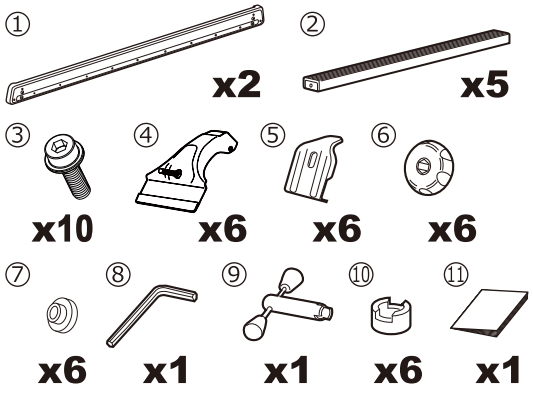

No.	部 品	
①	サイドパネル	
②	バー	③は②に組み込まれています。
③	ボルト	
④	ステー	⑤,⑥,⑦は④に組み込まれています。
⑤	フック	
⑥	ノブ	
⑦	ワッシャー	
⑧	六角レンチ	
⑨	ロックレンチ	
⑩	ロックナット	
⑪	本書	


1 本体を組み立てる

取り付けに必要な工具




⚠注意

- 組み立ての際は必ず軍手・手袋を使用してください。アルミ端面で手や指を傷つけるおそれがあります。
- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリが無いようにきれいにしてください。

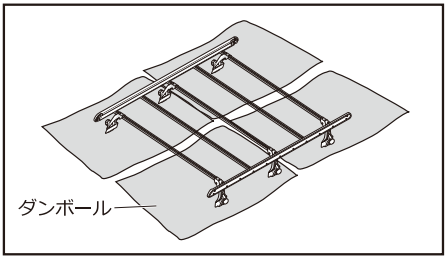


参考


組立作業は、平らなところにダンボール等を敷いて行ってください。地面で直に行うと、製品が傷つきます。

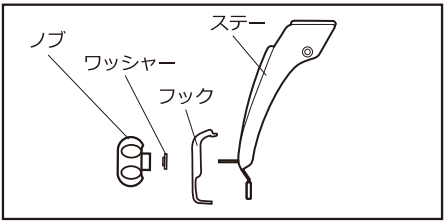


1 ノブを回して緩め、ステーからフック、ワッシャー、ノブを取り外す。（計6ヶ所）

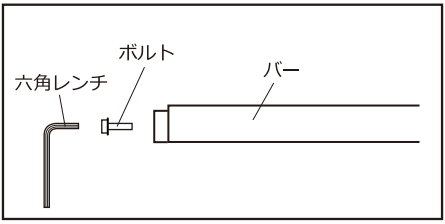


2 ボルトを緩め、バーからボルトを取り外す。（計10ヶ所）

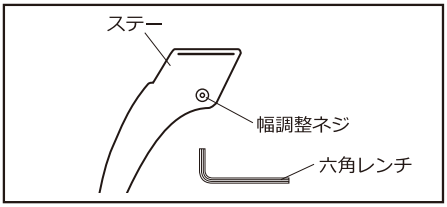


3 ステーの幅調整ネジを外れない程度に緩める。(計6ヶ所)

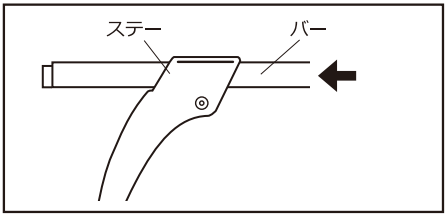

4 3本のバーをステーに通す。(左右計6ヶ所)

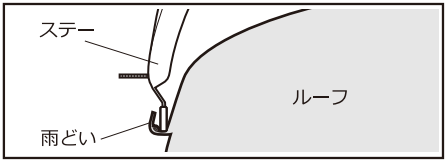


5 ステーを通した3本のバーを雨どいの溝に載せる。

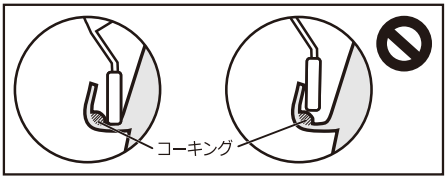

⚠注意


- 雨どいのコーキング（もりあがり）部の上には、ステーを載せないでください。

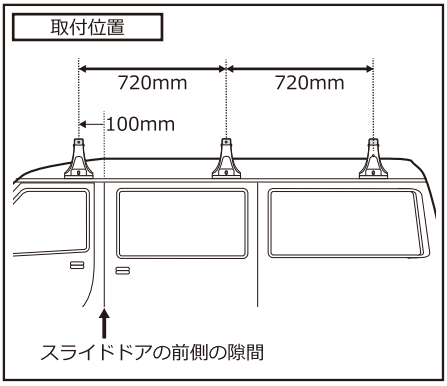


6 バーの位置を調整する。

参考

スライドドアの前側の隙間を基準に調整してください。

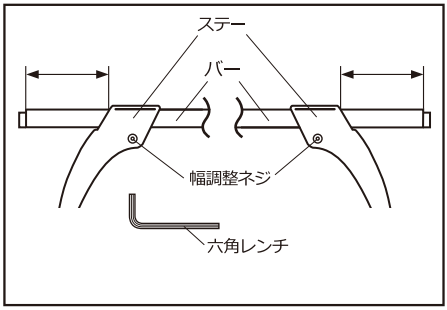


7 3本のバーの飛び出し量を左右均等になるように調整し、ステーの幅調整ネジを仮止めする。(左右計6ヶ所)

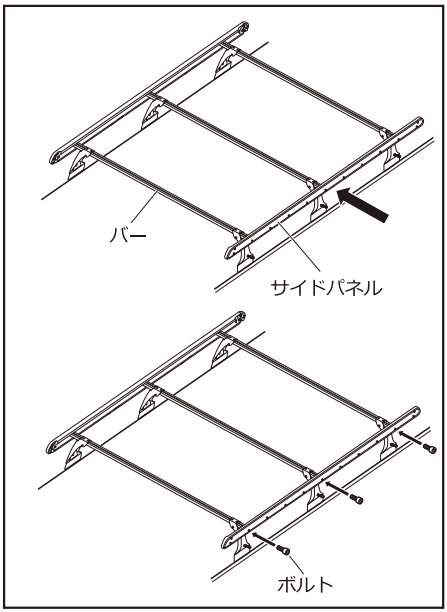


8 サイドパネルをバーにはめて、ボルトで仮止めする。（左右計6ヶ所）

参考

●サイドパネルが落ちないように手で押さえながらボルトを固定してください。
●バーとサイドパネルの穴位置がズレている場合は合わせてください。

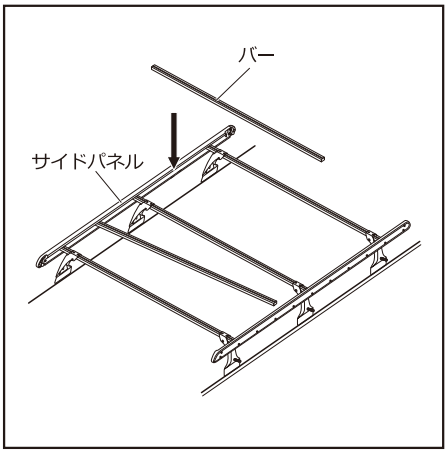


9 ステーを通していない2本のバーを斜めにして等間隔にサイドパネルに差し込み、サイドパネルのボルト穴に合わせる。（左右計4ヶ所）

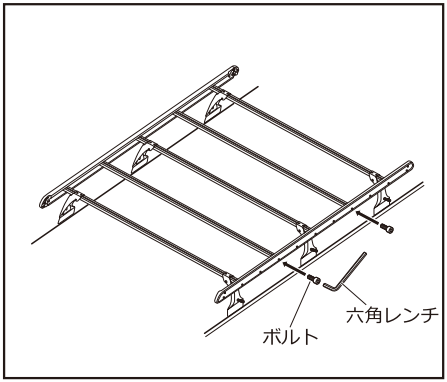

10 ステーを通していない2本のバーとサイドパネルをボルトで固定する。（左右計4ヶ所、5N·m）

参考


六角レンチは長い方を持ってください。

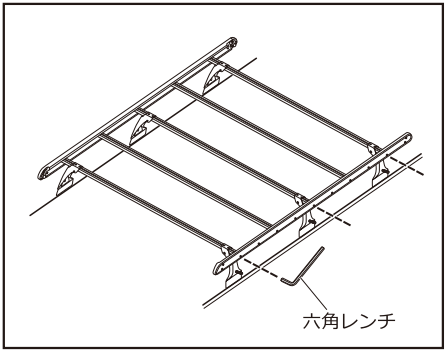

11 ステーを通した3本のバーとサイドパネルを仮止めしていたボルトを締めて固定する。
（左右計6ヶ所、5N·m）

参考


六角レンチは長い方を持ってください。

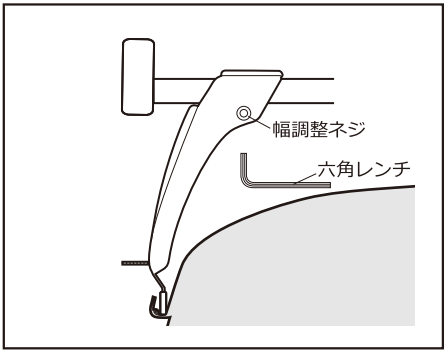


12 幅調整ネジを締め、バーを固定する。
(左右計6ヶ所、4N·m)

参考

六角レンチは長い方を持ってください。

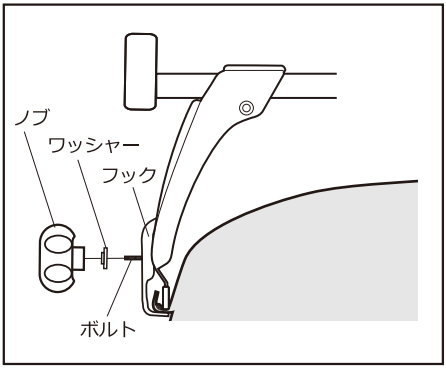


13 ステーのボルトにフック、ワッシャーの順で通し、ノブで締め付ける。(左右計6ヶ所)

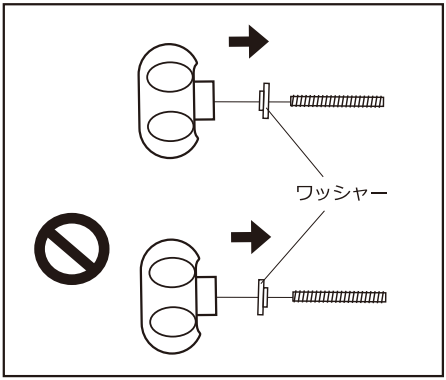

注意


ワッシャーの向きに注意してください。

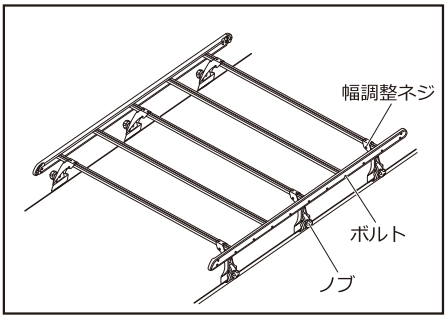

14 ノブ（計6ヶ所）、幅調整ネジ（計6ヶ所）、ボルト（計10ヶ所）を増し締めし、ラックを前後・左右にゆすり、ガタツキがないか確認する。

⚠注意


ガタツキがある場合、ラックが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

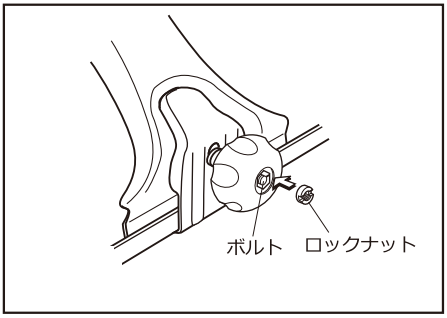

15 ステーのボルトにロックナットを取り付ける。（計6ヶ所）

⚠注意

ロックナットの凹が手前になるように取り付けてください。

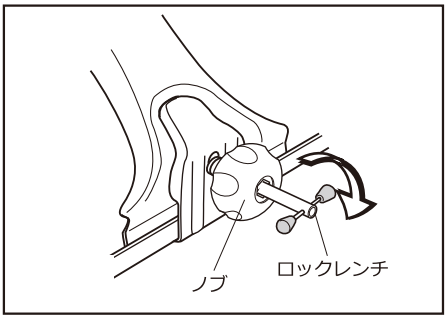


16 ロックレンチでロックナットを締め付ける。（計6ヶ所）

⚠注意

締め付け後、ノブが回らないことを確認してください。


2 荷物を積載する

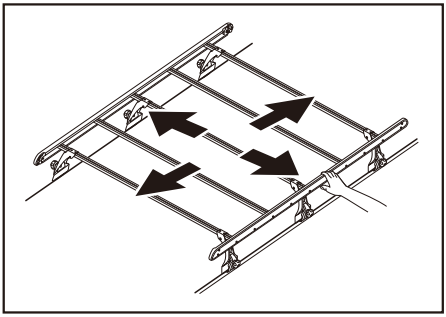

1 走行前は必ずラックを前後・左右にゆすり、ノブ、幅調整ネジ、ボルトの緩みによるガタツキがないか、車両に確実に固定されているか確認する。緩みがある場合は、増し締めする。

⚠警告


緩みがあると、走行時の風圧、振動によりラックが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

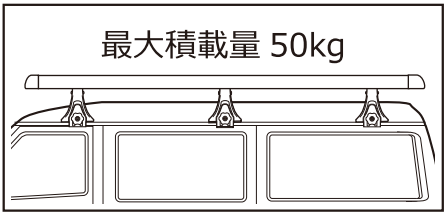

2 積載物の重量が50kgを超えていないことを確認する。

⚠警告


最大積載量以上の荷物を載せるとラックが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

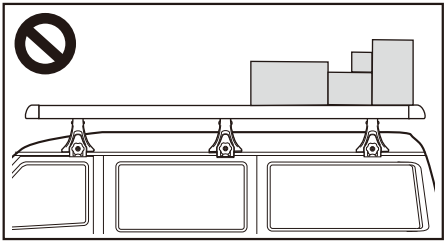

3 荷物を均等に積載する。


⚠警告

ラックの前側や後側に片寄って積載すると、ラックが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

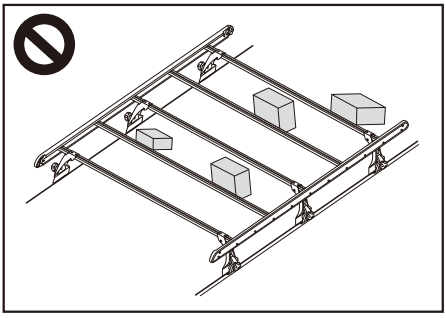

⚠警告

バーの隙間より小さい荷物を積載しないでください。走行中に荷物が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

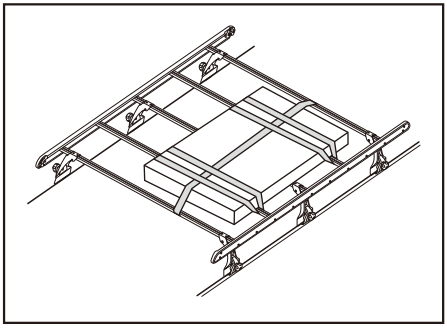

4 積載物をベルトやロープで固定する。

⚠警告

積載物は必ずベルトやロープで固定してください。ネットだけで積載物を固定しないでください。
積載物が確実に固定されていないと走行中に積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

日常のお手入れ/保管方法

本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。

⚠警告

- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。
- 長期間使用しない場合は車両から外して各部を点検して、直射日光の当たらない乾燥した室内に保管してください。
- 洗車機にかける時は、ラックを取り外してください。誤って、ラックを取り付けたままで洗車機にかけてしまった場合は、必ずラックの取付状態を確認してください。

補修パーツのご案内

ボルト	ロックレンチ	ロックナット
ISP1254	ISP22	ISP23
		
x4	x1	x2

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番：BU702