

IN862


マルチブラケット取扱説明書

●ご購入前に

脚立やはしごなどの長尺物を積載する場合は、キャリアの前後間隔が60cm以上が必要です。

本品を安全に正しくお使いいただくために、必ずご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

製品内容

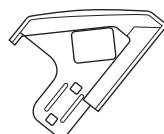

マルチブラケット 1個



ボルト 2本



ナット 2個



六角レンチ 1本



ワッシャー 2個

特 長


- 本品はハシゴや脚立を積載しやすくするためのアタッチメントです。

使用工具の準備

- 本品の取付けには、次の工具が必要ですので準備してください。


10mmスパナ 1本	メジャー 1個
------------	---------

マルチブラケットの取付

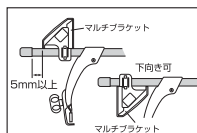

マルチブラケット

左図のように任意の位置にマルチブラケットをのせる。
このとき、エンドキャップとマルチブラケットとのスキマを5mm以上とる。

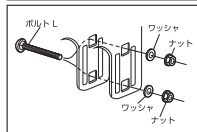

左図のようにボルト2本を穴に通し、ワッシャー、ナットで締め付けて固定する。

☎参考

スプリングワッシャーは平らになるまで締め込み、さらに変形しない程度に固く締めてください。

☎参考 INNOベーシックキャリアをお使いの場合、「縦バー」として「INNOベーシックセット」が必要です。

⚠ 警告


- 走行前に必ずナットを点検し、ユルミがある場合は増し締めしてください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では、特に速度を落として走行してください。
- INNO以外のキャリアへの取付けはしないでください。
- 本品に縦バーを取付ける場合、INNOベーシックバーセット以外のものは使用しないでください。

⚠ 注意

- 急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。
また、やむを得ず無理な走行をした場合は、必ずキャリアの取付状態を確認してください。
- 縦バーを取付ける場合、バーの両端はマルチブラケットから50cm以上出さないでください。


縦バーを取付ける場合

- ルーフが極端に丸い場合には取付けできないことがあります。

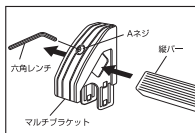

※本品が2個以上必要です。

六角レンチで縦バーがマルチブラケットの横穴を貫通するようにAネジをゆるめる。

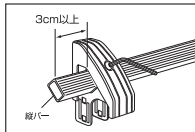

エンドキャップ取付のため、3cm以上の余裕をとった任意の位置でAネジを六角レンチで締め付けて固定する。

株式会社 カーメイト 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
http://www.carmate.co.jp/

- この梱包用透明フィルムはPET材を使用しております。分別回収にご協力ください。
- この台紙は環境保全のため再生紙を使用しております。

- パッケージサイズ: H180×W130×D50(mm)
- 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の誤った取扱いや改造での事故について、当社はその責任を一切負いません。