
INKD1K / INKD2K 取扱説明書

- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量： 30kg。ただし車種により異なります。
- サイクルは積載しないでください。サイクルを積載すると、車両の強度不足のため、キャリアが脱落したり、車両取付部（雨ドイ）が変形するおそれがあります。
- 悪路走行等走行条件によっては、ステーのズレが発生する場合があります。
  幅調整ネジ・ノブは初期ユルミが発生しますので、必ず走行後に増し締めしてください。

部品内容

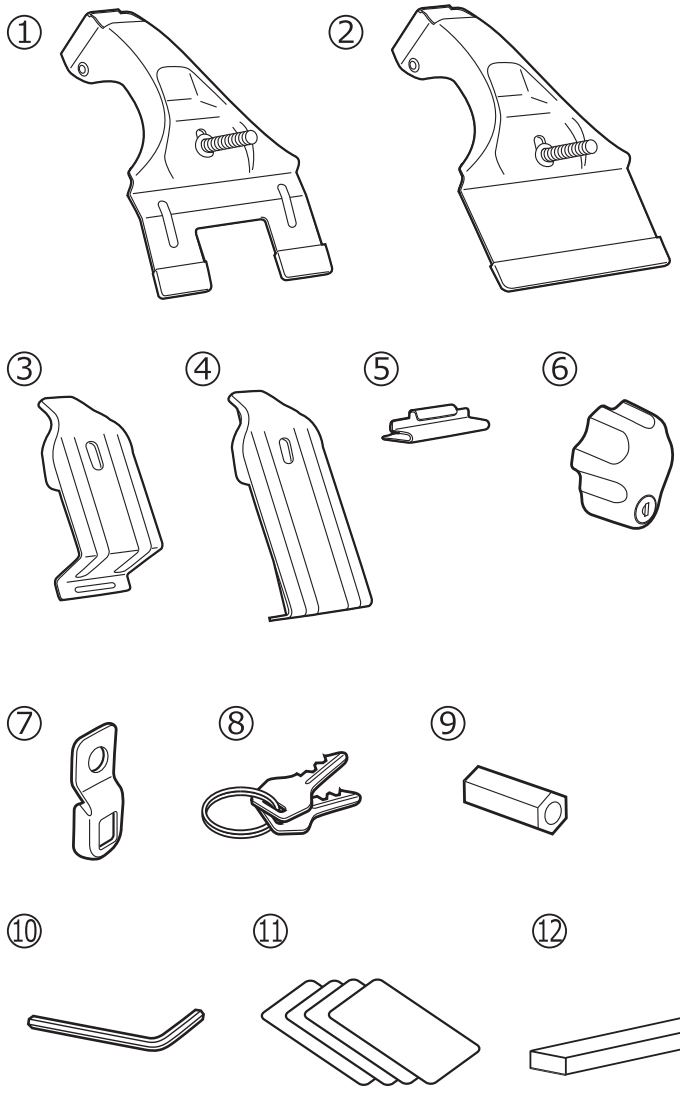


	部　品	数量	
		INKD1K	INKD2K
①	ステー（スライドドア用）	2	4
②	ステー（一般用）	2	-
③	フック（スライドドア用）	2	4
④	フック（一般用）	2	-
⑤	インナーフック	2	4
⑥	ノブカバー	4	4
⑦	キープレート	4	4
⑧	キー	2	2
⑨	高ナット	4	4
⑩	六角レンチ	1	1
⑪	保護シート	2	4
⑫	ウェザーモール	2	4
⑬	取扱説明書	1	1
⑭	INNO 共通取扱説明書	1	1


ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
パソコン: http://www.carmate.co.jp/club/
携帯・スマートフォン: http://mobile.carmate.co.jp/


INNO
品番:
ドリップ

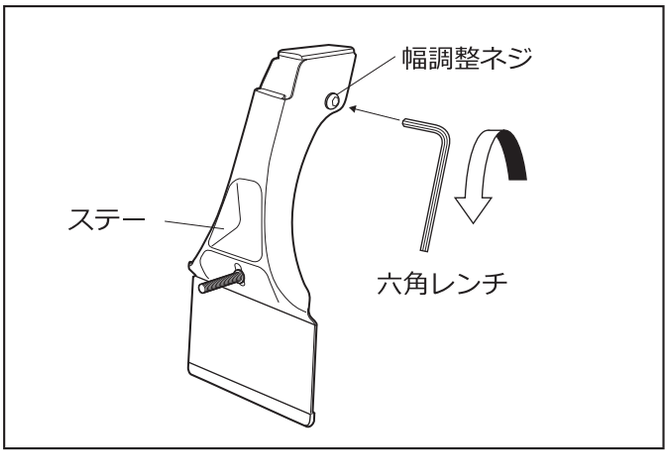

1 ステー上部の幅調整ネジを六角レンチで左方向に回して外れない程度にゆるめる。

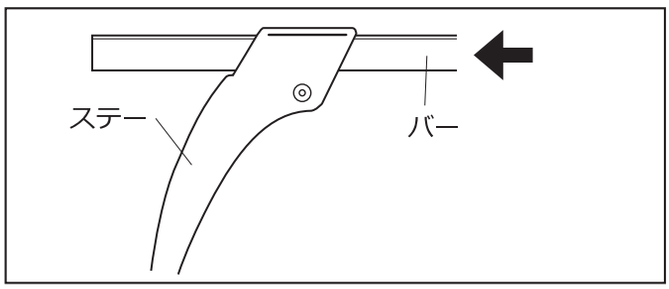

2 バーをステーに通す。

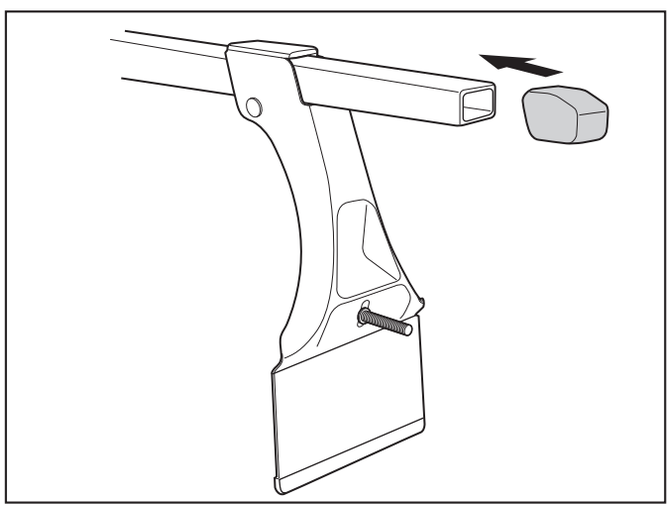


3 バーセットに付属されているエンドキャップを形がゆがまない程度に奥までしっかりと差し込む。

参考

バーエンドキャップは、バーセット両端のプラスチック部分の中にあります。
バーエンドキャップをバーに無理に押込むとバーエンドキャップの安全性が損なわれます。

前側キャリアの取付け


●前側キャリアをスライドドア部に取付ける。（INKD1K、INKD2K共通）

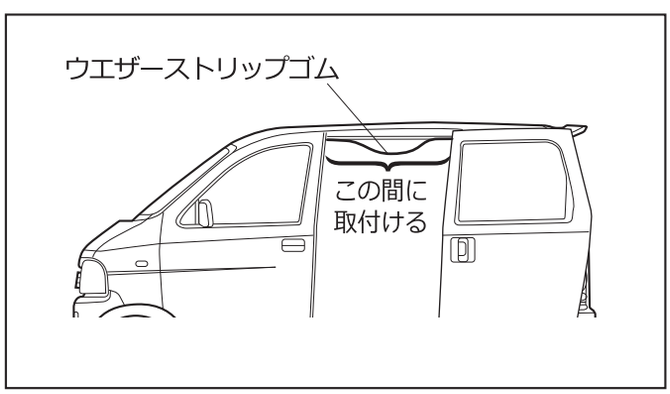


4 車のスライドドアを開け、ウェザーストリップゴムを外す。

⚠警告

ステーは、スライドドア間に取付けてください。

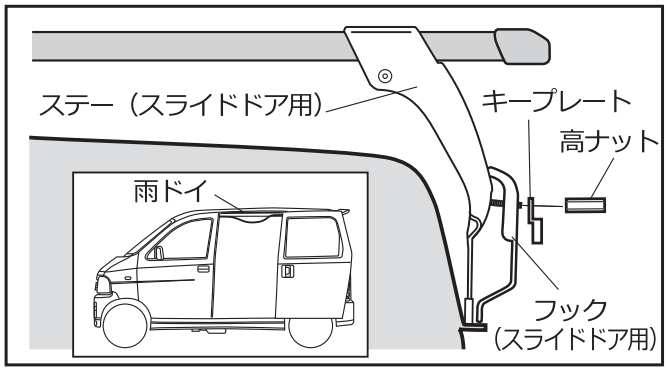


5 ステー（スライドドア用）を車のウェザーストリップゴムを外した雨ドイに載せ、フック(スライドドア用）をキープレート、高ナットで仮止めする。

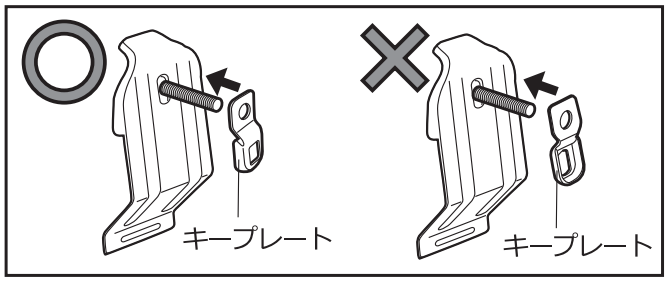

⚠注意

キープレートの向きに注意してください。

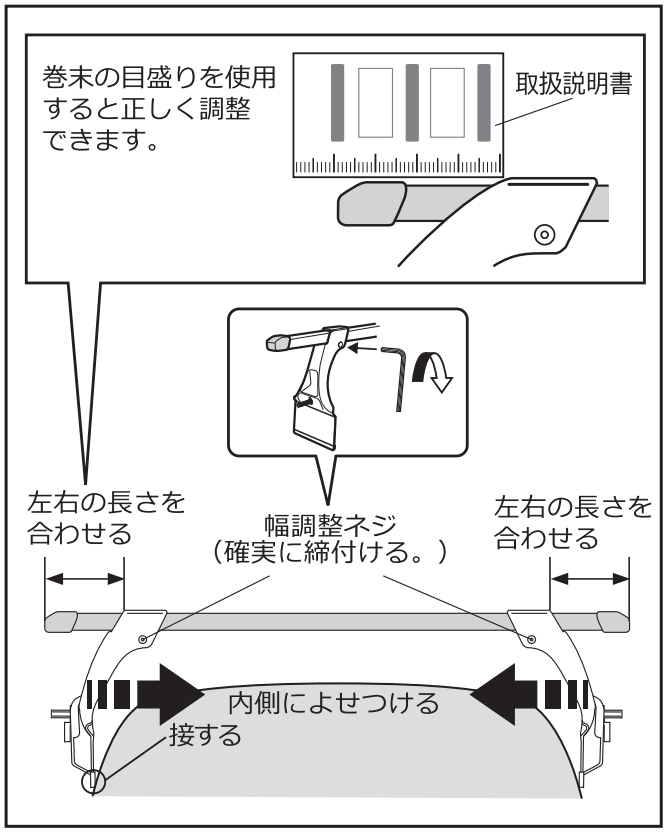


6 ステーを車の内側方向へ押しつけ、ステー内側と車のルーフが接するように幅調整ネジを締付ける。このとき、ステーから出ているバーの長さが左右均等になるように調整する。

⚠警告


図のように、ステーを十分に内側によせつけ、幅調整ネジの締付けを確実に行ってください。締付けが不十分ですとキャリアが脱落するおそれがあります。内側へのよせつけが不十分だと、スライドドアとの干渉、車内への雨漏れが発生しやすくなります。

参考

巻末の目盛りを使用すると正しく調整できます。

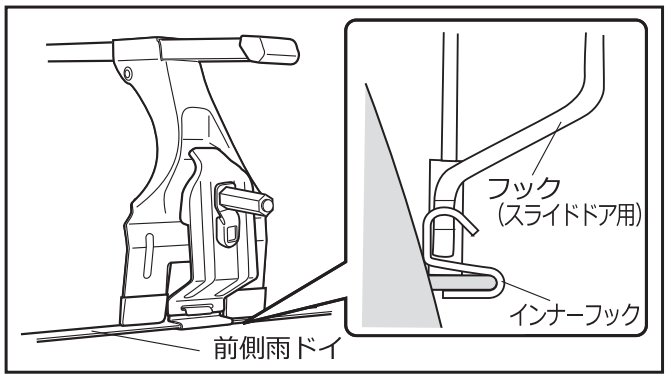

7 車の前側雨ドイにインナーフックを奥までしっかりと差込み、前側フックに引っかける。

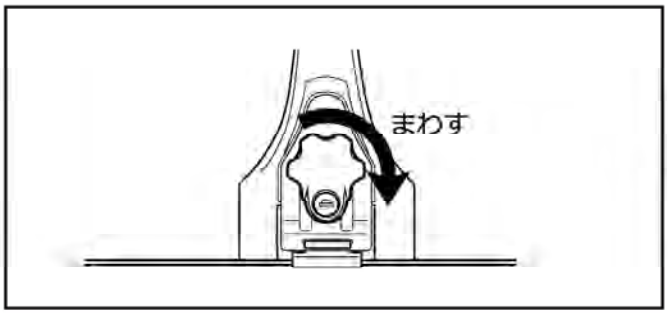


8 ノブカバーで高ナットを締付け、フックを確実に固定する。

⚠警告

締付けが不十分ですとキャリアが脱落するおそれがあります。

⚠注意

ボルト・ナットにグリース等の油類は絶対につけないでください。
締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

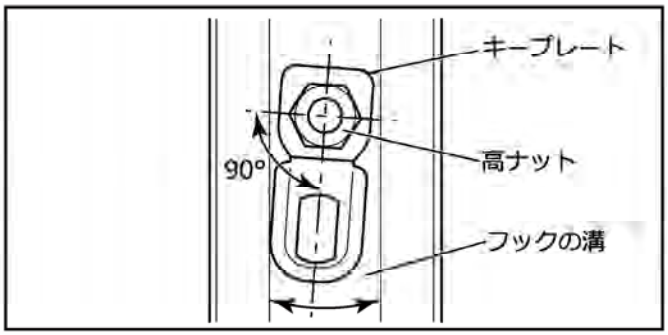


参考

キープレートはフックの溝の範囲で動くことがありますが使用上問題ありません。
高ナットとキープレートの位置関係を図のようにあわせてください。

後側キャリアの取付け

- INKD1K･･･スライドドア後方の雨ドイ部に取付けます。
- INKD2K･･･スライドドア部に取付けます。（取付方法は前側キャリアと同じです）

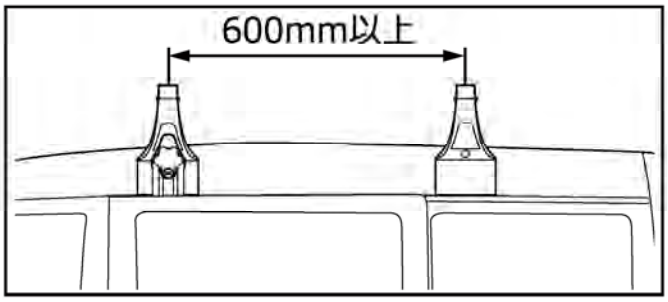

9 キャリアの前後間隔の基本は600mm以上です。

参考


積載物によって前後間隔が異なる場合があるので、各アタッチメントの取扱説明書をお読みください。



10 ステー（一般用）を、ルーフに載せる。ステーを後側雨ドイに差込み、フック（一般用）を車の雨ドイに引っかけ、キープレートを通し、高ナットで仮止めする。


参考

キャリアの取付位置は、後側雨ドイの最先端部が適当です。

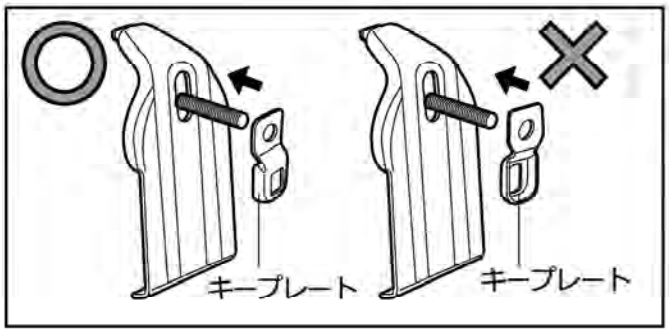

⚠注意

キープレートの向きに注意してください。

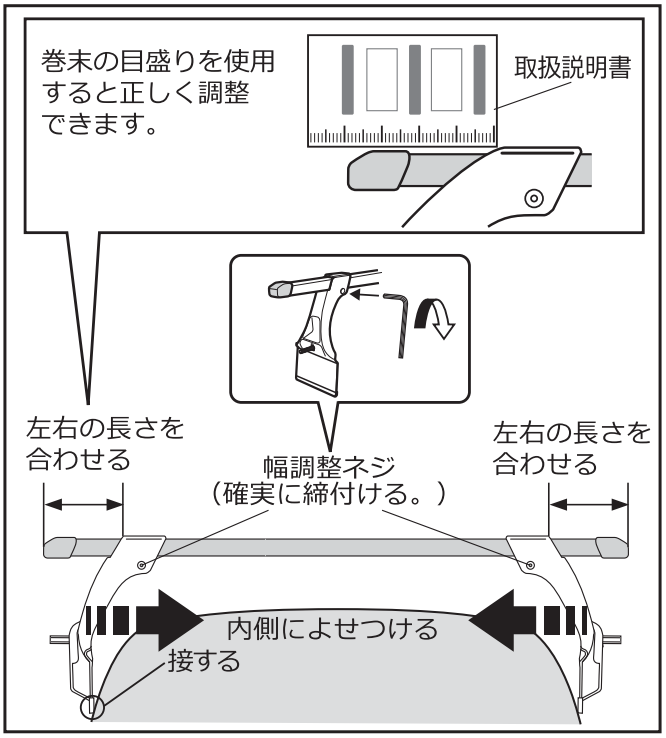


11 ステーを車の内側方向へ押しつけ、ステー内側と車のルーフが接するように幅調整ネジを締付ける。このとき、ステーから出ているバーの長さが左右均等になるように調整する。

⚠警告

図のように、ステーを十分に内側によせつけ、幅調整ネジの締付けを確実に行ってください。締付けが不十分ですとキャリアが脱落するおそれがあります。

参考

巻末の目盛りを使用すると正しく調整できます。

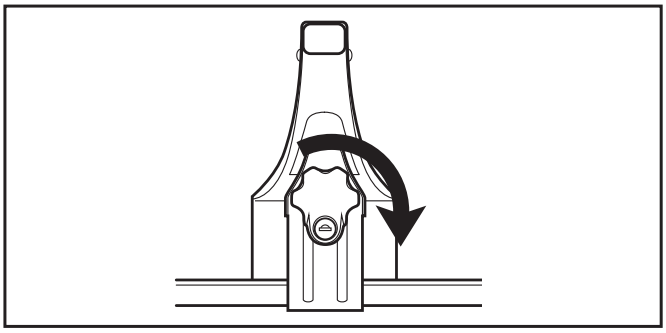

12 ノブカバーで高ナットを締付け、フックを確実に固定する。

⚠警告


締付けが不十分ですとキャリアが脱落するおそれがあります。

⚠注意


ボルト・ナットにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

参考

キープレートはフックの溝の範囲で動くことがありますが使用上問題ありません。
高ナットとキープレートの位置関係を図のようにあわせてください。

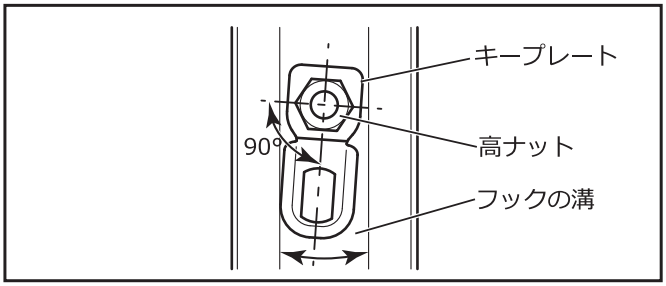


キーをロックする

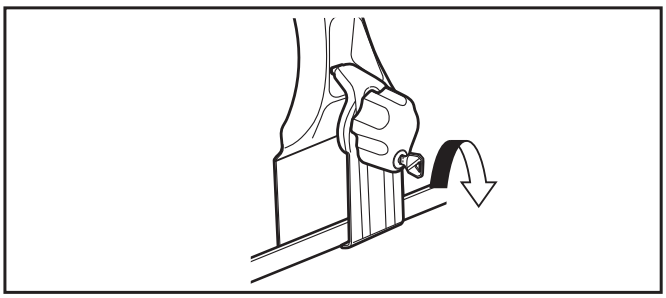


13 キープレートとノブカバーを合わせ、キーをロックする。（4ヶ所）

参考


キープレートのロック穴とキーの位置が合わない場合は、ノブカバーを締める方向に回し合わせてください。

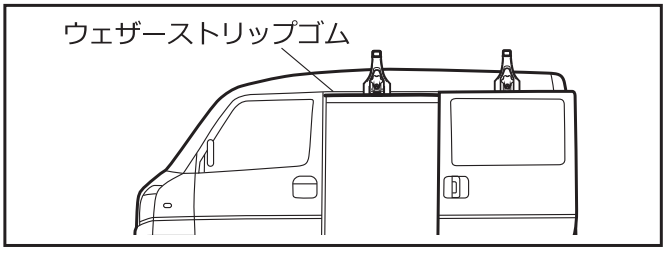

14 車のウェザーストリップゴムをインナーフックの上からはめる。

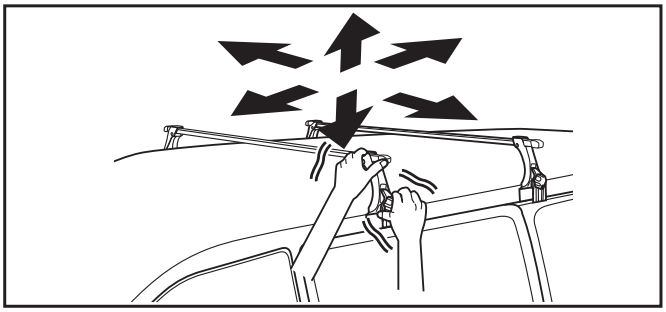

15 キャリアを前後左右上下にゆすり、ガタがある場合は、ノブカバーのロックを解除し、再度高ナットを締め付けて調整する。（ガタがある場合は、**4**～**8**又は**11**～**14**の作業を繰り返す）

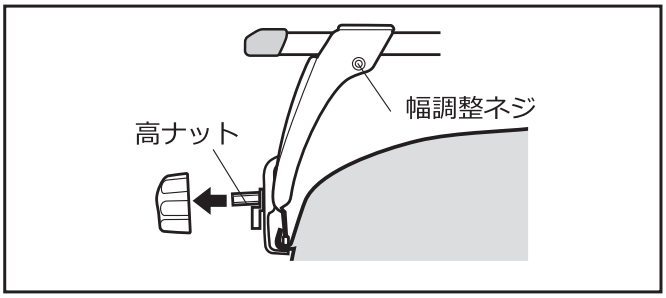

16 初期ユルミが発生しますので、走行前に高ナットと幅調整ネジを増締めしてください。


⚠注意

車の雨ドイが変形して締め付け金具がゆるむ場合があります。走行前に必ず増締めしてください。

スライドドアの干渉及び雨漏れの対処方法

車両によっては、スライドドア部の干渉や雨漏れが発生する場合があります。
その際は、下記のように確認の上、対処してください。

1.ステーの幅調整を確認する

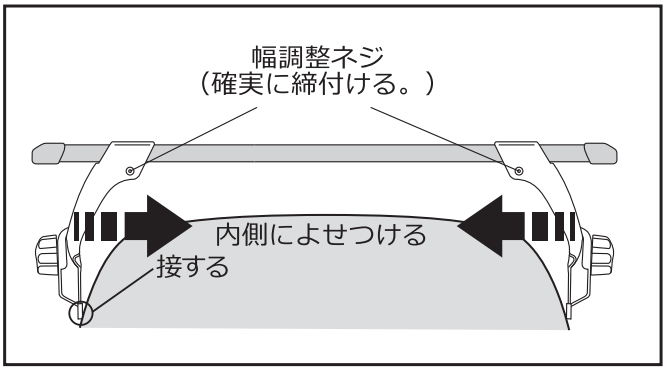

17 ステーが内側に寄せられているか確認する。
ステーが十分に内側に寄せられていないと、ステーが外側に広がり、スライドドアと干渉しやすくなります。取扱説明書に従い、ステーを十分に内側に寄せて取付け直してください。

⚠警告


ステーを取付け直す際は、幅調整ネジの締付けを確実に行ってください。締付けが不十分ですとキャリアが脱落するおそれがあります。

2.ウェザーモールを取付ける

車両によっては、キャリアを取付けた際に雨漏れが発生する場合があります。雨漏れは下記の要因で、スライドドアが車体から離れることにより発生しやすくなります。


- ●キャリア取付時に幅調整が不十分な場合……ステーを十分に内側に寄せて取付け直してください。
- ●車両のウェザーストリップゴムが老朽化している場合…ディーラーにてウェザーストリップゴムを交換してください。
- ●車両のスライドドアの建てつけにより……ディーラーにてスライドドアの建てつけを調整してください。

それでもなお解決しない場合は、「ウェザーモール」を使用して対処してください。

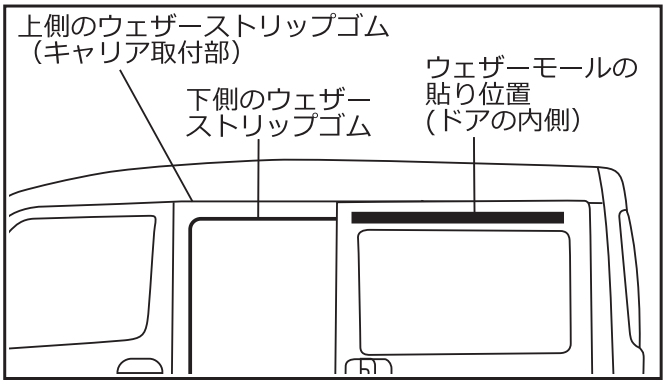

18 スライドドアの内側に「ウェザーモール」を貼る。
スライドドアを開け、車両の内側から、付属の「ウェザーモール」をスライドドアの内側に貼る。


■車両の内側から見た図

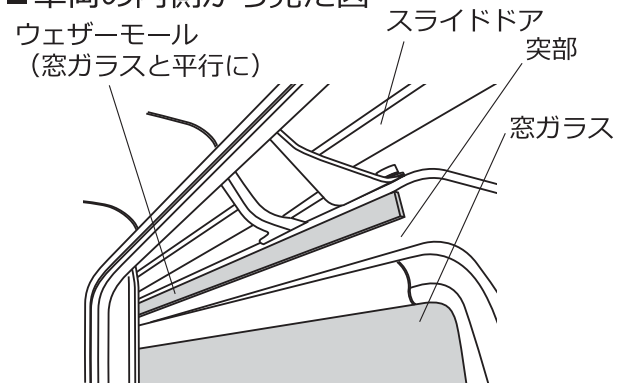

参考

ウェザーモールは、スライドドアの内側、窓の上の鉄板部（突部）に、窓ガラスと平行に貼ります。

■車両断面図

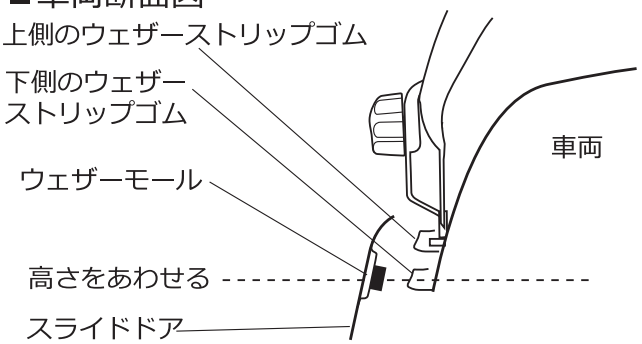



参考

車体側に付いている２つのウェザーストリップゴムのうち、下側のモール位置（高さ）に合わせて貼ります。（スライドドアを閉めたときに、車両下側のウェザーストリップゴムとウェザーモールが重なるように）

3.保護シートを取付ける


スライドドアの建てつけは車両によってバラツキがあります。
ディーラーにて、建てつけを調整すると解消する場合もあります。

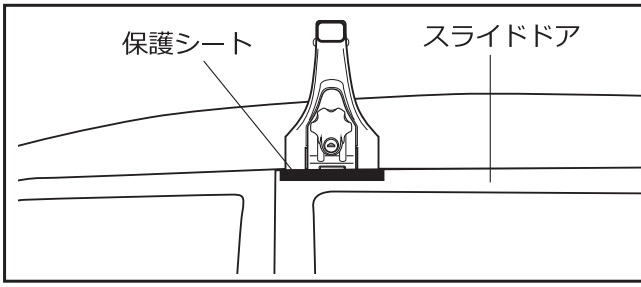

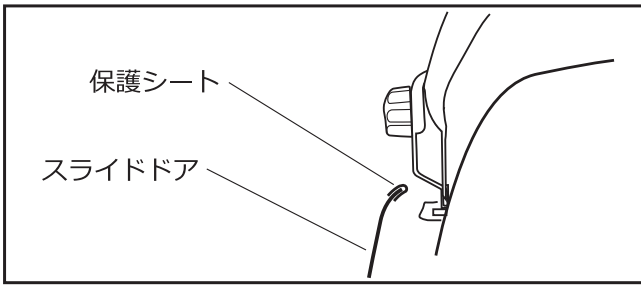

19 ステーを取付け直しても干渉する場合は、保護シートを貼って対処してください。
付属の保護シートを適切な大きさに切って、スライドドア上部に折り返すようにして貼ってください。

使用方法

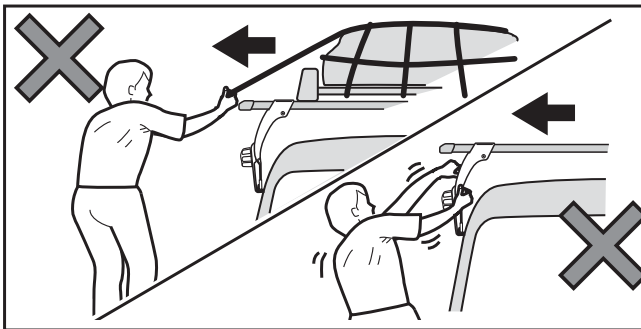

注意


キャリアを横に引っぱらないでください。
●キャリアに手をかけて、車に登らないでください。
●荷物固定時にベルトなどを横に引っぱらないでください。


キャリアを横方向に引っぱると、キャリアが外れてケガを負ったり、製品・車輌・積載物が破損するおそれがあります。

補修パーツ

補修パーツをお求めの際は、ご購入された販売店にパーツ名を指定してご注文ください。

ステーアッセンブリー（スライドドア用）
ISP913
※INKD1K：2ヶ使用（前側用）
※INKD2K：4ヶ使用（前後側用）

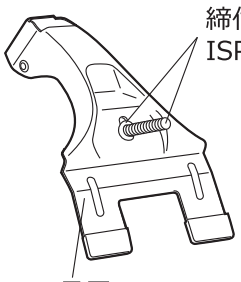



x1
フック
（スライドドア用）
ISP782



x1
キープレート
ISP916


x1
高ナット
ISP917


x1
インナーフック
ISP981

ステーアッセンブリー（一般用）
ISP914
※INKD1K：2ヶ使用（後側用）

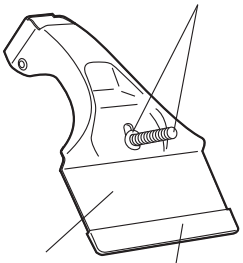

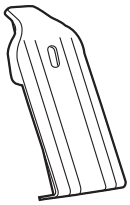
x1
フック
（一般用）
ISP781


x1
キープレート
ISP916


x1
高ナット
ISP917


ノブセット ISP915



(キーNo.は指定できません)



x1
ノブカバー

x2
キー


x1
六角レンチ（B=4）
ISP97

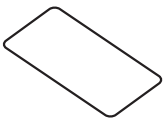
x4
保護シート
IN101
※INKD1K：2ヶ使用（前側用）
※INKD2K：4ヶ使用（前後側用）


x2
ウェザーモール
ISP1009
※INKD1K：2ヶ使用（前側用）
※INKD2K：4ヶ使用（前後側用）


x1
キー


x1
取扱説明書

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター JAPAN ONLY

ホームページ：http://www.carmate.co.jp/support/
TEL 03-5926-1212(代表) FAX 03-5926-1218

株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

inno ADVANCED CAR RACKS 共通取扱説明書 JP

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～
- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～
- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～
- ベースキャリアについては、充分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリが無いようにきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

参考　本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

