
INXP　取扱説明書

INXP

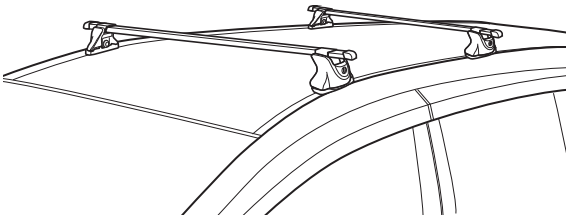


スクエアバー、取付フック別売

- INNO 共通取扱説明書（別紙）もお読みください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。
- 最大積載量 75kg。ただし車種により異なります。
- サイクルを積載する場合は最大積載台数 5 台までとなります。ただし車種により異なります。（5 台積載した場合は 80km/h 以下で走行してください。）

部品内容

① x4　② x4　③ x4

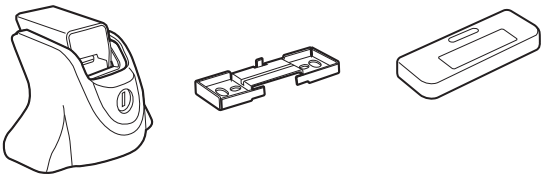

④ x4　⑤ x8　⑥ x1　⑦ x2



⑧ x1　⑨ x1　⑩ x1




No.	部品
①	ステー本体
②	ベースユニット
③	ベースカバー
④	バーカバー
⑤	取付ボルト（M6x15）
⑥	六角レンチ（B=4）
⑦	キー
⑧	スペックシール
⑨	INNO 共通取扱説明書
⑩	INXP 取扱説明書（本書）

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!


詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
フィーチャーフォンからは
http://mobile.carmate.co.jp/

INNO 品番: INXP


1. 取付けの準備

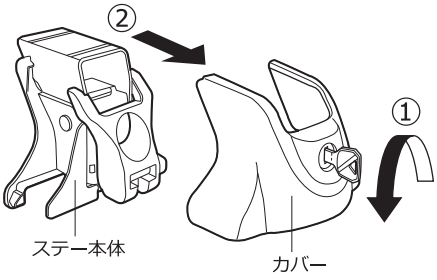


1 ロックを解除しカバーを外す。

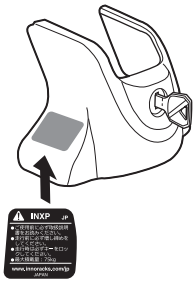

2 日本語のスペックシールをカバーに貼る。
（1 ヶ所）

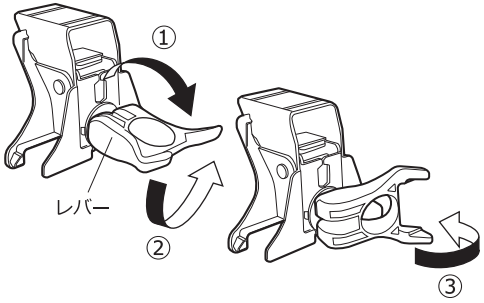

3 ①レバーを開き、②90度回転させて、
③横向きにする。

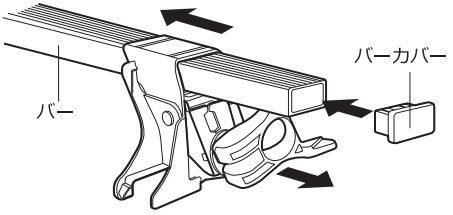


4 レバーを手前に引いて、ステー本体にバーを通し、バーカバーをはめる。

参考

バーは 8 本の溝がある面が上になります。


5 反対側も同様に準備する。

2. ベースユニットを取付ける

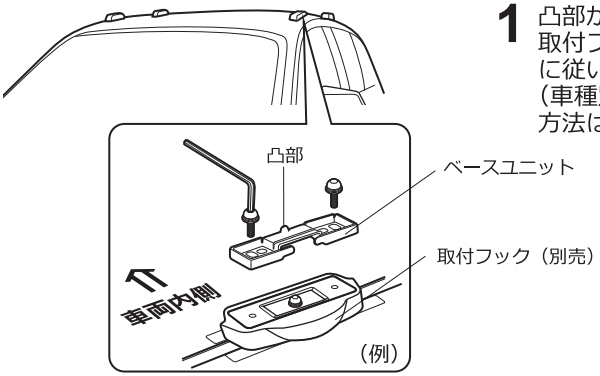

1 凸部が車両内側になるように取付ける。
取付フック取扱説明書の「車種別取付方法」に従い取付けしてください。
（車種別取付フックが不要な車種の取付方法は、本書末尾に記載しています。）


3. ステー本体を取付ける

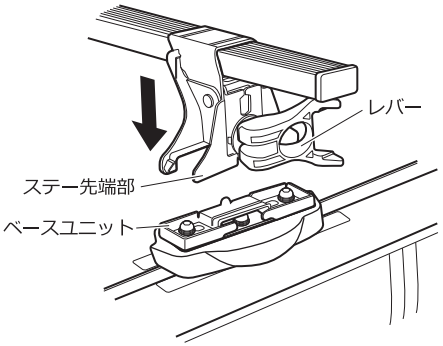


1 レバーが横向きの状態で、レバーのセンターを押しながら、ベースユニットに載せる。


参考

レバーのセンターを押しながらベースユニットに載せると、フックが全開になり差込みやすくなります。

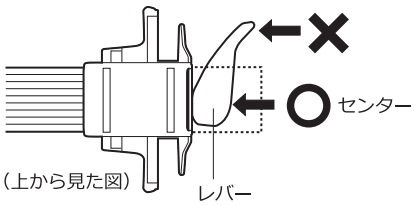

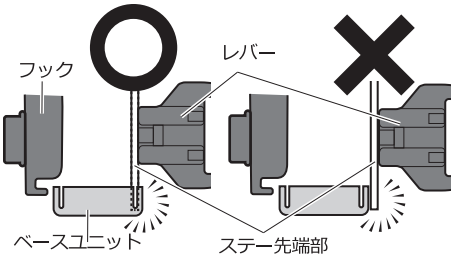



2 ステー先端部がベースユニットの内側に入っている事を確認する。

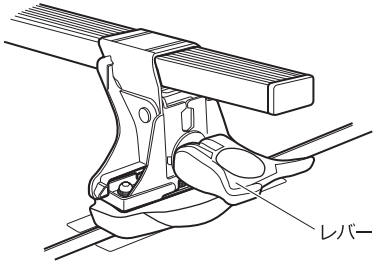


3 レバーを開いた状態にする。

3. ステー本体を取付ける（つづき）

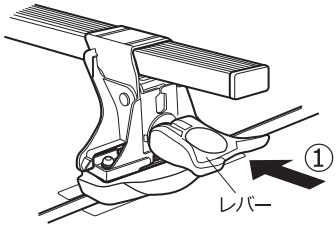


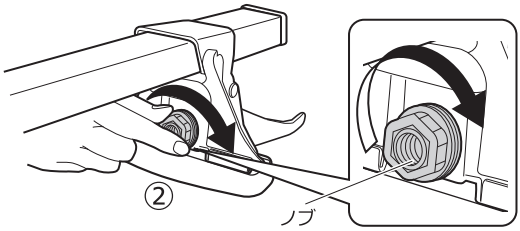

4 ①レバーを押しながら、
②裏側の調整ノブを締付方向に止まるまで回す。

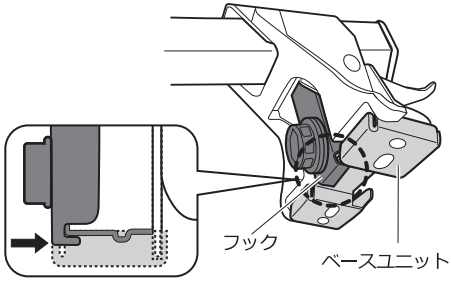

5 裏側のフックがベースユニットの差し込み部分にしっかりとかかっていることを確認する。

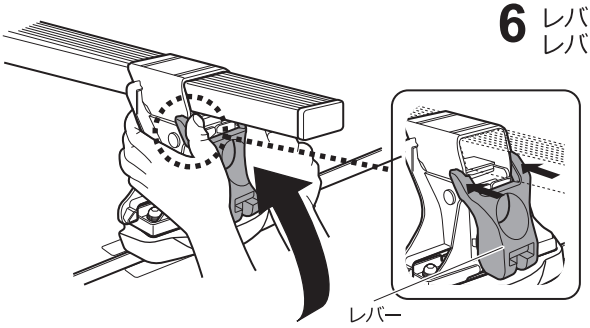


6 レバーを閉じて固定する。
レバーの角の部分を両手の親指で押し込む。

⚠注意

レバーを閉じる際、指先がバーの先端に当たらないように注意してください。


参考

レバーが固く閉じられない場合は、**4** で締め付けたノブを少しゆるめて再度レバーを閉じてください。

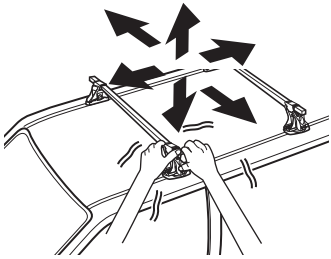


7 キャリアを前後左右上下に揺さぶり、なじませる。

3. ステー本体を取付ける（つづき）

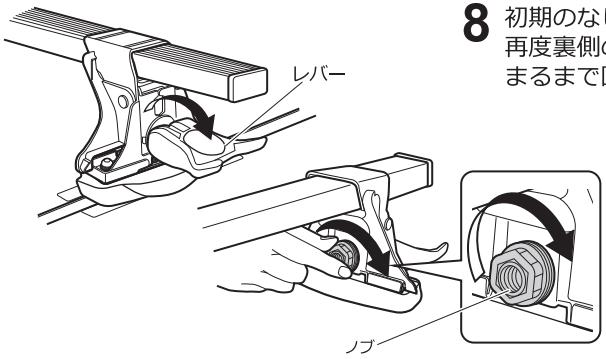

8 初期のなじみをとる為、レバーを開き、再度裏側の調整ノブを締め付け方向に止まるまで回す。


9 レバーを閉じて固定する。
レバーの角の部分を両手の親指で押し込む。

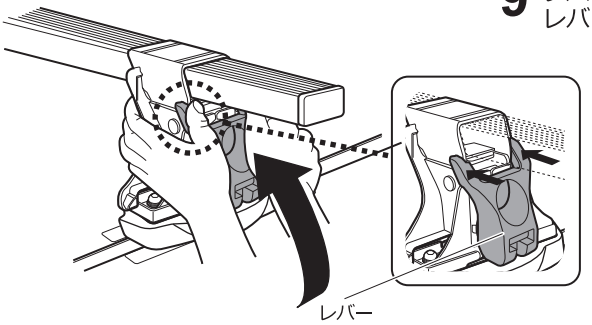


⚠注意

レバーを閉じる際、指先がバーの先端に当たらないように注意してください。

10 ①カバーをつけ、②ロックする。
③バーエンドキャップをはめる。

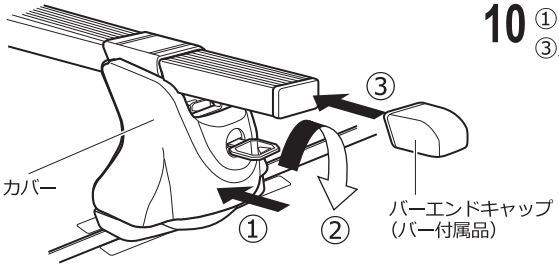


4. 取付け後の確認

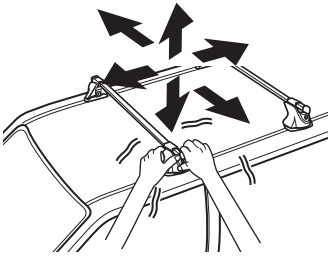



1 キャリアを前後左右上下に揺さぶり、ユルミがある場合は、再度、レバーを開いた状態に戻して裏側のノブをさらにまわして締付力を調整する。
（ユルミがある場合は **3** の **4** ～ **6** の作業を繰り返す）。

5. 車両からの取外しかた

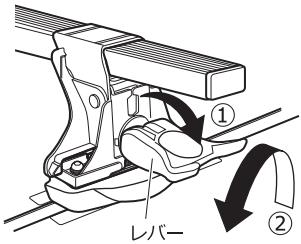

1 ①レバーを開き、②９０度回転させて、③横向きにする。

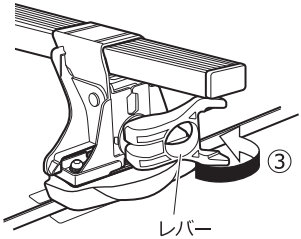


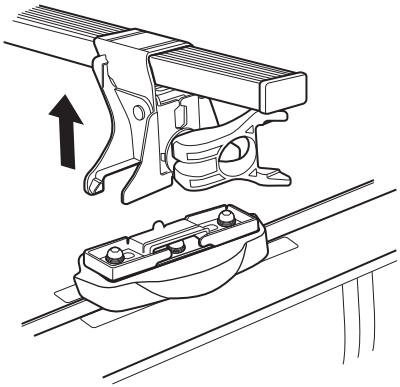


2 レバーが横向きの状態で、レバーのセンターを押しながら、上に持ち上げて車両から取外す。

参考

- 裏側のノブをまわさずに取り外すと、次回装着時のノブ調整作業は不要になります。
- レバーのセンターを押すと、フックが全開になり取外ししやすくなります。

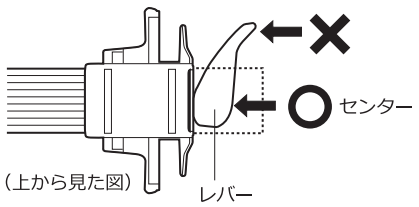


3 ステー・バーを取り外し、ベースユニットのみ車両側に残す場合は、ベースカバーをベースユニットにはめる。

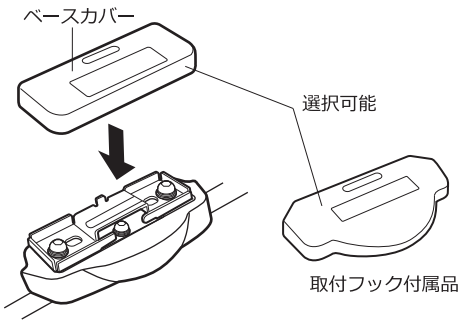

補修パーツ

補修パーツをお求めの際は、ご購入された販売店にパーツ名を指定してご注文ください。

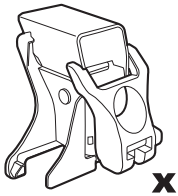


x1

ステー本体
ISP 894




x1

キー



x1

ベースユニット
ISP 857

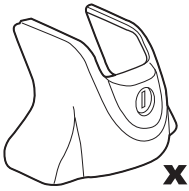

x1

カバー



x2

キー

(キーNo.は指定できません)
ISP 895



x4

取付ボルト(M6x15)
ISP 999



x1

六角レンチ
ISP 17



x1

ベースカバー
ISP 858



バーカバー（2ヶ1組）
ISP 79

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212　FAX:03-5926-1218

車種別取付方法（取付フック購入不要な車種）

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量	
NISSAN ニッサン	X-TRAIL エクストレイル	w/Roof Rail ルーフレール付	'00.11 - '07.08 H12.11 - H19.8 '07.08 - '15.02 H19.8 - H27.2	**50** kg 積載物+アタッチメント	**60** kg 積載物+ルーフボックス


参考 お客様の車種に合う取扱説明書がない場合は、弊社ホームページまたはサービスセンターにお問い合わせください。

車両の準備

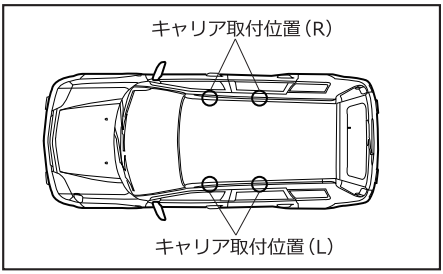

1 車両の取付位置を確認する。


参考
本品は車両への取付位置が決まっています。

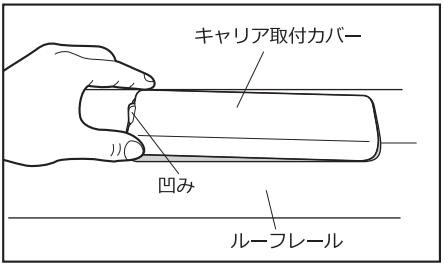

2 車両のルーフレール部にあるキャリア取付カバーを取外す。

参考
カバーが取外しにくい場合は、カバーの凹みに小さいマイナスドライバーを差込み、カバーのツメを押して取外してください。また、取外したカバーは、キャリアを取外した際に必要です。大切に保管してください。

取付方法

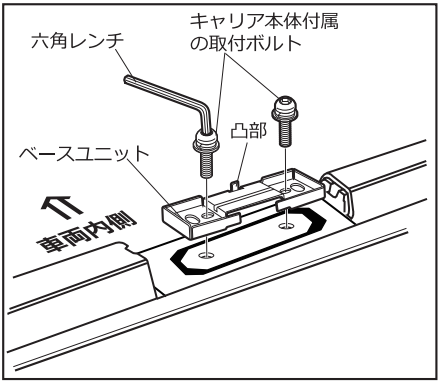

1 取付位置にベースユニットを置き、キャリア本体付属の取付ボルトを六角レンチで交互に固くなるまで締付ける。この時、ベースユニットは凸部が車両内側に向くように置く。

参考
片側だけ強く締付けると取付ボルトの締付力にバラツキが生じることがあります。

以降はステー本体の取扱説明書へ進む。

inno ADVANCED CAR RACKS 共通取扱説明書 JP

本品をお使いになる前には、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
各製品の専用取扱説明書もお読みください。取扱説明書は、大切に保管してください。
本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために取扱説明書も併せてお渡しください。
ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

～共通～
- 取付位置、積載物、最大積載量が決まっています。詳細は製品毎の取扱説明書を確認してください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 速度超過・急発進・不要な急ハンドル・不要な急ブレーキをしないでください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
- キー付属の場合は必ずキーをロックしてください。
- 制限速度を守り、安全運転を厳守してください。
- 走行前に、ノブ、ボルト等にユルミが無いか確認してください。特に取付初期はユルミが出やすいので、こまめに取付状態を確認してください。

～ベースキャリア～
- 車種により最大積載量が異なります。車種別適合表、またはWEB（www.innoracks.com/jp/）を必ずご確認ください。
- INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。

～アタッチメント～
- ベースキャリアについては、充分な強度があることを確認し、確実に取付けてください。

⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- キャリアの取付作業は、広く・明るく・平坦な安定した場所で行ってください。
- キャリアを取付けた状態でサンルーフを開閉しないでください。
- 車種によってはサンルーフ内側のシェードを開けると風切り音が聞こえる場合があります。気になる場合はシェードを閉めてください。
- キャリアを取付けた状態で洗車機を使用しないでください。
- 積載物は、一箇所に集中する積載はしないでください。
- 本品を車両に取付け・取外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 油・シンナー(塗料含む)などを製品に使用しないでください。
- キャリア装着時は、車高が高くなっていますので注意して走行してください。
- キャリア装着前には、車両汚れやホコリが無いようにきれいにしてください。
- 洗浄の際は水以外は使用しないでください。
- ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。締めすぎにより、車両やフックが変形する場合があります。

参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。
- 保管する場合は部品の紛失がないように、直射日光、高温、多湿をさけ、安全な場所に保管してください。

誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

参考　本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

～スクエアベース～

バーエンドキャップはバーセット（別売）両端の白いプラスチック（梱包材）部分の中にあります。

