

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。
 本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。



警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 走行前に、ボルト等にコルミが無いが確認してください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 初期緩みが生じる場合があります。必ずボルト等の増し締めをしてください。




注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品は「タイヤホールド3」をINNOエアロベースや純正ベースキャリアのTスロットに取り付けるためのオプションです。用途以外には使用しないでください。



参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。



内容物

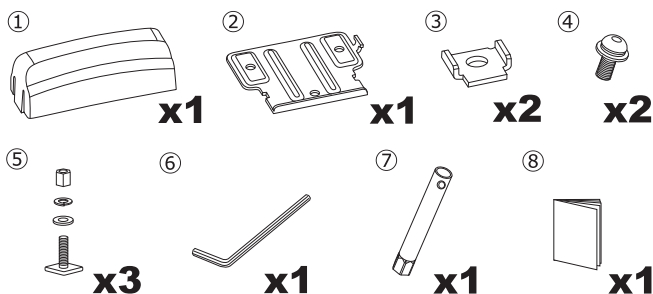


NO.	部品名
①	フロントカバー
②	フロントプレート
③	ナットプレート
④	六角穴付きボルト
⑤	ボルトセット
⑥	六角レンチ
⑦	ソケットレンチ
⑧	本書

取付方法


取付イメージ

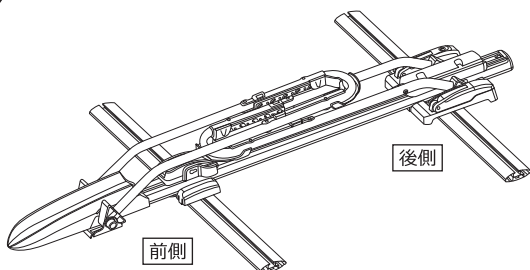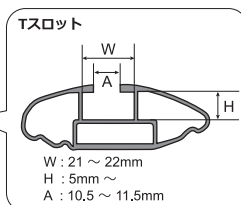


前側

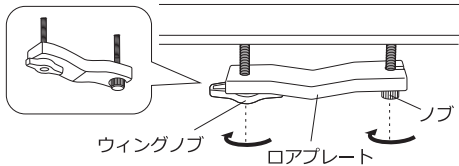


- 1 「タイヤホールド3」前側のウイングノブ、ノブ、ロックプレートを取り外す。

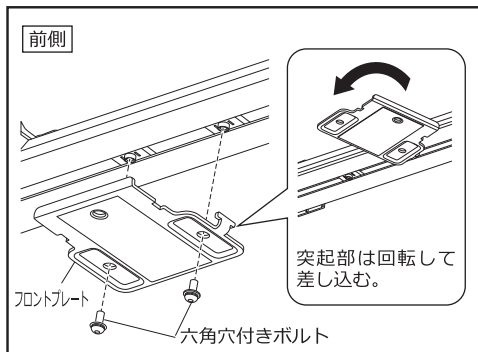


- 2 フロントプレートを六角穴付きボルトでフレーム前側の裏面に仮止めする。(2ヶ所)

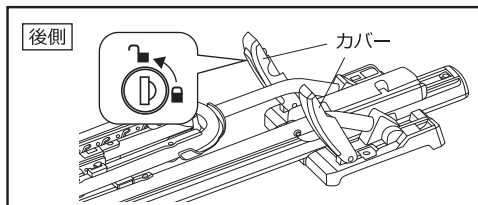

- 3 キーを開錠し、左右2ヶ所のカバーを開く。

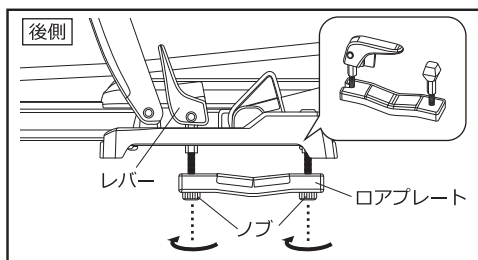



- 4 後側のノブ、レバー、ロアプレートを取り外す。(左右2ヶ所)

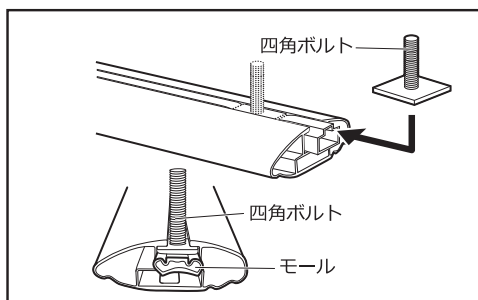


- 5 ボルトセットの四角ボルトをベースバーのTスロットに通す。(前バー：1ヶ所、後バー：2ヶ所)

注意


INNOエアロベースの場合、モールを外さず、下に押し下げ、四角ボルトを差し込んでください。

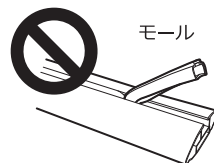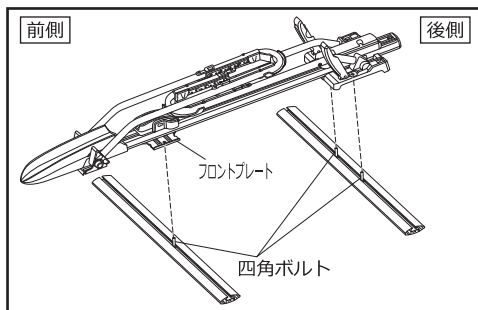

- 6 ベースバーに本体をのせ、フロントプレートと本体の後側のパーツに四角ボルトを通す。(3ヶ所)

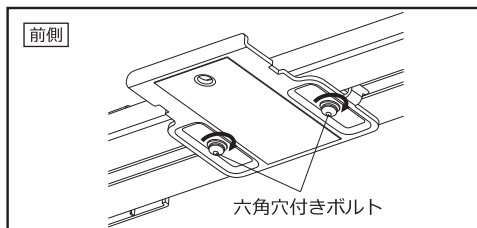


7 フロントプレートの六角穴付きボルトを六角レンチで締め付ける。(2ヶ所)

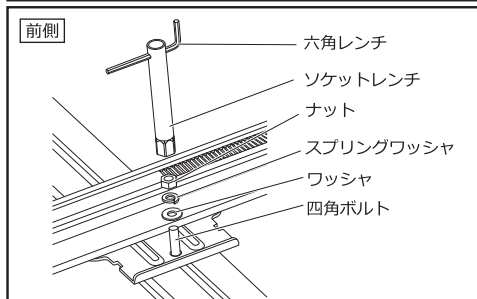


8 前側の四角ボルトにワッシャ、スプリングワッシャの順で通し、ナットをソケットレンチで締め付ける。

参考

ソケットレンチは六角レンチを通して使用してください。

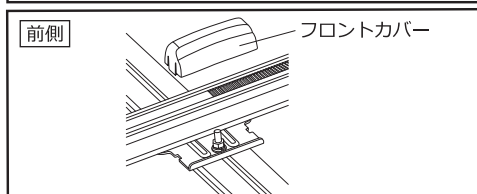


9 フロントカバーを取り付ける。

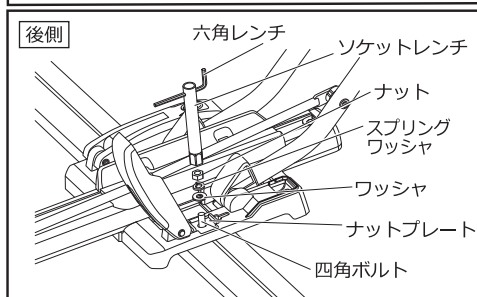

10 後側の四角ボルトにナットプレート、ワッシャ、スプリングワッシャの順で通し、ナットをソケットレンチで締め付ける。(左右2ヶ所)

参考

ソケットレンチは六角レンチを通して使用してください。

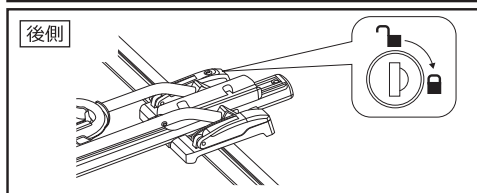

11 左右2ヶ所のカバーを閉じて、キーをロックする。

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

