

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 本品は取付可能な車種が決まっています。車種別適合情報をご確認ください。


注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 取り付けの際には、必ず取扱説明書をご確認のうえ、作業を行ってください。
- 取り付けの際には、軍手や長袖などを着用の上、身体を保護し、十分に注意してください。
- 作業を行う際には、車両が水平な場所で行ってください。
- 使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、緩みがあれば増し締めしてください。
- 最大積載重量：片側10kg

参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 取り付けの際には取扱説明書に従い、改造はしないでください。
- 取り付けの際には、2人以上で作業をすることをお勧めします。

部品内容

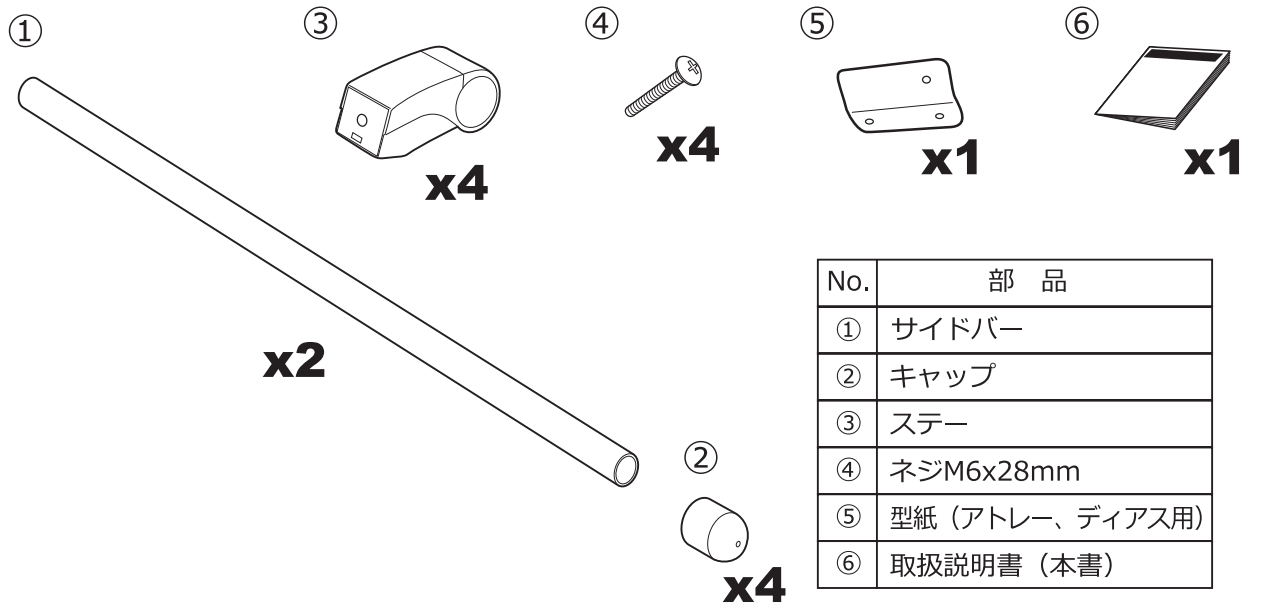


本紙の「車種別取付方法」に記載がなく、「通常の取付方法」では取り付けできない車種の場合は、当社ウェブサイト「車種別適合情報 室内キャリア」から該当車種を選択し、NS103の取扱説明書をご覧ください。



通常の取付方法

取り付けに必要な工具類

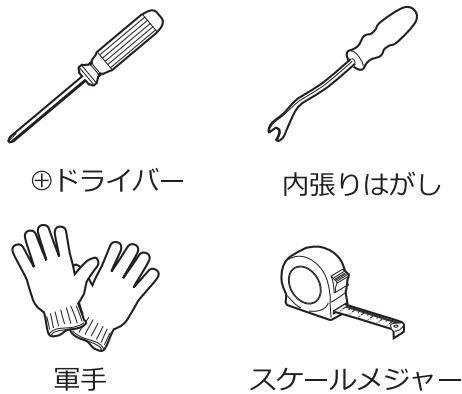


運転席側の説明になります。
助手席側は、この内容の逆向きになります。

- ① ウェブサイト「車種別適合情報検索」で取り付ける車種を検索し、NS103の欄で「ステーの向き」「取付場所」を確認する。(図1)


参考 車種別適合情報検索はこちら 

■取付場所

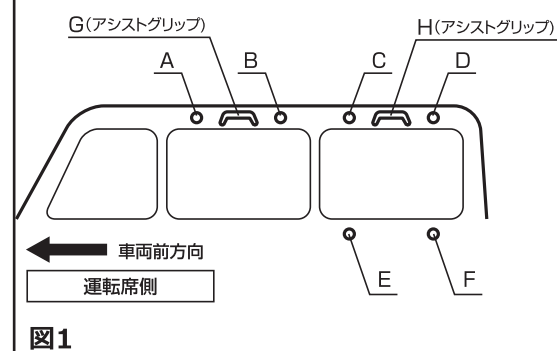


- ②-A ウェブサイト「車種別適合情報検索」で確認した取付場所に純正クリップがある場合は取り外す。(図2)

参考 内張りはがしなどの工具を使用して純正クリップを取り外してください。

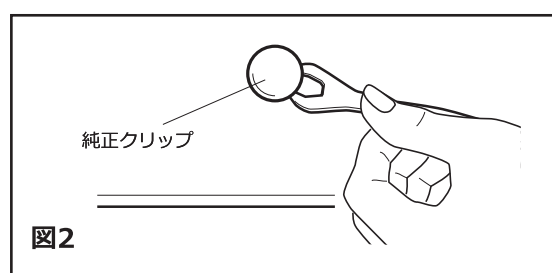


- ②-B ウェブサイト「車種別適合情報検索」で確認した取付場所にアシストグリップがある場合は取り外す。(図3)


参考 アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。

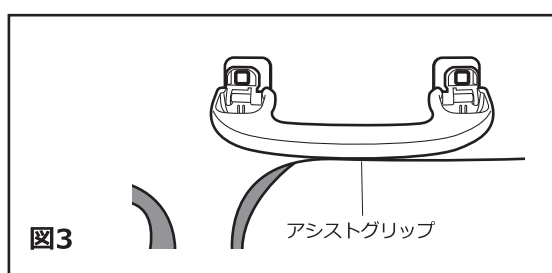


- ③ ステーAに付属のネジを通して、ステーBをかぶせ、④ドライバーを差し込んでネジを保持する。(図4)

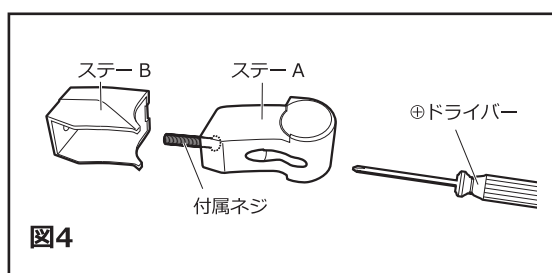

- ④ ウェブサイト「車種別適合情報検索」で確認したステーの向きに従い、前側の取付場所にある車体のナットにステーを仮止めする。(図5)

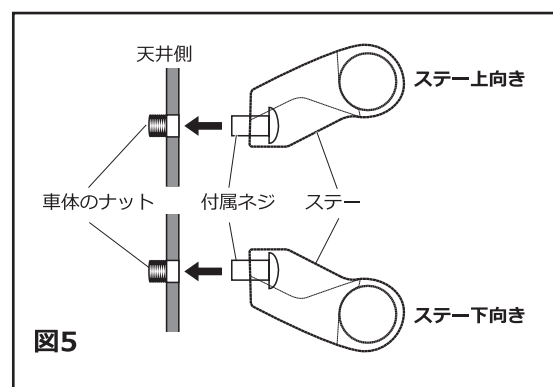


- ⑤ 仮止めしたステーに、車両後方よりサイドバーを通す。(図6)

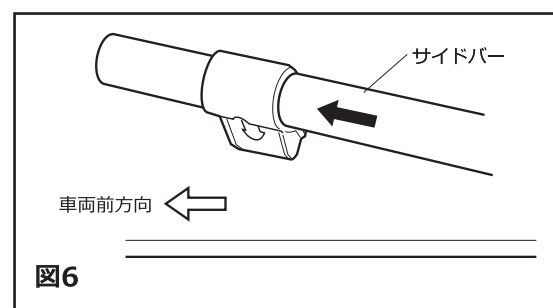


- ⑥ ウェブサイト「車種別適合情報検索」で確認したステーの向きに従い、サイドバー後方からステーを通す。(図7)


参考 図7はステー上向きの例です。

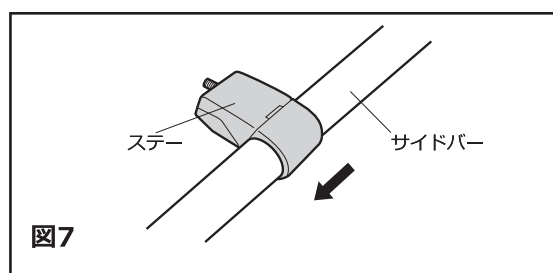

- ⑦ 後ろ側の取付場所にある車体のナットにステーを仮止めする。(図8)

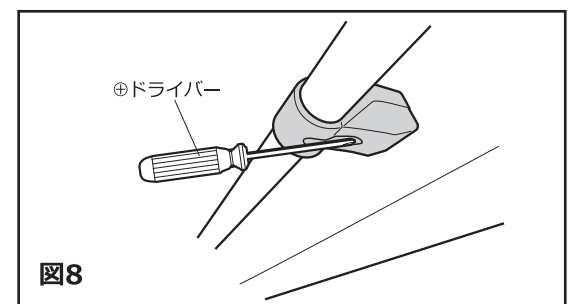


- ⑧ ステーから飛び出しているサイドバーの前後の長さが均等になるように調整し、仮止めしていた2箇所のネジを増し締めする。(図9)

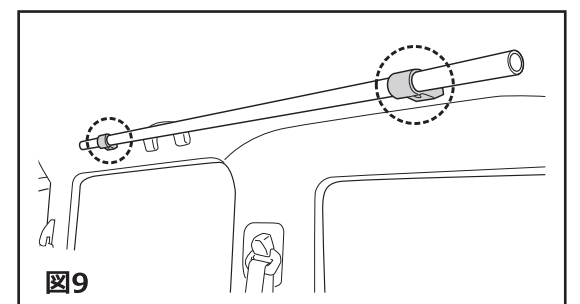

参考 サイドバーが内装に当たる場合は、内装に当たらないようにステーから飛び出しているサイドバーの前後の長さを調整してください。

- ⑨ サイドバー前後の端末部にキャップをはめる。(図10)

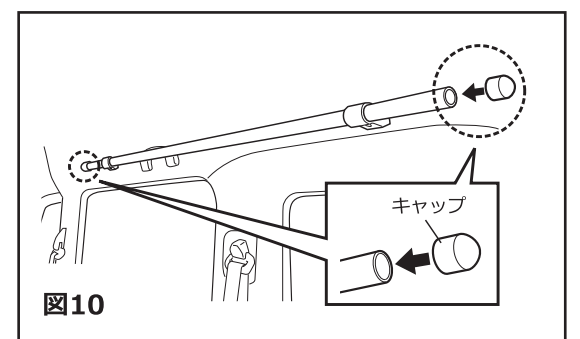

- ⑩ 反対側も同様の方法でサイドバーを取り付ける。

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



車種別取付方法


アトレーフゴン ディアスワゴン (S300系) の場合

取り付けに必要な工具類

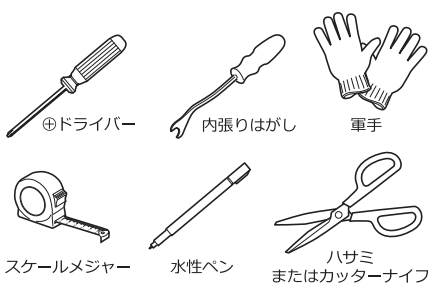

ステア取付場所

- 取付場所
× 取付NG

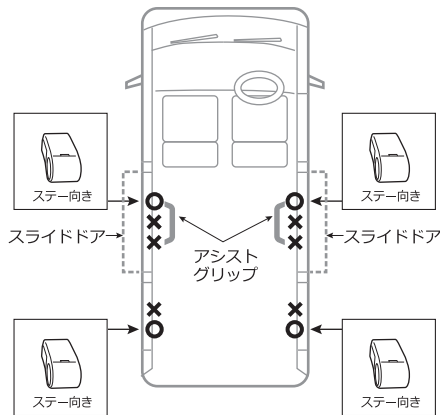


取付方法

運転席側の説明になります。
助手席側は、この内容の逆向きになります。

- ①セカンドシートのアシストグリップを取り外す。(図1)


参考 ●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

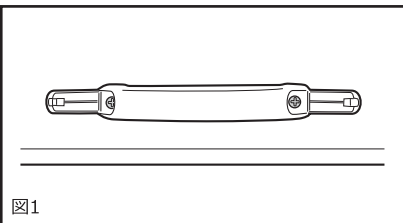


▶アシストグリップがない場合

内張りはがしなどの工具を使い、スライドドア上部の一番前のクリップを取り外します。

- ②荷室サイドガラス上部のクリップを取り外す。(図2)

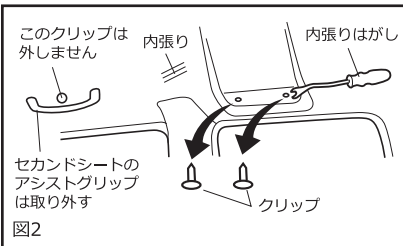

- ③②で取り外したクリップ穴に、型紙(運転席側用)の穴位置を合わせ、型紙に指示されている穴位置を水性ペンでマーキングする。(図3)

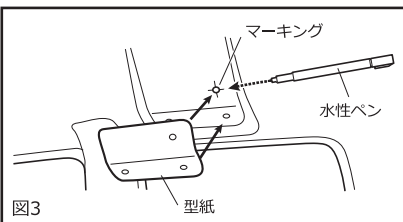


- ④マーク位置にハサミまたはカッターナイフ等で、内張りに小さい穴を開け、ボディ側ナットの穴位置とずれていないかを確認する。ずれている場合は、マーキングを修整してください。


注意 ●内張りに穴を開ける際、ハサミまたはカッターナイフ等でケガをしないよう注意して作業してください。

- ⑤型紙の穴と同じ大きさになるように穴(直径約15mm)を広げる。(図4)


- ⑥②で取り外したクリップを元に戻す。(図4)

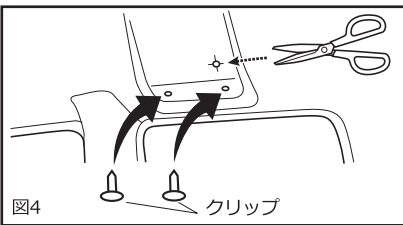

- ⑦ステアAに付属のネジを通して、ステアBをかぶせ、⑩ドライバーを差し込んでネジを保持する。アシストグリップを取り外した箇所にある車両前方向の車体のナットにステアを仮止めする。(図5、図6)

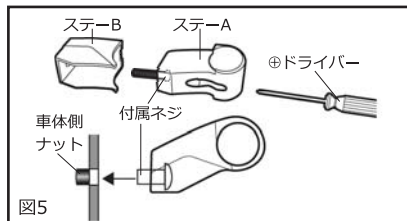


注意 ●ステアの向きに注意(ステアのネジ穴が下を向くように仮止めてください。)(図6)

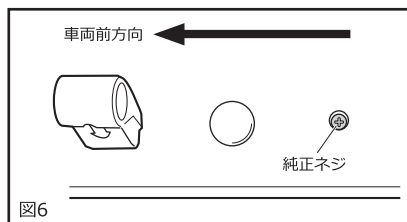

オススメ!!


●アシストグリップを外した穴に、アシストグリップに使用されている純正ネジを止めると穴が目立ちません。

- ⑧仮止めしたステアに、車両後方よりサイドバーを通す。(図7)

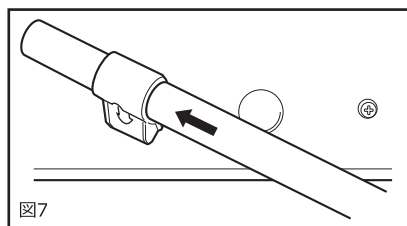


- ⑨サイドバー後方からステアを1個通す。(図8)

注意 ●ステアの向きに注意(ネジ穴が下側に向くようにサイドバーに通してください。)(図8)

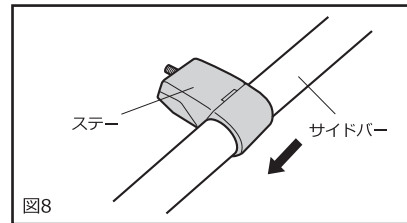


- ⑩⑤で空けた穴にステアを仮止めする。(図9)

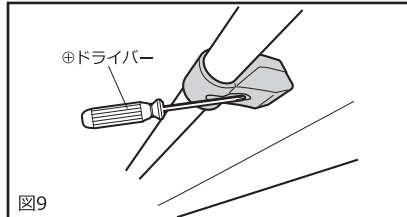


- ⑪サイドバーの飛び出し長さを調整し、仮止めていた2箇所のステアを増し締めする。(図10)

(ステアからサイドバーの飛び出し目安)
前方側…約17cm
後方側…約17cm

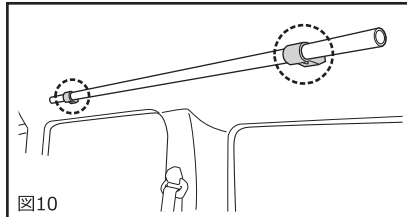

- ⑫サイドバー前後の端部にキャップをはめる。(図11)

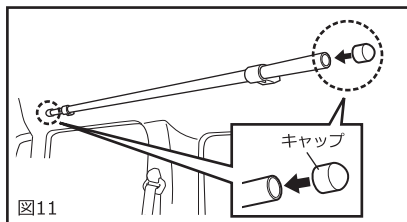

- ⑬反対側も同様の方法でサイドバーを取り付ける。

車種別取付方法


バモスホビオ (HM3/4系) の場合

取り付けに必要な工具類



ステア取付場所

- 取付場所
× 取付NG

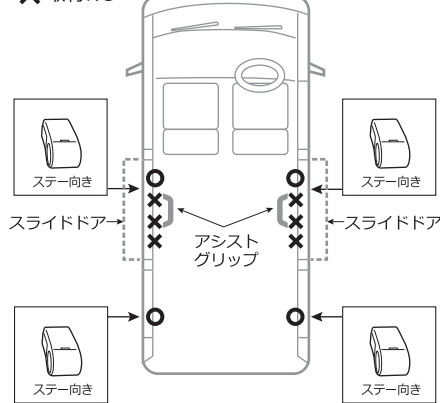


取付方法

運転席側の説明になります。
助手席側は、この内容の逆向きになります。


- ①セカンドシートのアシストグリップを取り外す。(図1)
(アシストグリップがサイドバーに干渉する為、外します。アシストグリップを外した穴は利用しません。)

参考 ●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。


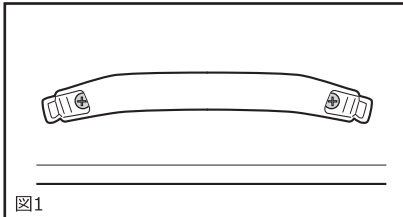


オススメ!!


●アシストグリップを外した穴に、アシストグリップに使用されている純正ネジを止めると穴が目立ちません。

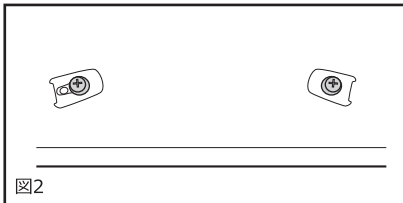


- ②アシストグリップ前方と後方にある純正クリップを外す。(図3、図4)
●純正クリップは真ん中を押すと外れます。

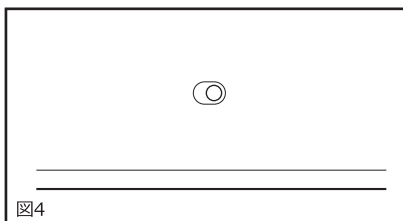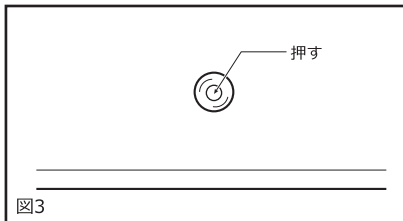


- ③ステアAに付属のネジを通して、ステアBをかぶせ、⑩ドライバーを差し込んでネジを保持する。アシストグリップ前方のユーティリティナットにステアを仮止めする。(図5、図6)

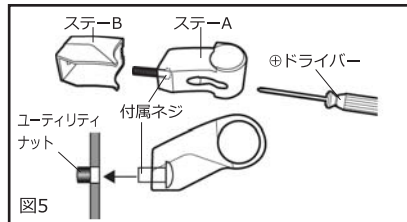

注意 ●ステアの向きに注意(ステアのネジ穴が下を向くように仮止めてください。)(図6)

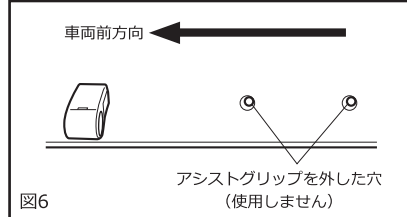


- ④仮止めしたステアに、車両後方よりサイドバーを通す。(図7)

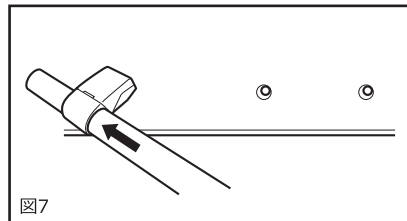


- ⑤サイドバー後方からステアを1個通す。(図8)

注意 ●ステアの向きに注意(ネジ穴が下側に向くようにサイドバーに通してください。)(図6)

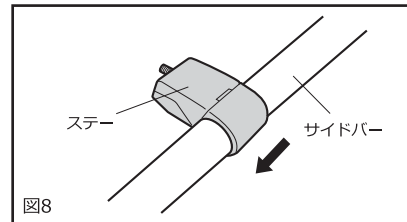


- ⑥後方のユーティリティナットにステアを仮止めする。(図9)

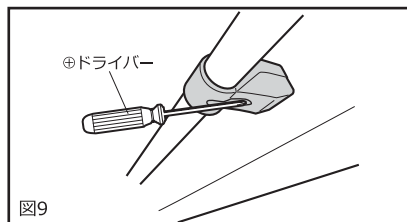


- ⑦サイドバーの飛び出し長さを調整し、仮止めていた2箇所のステアを増し締めする。(図10)

(ステアからサイドバーの飛び出し目安)
前方側…約25mm
後方側…約25mm

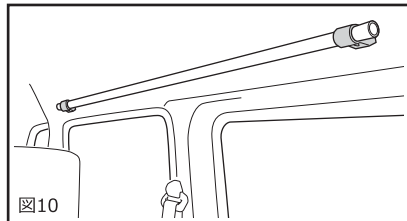

- ⑧サイドバー前後の端部にキャップをはめる。(図11)

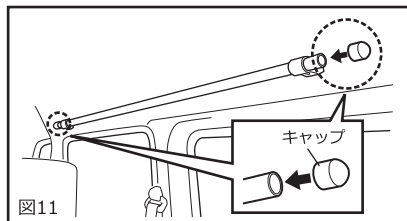

- ⑨反対側も同様の方法でサイドバーを取り付ける。