



サポートバー NS104 取扱説明書

まえがき

この取扱説明書はサポートバーを安全に正しく使用していただくためのものです。
本製品のみでは、ご使用できません。必ずNS103(別売)と組み合わせて、ご使用ください。
本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。
本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

注意事項の定義

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- ⚠警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- ⚠注意

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 📖参考

本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告、注意、参考

- ⚠警告

- 本品はエブリイワゴン(DA64系)、バモス(HM1/2系)専用です。他の車種へは取付けないでください。
 - エブリイワゴン(DA17系)、バモスホビオ(HM3/4系)には取付けできません。
- ⚠注意


- 取付けの際には、必ず取扱説明書をご確認の上、作業を行ってください。
 - 取付けの際には、軍手や長袖などを着用の上、身体を保護し、十分に注意してください。
 - 作業を行う際には、車両が水平な場所で行ってください。
 - 使用前や使用后、悪路走行後は各部のネジを確認し、緩みがあれば増締めしてください。
 - 最大積載重量：片側10kg
- 📖参考

- エブリイワゴン(DA64系)、バモス(HM1/2系)に取付けるには、別売(NS103)が必要です。
 - 取付けの際には取扱説明書に従い、改造はしないでください。
 - 取付けの際には、2人以上で作業をすることをお勧めします。
 - 装着した際にサポートバーが少し内側に傾いた状態で装着されますが問題ありません。


エブリイワゴン (DA64系) の場合

NV100 クリッパーリオ (DR64系)
スクラムワゴン (DG64系)
タウンボックス (DS64系)
上記車種にも取付可能です。


部品内容と各部名称

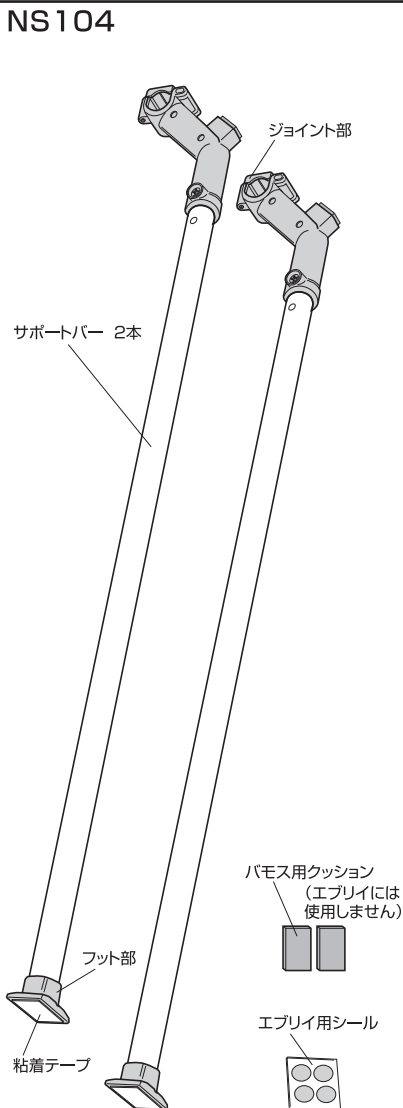

NS103(別売り)


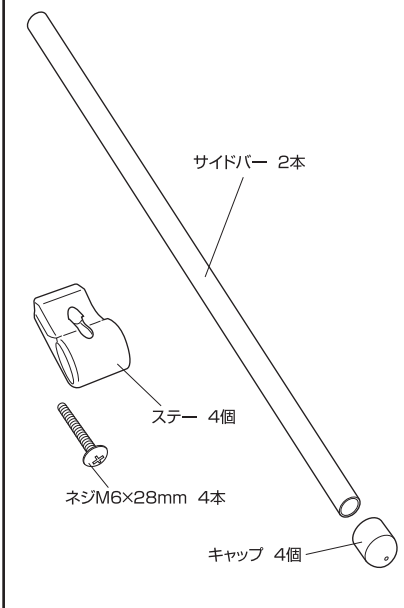


取付けに必要な工具類

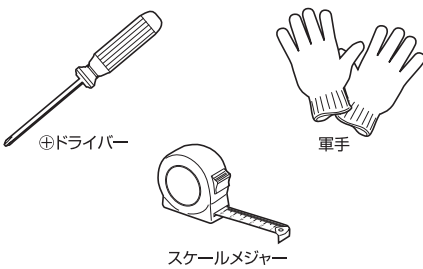

ステー取付場所

ハイルーフ/標準ルーフ共通

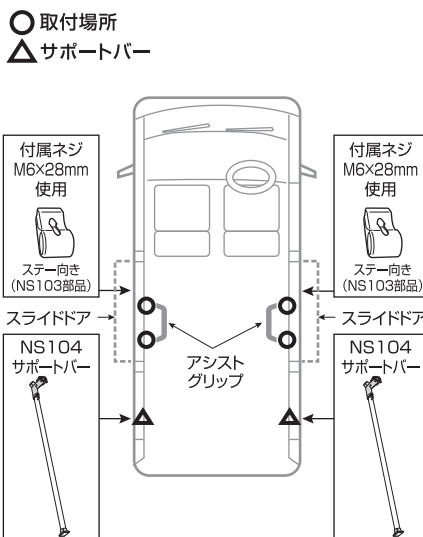

サイドバー(NS103別売)の取付方法


運転席側の説明になります。
助手席側は、この内容の逆向きになります。

⚠注意 ●サイドバーを取付けるとアシストグリップは使用できなくなります。

《1》ステーの取付準備

①セカンドシートのアシストグリップを外す(図1)。




📖参考 ●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

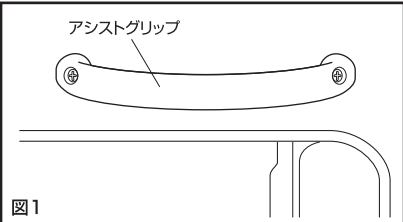


《2》ステー及びサイドバー (NS103別売)の取付方法

②ステーAに付属のネジを通してステーBにかぶせる。付属のネジを保持するために④ドライバーを差し込み、アシストグリップを外した車両後方向の車体側ナットにステーを仮止める(図2-A、図2-B、図2-C、図3)。


⚠注意 ●ステーは取付ネジを2〜3巻き程度しめ、ゆるく仮止めておいてください。

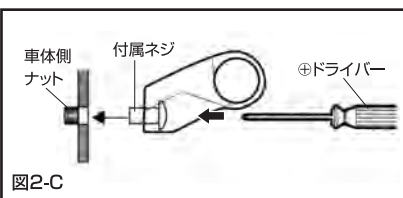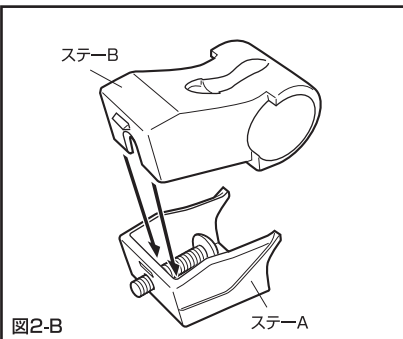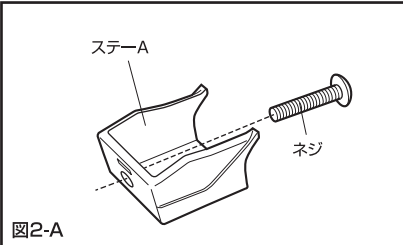



⚠注意 ●ステーの向きに注意 (ステーのネジ穴が上を向くように仮止めてください)(図3)

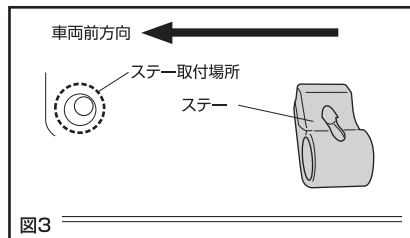

③車両後方よりアシストグリップ車両後方向取付部に仮止めたステーに、バーを通す(図4)。


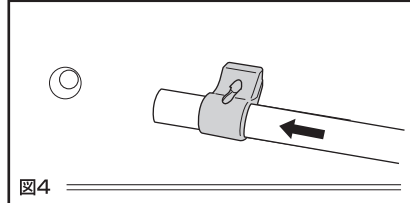


④バー前方からステーを1個通し(図5)、アシストグリップ車両前方向の車体側ナットにステーを仮止める(図6)。

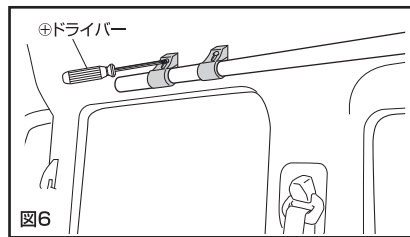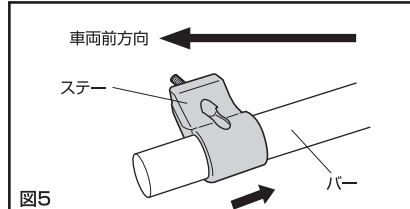


《3》サポートバー (NS104)の取付方法


⑤サポートバー・ジョイント部の固定ネジを外し、ナット部裏の粘着テープのハクリ紙をはがす(図7-A、図7-B)。

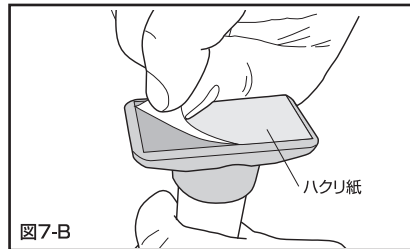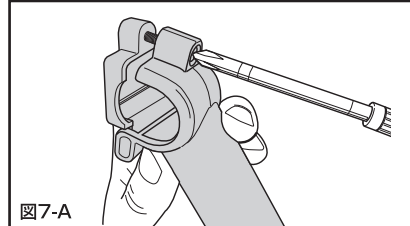


⑥ラゲッジサイドポケット内の車両前方内側・底面の汚れを薄めた中性洗剤でよく拭取り、水拭きした後、乾いた布で拭く。拭き取った底面にフット部の粘着テープを貼付けながら(図8-A)、ジョイント部をサイドバーに取付ける(図8-B)。

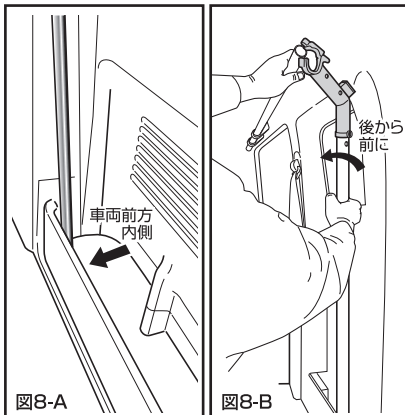


📖参考 サポートバーが前後に傾かないように固定してください(図9)。

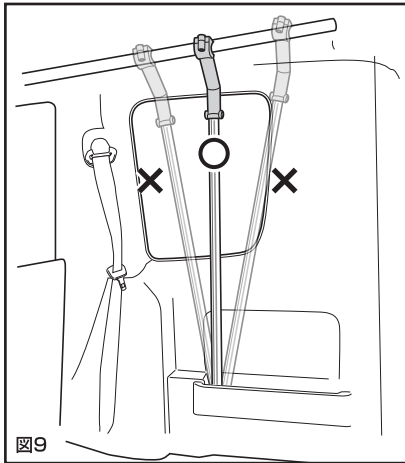

⑦前後の長さを調整し、2箇所のステー及びジョイント部を増締めする(図10)。(ステー及びジョイント部からサイドバーの飛出し目安) 前方側…約32cm 後方側…約16cm


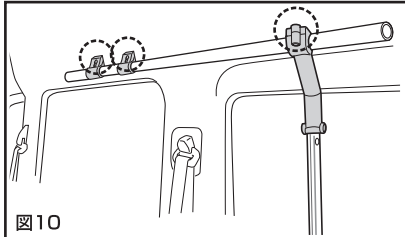


⑧サイドバー前後にキャップをはめ、エブリイ用シールをサポートバーの開いている穴に貼る(図11)。

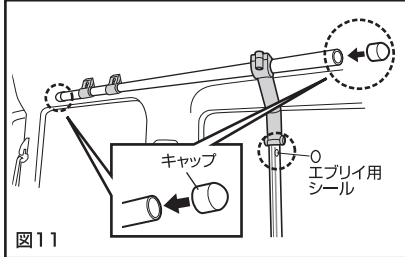


バモス (HM1/2系) の場合

部品内容と各部名称

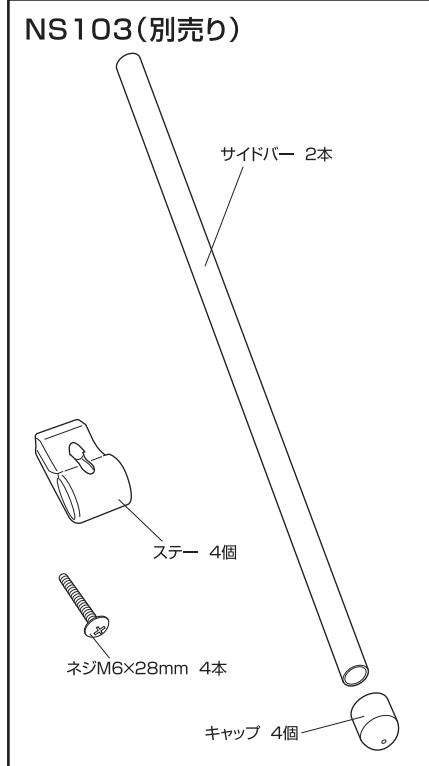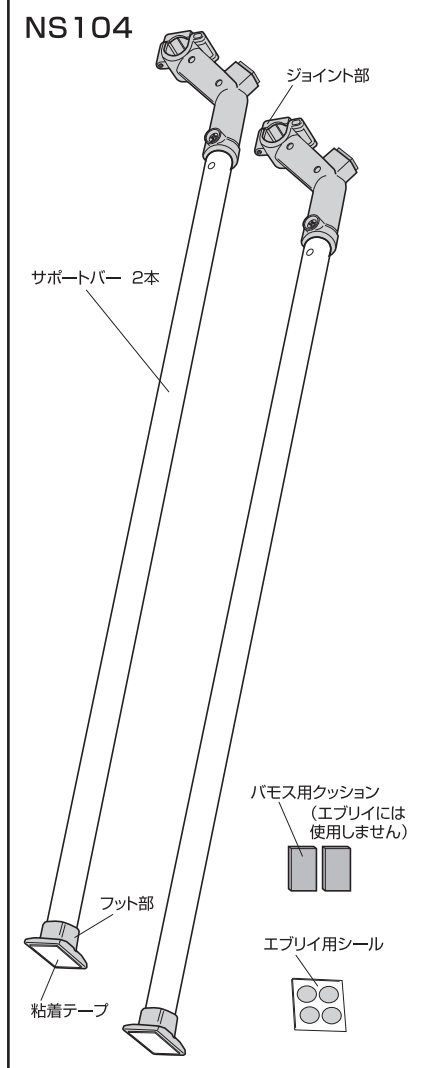

取付けに必要な工具類

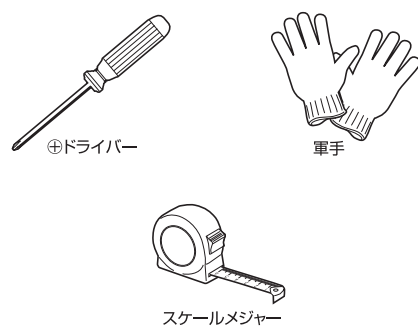


ステア取付場所

ステアの 取付け向き



- 取付場所
△ サポートバー

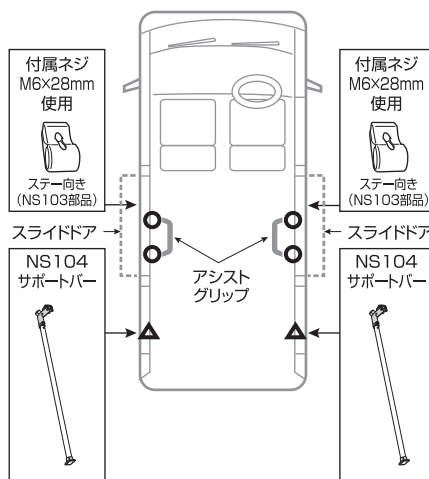

サイドバー(NS103別売)の 取付方法


運転席側の説明になります。
助手席側は、この内容の逆向きになります。

⚠注意 ●サイドバーを取付けるとアシストグリップは使用できなくなります。

《1》ステアの取付準備

①セカンドシートのアシストグリップを取外す(図1)。




📖参考 ●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

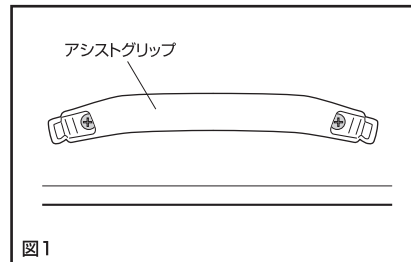


《2》ステア及びサイドバー (NS103別売)の取付方法

②ステアAに付属のネジを通してステアBにかぶせる。付属のネジを保持するために④ドライバーを差し込み、アシストグリップを外した車両後方向の車体側ナットにステアを仮止める(図2-A、図2-B、図2-C、図3)。


⚠注意 ●ステアは取付ネジを2〜3巻き程度しめ、ゆるく仮止めておいてください。

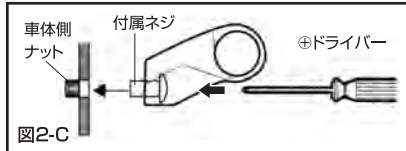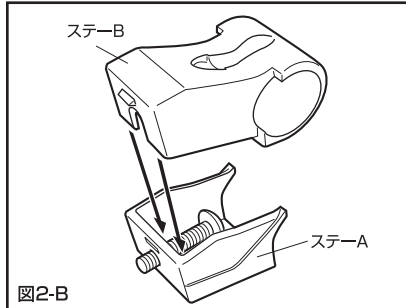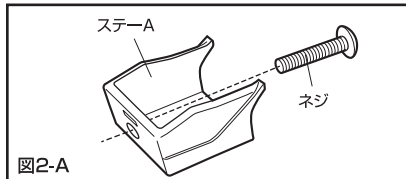



⚠注意 ●ステアの向きに注意
(ステアのネジ穴が上を向くように仮止めてください)(図3)

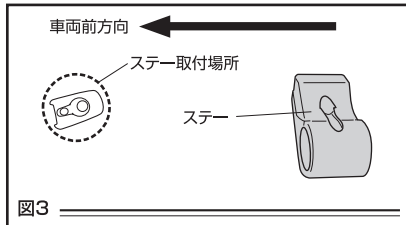

③車両後方よりアシストグリップ車両後方向取付部に仮止めたステアに、バーを通す(図4)。


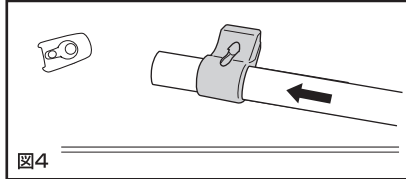


④バー前方からステアを1個通し(図5)、アシストグリップ車両前方向の車体側ナットにステアを仮止める(図6)。

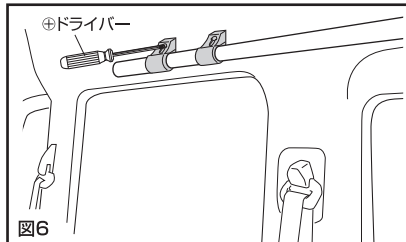
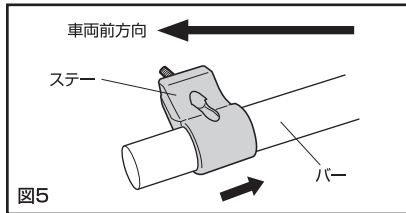


《3》サポートバー (NS104)の取付方法



⑤サポートバー本体の固定ネジを外し、下側穴につけ変え、再度固定ネジを取付ける(図7-A、図7-B)。

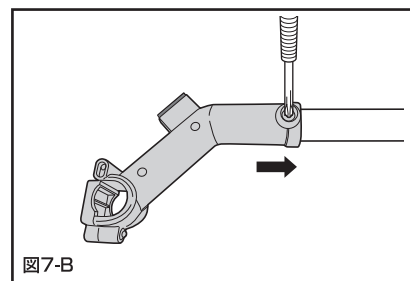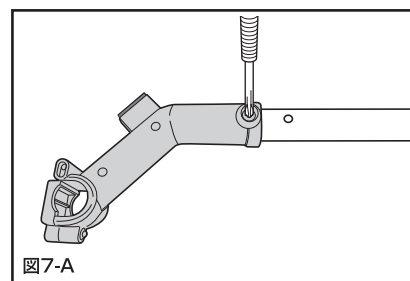



⑥サポートバー本体のクッション部にバモス用クッションを重ねて貼る(図8-A、図8-B)。

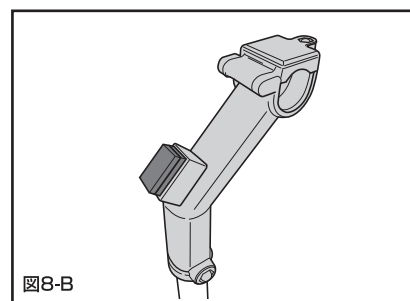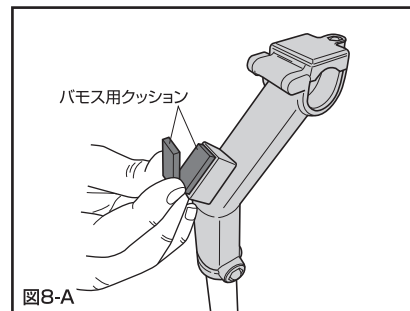


⑦サポートバー・ジョイント部の固定ネジを外し、ナット部裏の粘着テープのハクリ紙をはがす(図9-A、図9-B)。

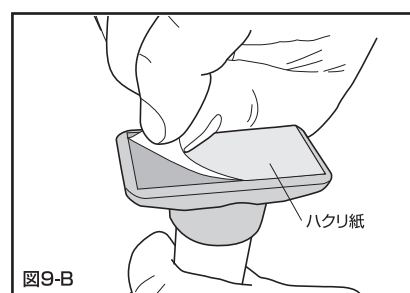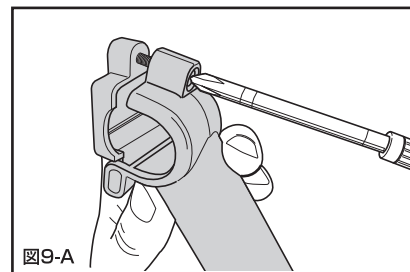


⑧ラゲッジサイドポケット内の突起部分横・底面の汚れを薄めた中性洗剤でよく拭取り、水拭きした後、乾いた布で拭く。拭取った底面にフット部の両面テープを貼付けながら(図図10-A)、ジョイント部をサイドバーに取付ける(図10-B)。

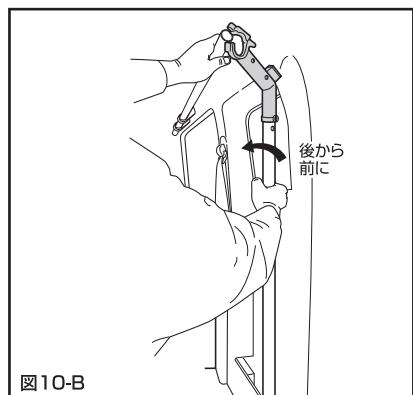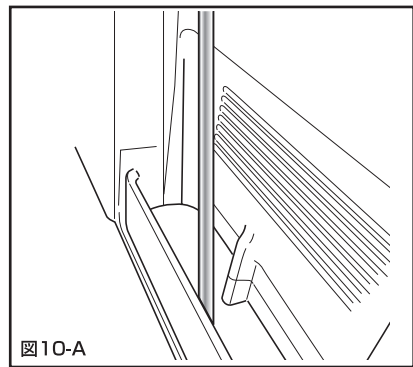


📖参考 サポートバーが前後に傾かないように固定してください(図11)。

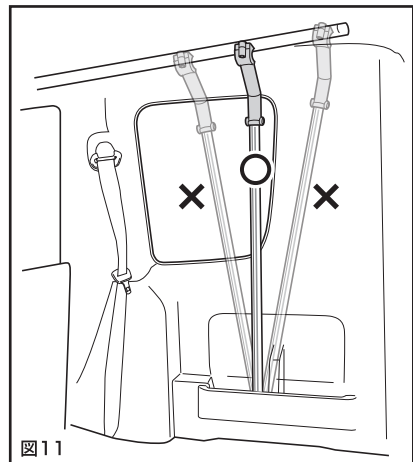

⑨前後の長さを調整し、2箇所のステア及びジョイント部を増締めする(図12)。
(ステア及びジョイント部からサイドバーの飛出し目安)
前方側…約9cm 後方側…約16cm

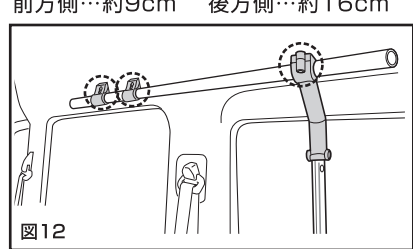

⑩サイドバー前後にキャップをはめる(図13)。

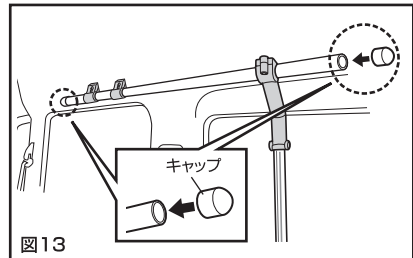

商品に関するお問い合わせは、お買い求めいただいた販売店または

カーメイトサービスセンターへ

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

TEL (03) 5926-1212 (代表) FAX (03) 5926-1218

受付時間／平日10:00～18:30

土・日・祝 10:00～12:00/ 13:00～18:30

※年始(1/1～1/2)および盆期間の一部等は休業日とさせていただきますのでご了承ください。

H P <http://www.carmate.co.jp/support/>

株式会社カーメイト 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
<http://www.carmate.co.jp/>

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

パソコン: <http://www.carmate.co.jp/club/>

携帯・スマートフォン: <http://mobile.carmate.co.jp/>



アクセサリ 品番: NS104