

まえがき

この取扱説明書はサイドバーを安全に正しく使用していただくためのものです。
 本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。
 本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

注意事項の定義

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。
 それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
|  | 警告 | 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。 |
|  | 注意 | 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。 |
|  | 参考 | 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。 |

警告、注意、参考

- 警告**
- 本品は取付可能な車種が決まっています。
 - 車種別適合情報をご確認ください。





- 注意**
- 取付けの際には、必ず取扱説明書をご確認の上、作業を行ってください。
 - 取付けの際には、軍手や長袖などを着用の上、身体を保護し、十分に注意してください。
 - 作業を行う際には、車両が水平な場所で行ってください。
 - 使用前や使用后、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
 - 最大積載重量：片側10kg（安全のため最大積載重量は必ず守ってください）

参考



- 取付けの際には取扱説明書に従い、改造はしないでください。
- 取付けの際には、2人以上で作業をすることをお勧めします。
- 装着した際にサイドバーが少し湾曲した状態で装着されますが問題ありません。
- 取付ける車種及びグレード、取付方法により使用しない部品があります。

ハイエースワゴンGL (H2#W系) の場合

部品内容と各部名称

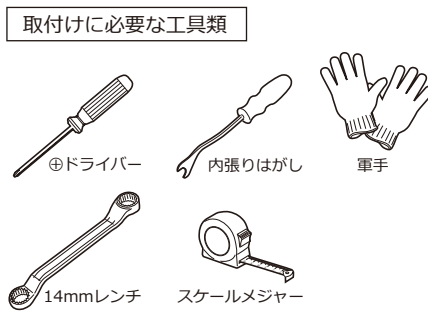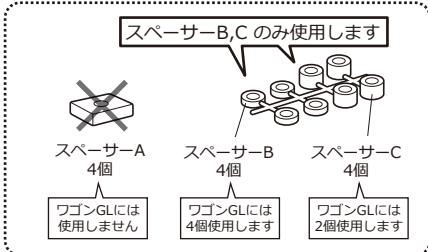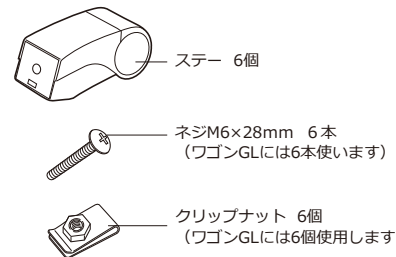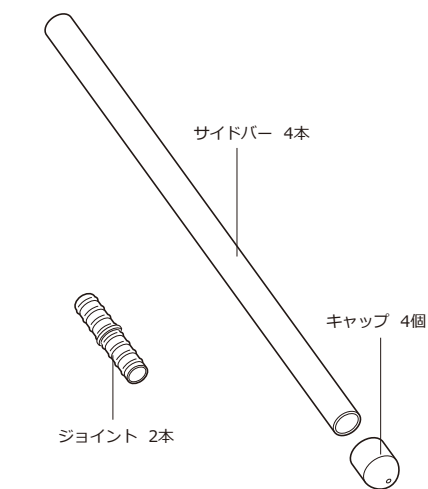



ステー取付場所

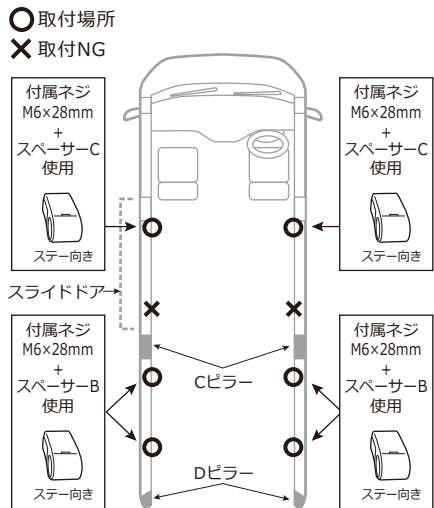


サイドバーの取付方法 助手席側

《1》ステーの取付準備


- ①スライドドア上部にある2ヶ所と後方2ヶ所の合計4ヶ所の純正クリップを内張りにはがし、取外す（図1）（図2）。

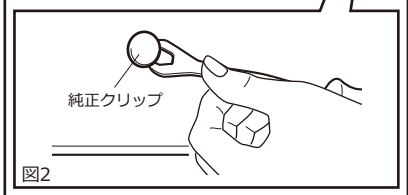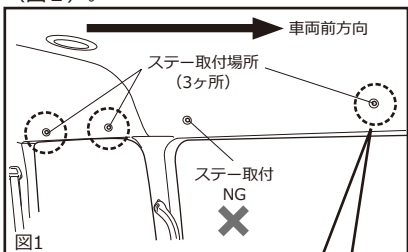


- ②Cピラーにあるグリップをプラスドライバーで外す（図3）。

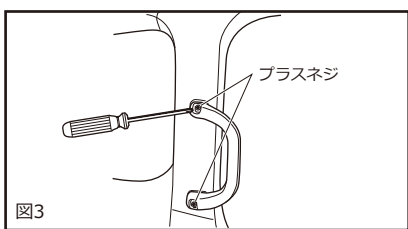


- ③4列目シート用フックをプラスドライバーで外す（図4）。

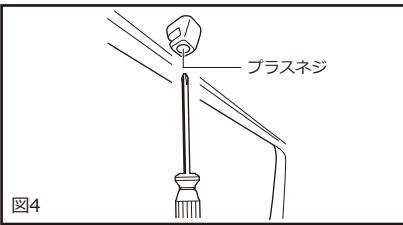


- ④Cピラーのカバー上部を外す。天井の内張りがずらしやすくなります（図5）。

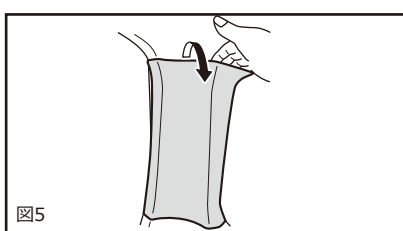

- 注意** ●カバーを外す時に裏側クリップが外れ、車両内側に落ちる可能性がありますので、裏側クリップに注意しながら内張りを外してください（図6）。


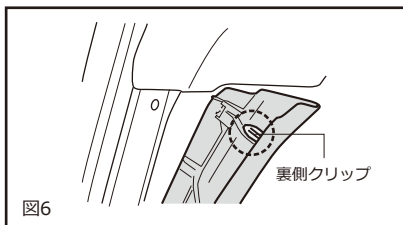


- ⑤スライドドア上部のウェザーストリップを外す（図7）。

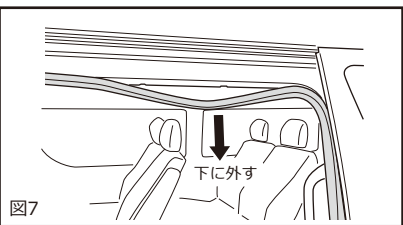

- ⑥ステー取付場所付近の天井内張りをずらして、ステー取付部3ヶ所にある車両側ステー（図8-1、2）にクリップナットを下から押し込む。


- 注意** ●天井内張りを大きくずらし過ぎると内張りにはがれる可能性があります。

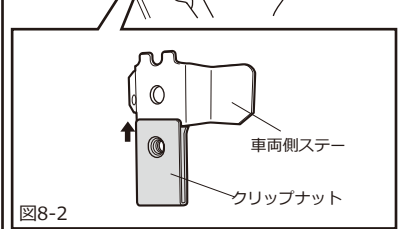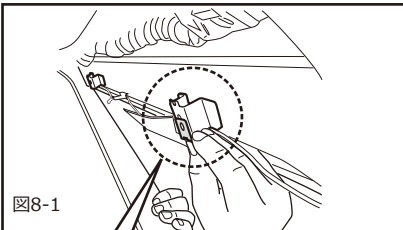

- クリップナットのナット部が車両側ステーの向こう側に入る向きで押し込んでください（図9-1、2）。

- 注意** ●ナット部が車両側ステーの手前側になると、サイドバーがしっかり固定できません。




- クリップナットの穴位置を内張り側から確認してボルトが入るように合わせてください。（内張り側からドライバー等を差込んで穴位置を合わせると後からステーを取付ける際にボルトが入りやすくなります。）

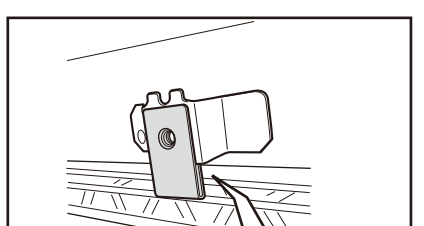


《2》ステー及びサイドバーの取付方法

スライドドア上部へのステー装着方法

- ⑦付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーCを通し（図10）、ステーAに通して（図11）ステーBをかぶせ（図12）、取付ネジを保持するためにプラスドライバーを差し込み、スライドドア上部の取付場所に設置したクリップナットにステーを仮止めする（図13）。

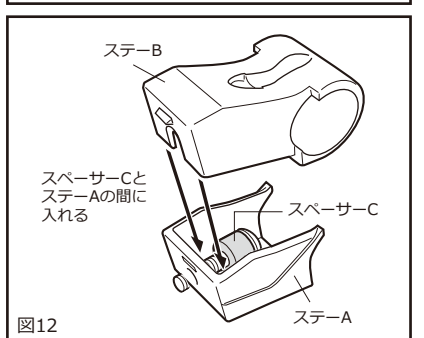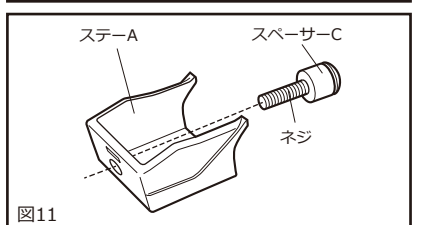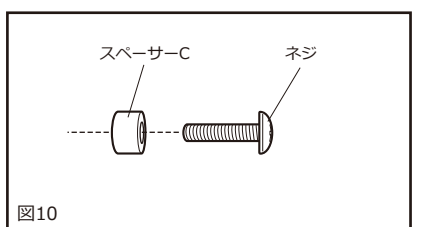


- 注意** ●ステーの向きに注意（ステーのネジ穴が下を向くように仮止めてください）（図13）

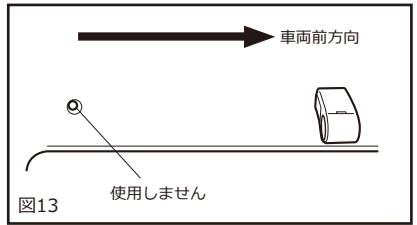


- ⑧サイドバーを組立てます。サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します（図14）。

- 注意** ●床や製品が傷付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。



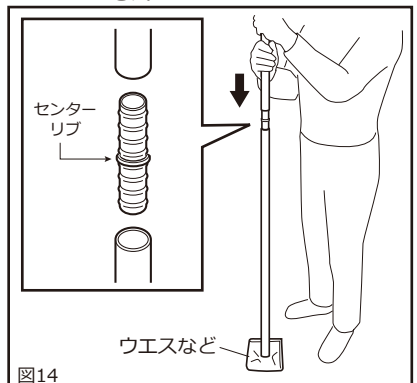


- ⑨車両後方より前方スライドドア上部に仮止めたステーに、バーを通す（図15）。

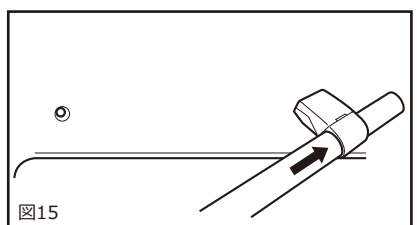


後部側へのステー装着方法


- ⑩次に付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーBを通し（図16）、ステーAに通して（図17）ステーBをかぶせ（図18）、バー後方からステーを2個通す（図19）。

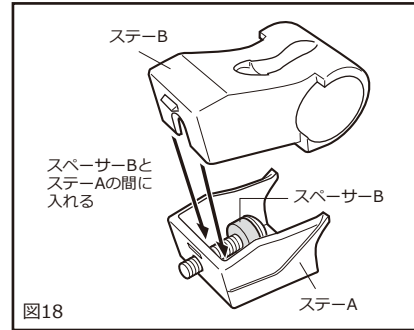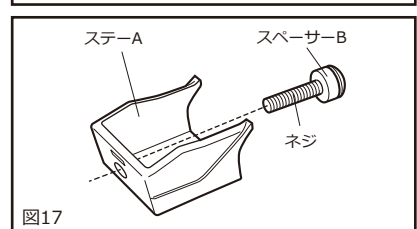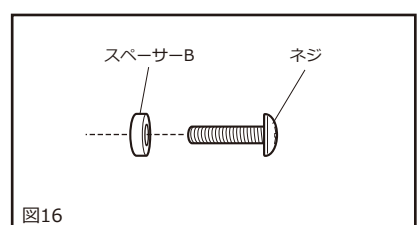

- 注意** ●ステーの向きに注意（ネジ穴が下側に向くようにバーに通してください）（図19）

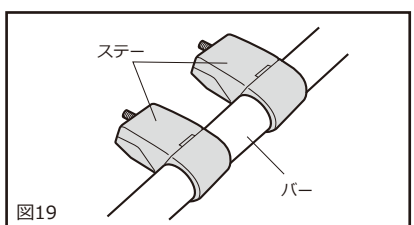


- ⑪取付ネジを保持するために⑩ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止める（図20）。

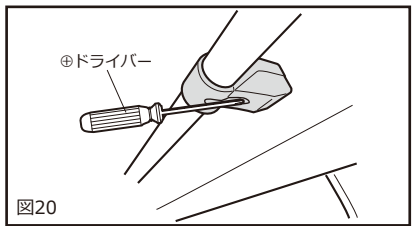


- ⑫前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締めする（図21）。

- 注意** ●ステーからサイドバーの飛出し目安 前方側…約10cm 後方側…約52cm

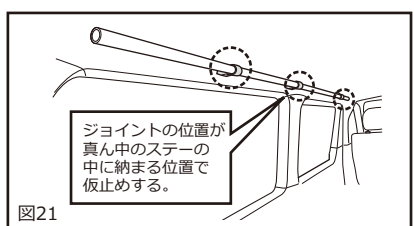

- ⑬屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けていない穴に純正クリップを取付ける。Cピラーのカバーを戻し、Cピラーから外したクリップをプラスネジで取付ける。また、取外した4列目シート用フックをプラスドライバーで取付ける。


- サイドバー前後にキャップをはめる（図22）。

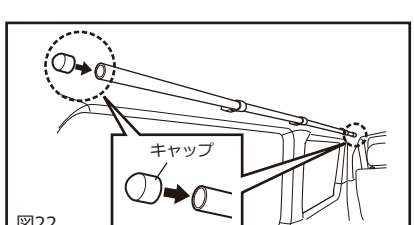


サイドバーの取付方法 運転席側

《1》ステーの取付準備


- ⑭助手席側同様、4ヶ所の純正クリップを外す（図23）。

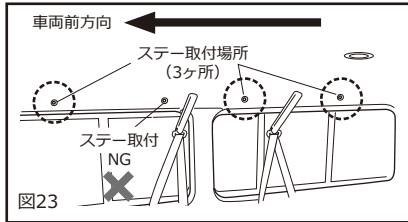


- ⑮2ndシート用シートベルト、3rdシート用シートベルト2個を14mmレンチを使用して外す（図24）。

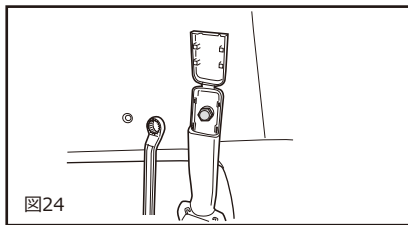


- ⑯4列目シート用フックを外す（図25）。

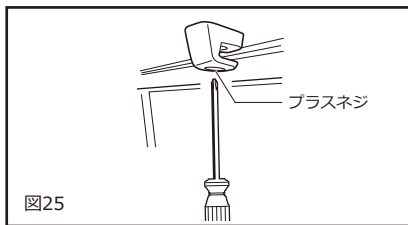

- ⑰Cピラー部のカバー上部を外す（図26）。天井の内張りがずらしやすくなります。

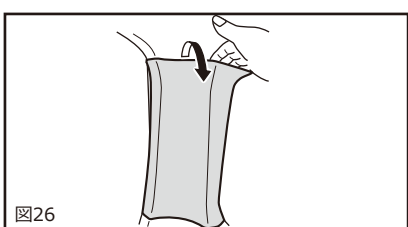


- 注意** ●カバーを外す時に裏側クリップが外れ、車両内側に落ちる可能性がありますので、裏側クリップに注意しながら内張りを外してください（図27）。

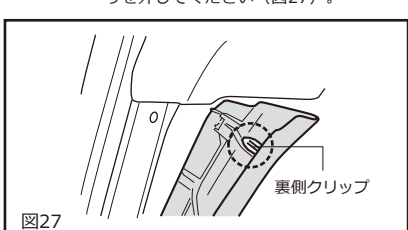

- ⑱ステー取付場所付近の天井内張りをずらして、ステー取付部3ヶ所にある車両側ステー（図28-1、2）にクリップナットを下から押し込む。


- 注意** ●天井内張りを大きくずらし過ぎると内張りにはがれる可能性があります。

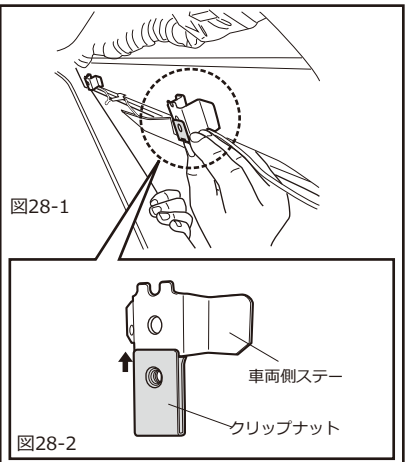

- クリップナットのナット部が車両側ステーの向こう側に入る向きで押し込んでください（図29-1、2）。

- 注意** ●ナット部が車両側ステーの手前側になると、サイドバーがしっかり固定できません。






- クリップナットの穴位置を内張り側から確認してボルトが入るように合わせてください。（内張り側からドライバー等を差込んで穴位置を合わせると後からステーを取付ける際にボルトが入りやすくなります。）

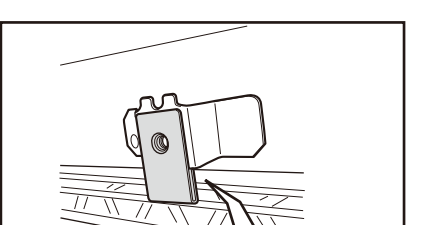

《2》ステー及びサイドバーの取付方法


2ndシート上部へのステー装着方法

- ⑲付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーCを通し（図30）、ステーAに通して（図31）ステーBをかぶせ（図32）、取付ネジを保持するためにプラスドライバーを差し込み、2ndシート上部の取付場所に設置したクリップナットにステーを仮止めする（図33）。

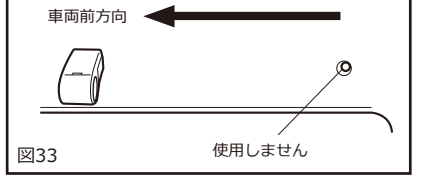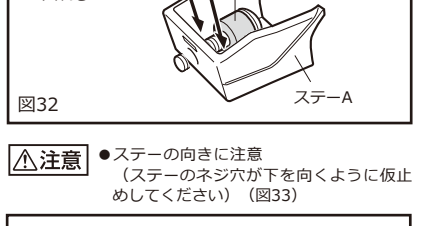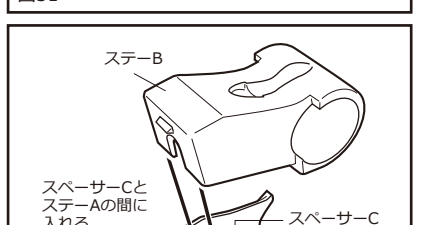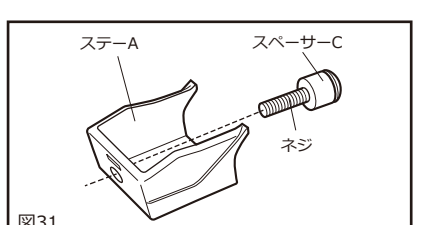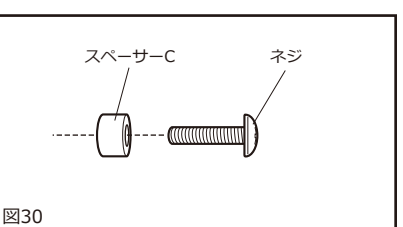


- ⑳サイドバーを組立てます。サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します（図34）。

- 注意** ●床や製品が傷付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。



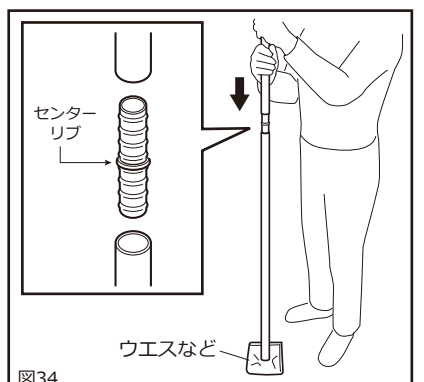


- ㉑車両後方より前方2ndシート上部に仮止めたステーに、バーを通す（図35）。

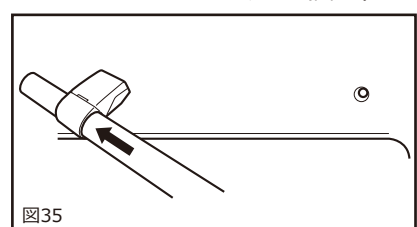


後部側へのステー装着方法


- ㉒次に付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーBを通し（図36）、ステーAに通して（図37）ステーBをかぶせ（図38）、バー後方からステーを2個通す（図39）。

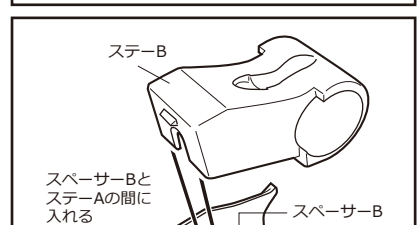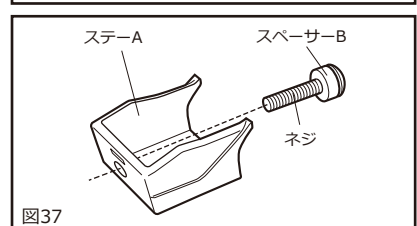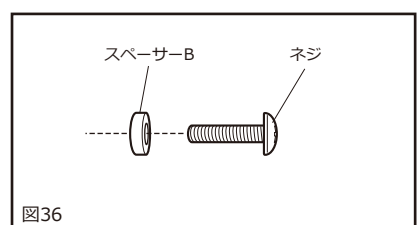

- 注意** ●ステーの向きに注意（ネジ穴が下側に向くようにバーに通してください）（図39）

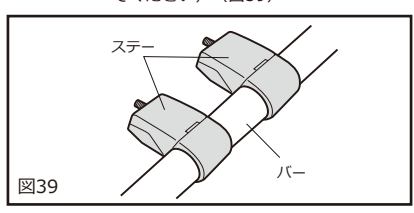


- ㉓取付ネジを保持するために⑩ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止める（図40）。

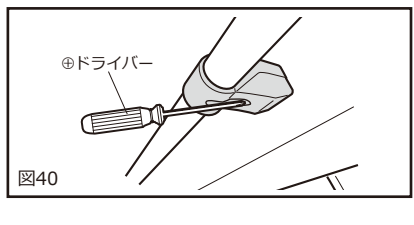

- ㉔前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締めする（図41）。


- 注意** ●ステーからサイドバーの飛出し目安 前方側…約10cm 後方側…約52cm

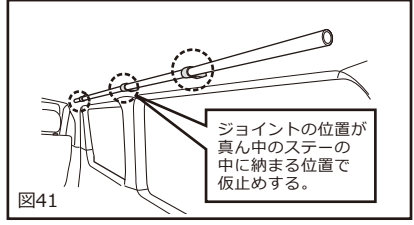

- ㉕屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けていない穴に純正クリップを取付ける。また、Cピラーのカバーを戻し、シートベルトを戻す。また、取外した4列目シート用フックをプラスドライバーで取付ける。




- 注意** ●シートベルトのネジはゆるみがないようにつがっちり固定してください。

- ㉖サイドバー前後にキャップをはめる（図42）。


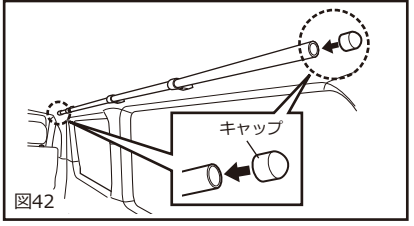


ハイエーススーパーGL (H2##V/H2##K系) の場合

部品内容及各部名称

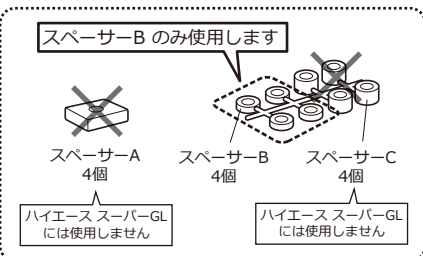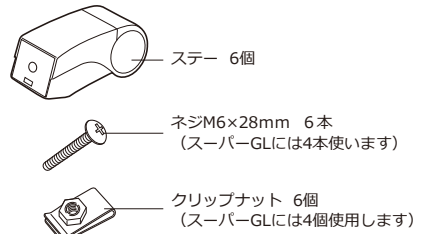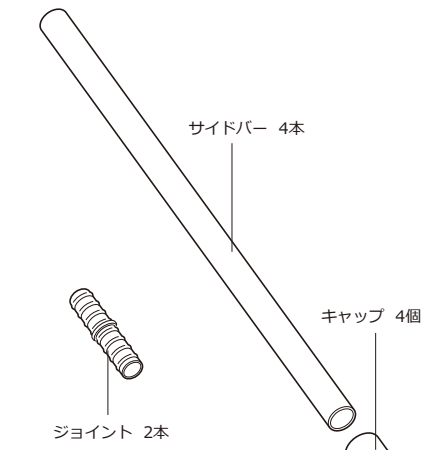

ステー取付場所

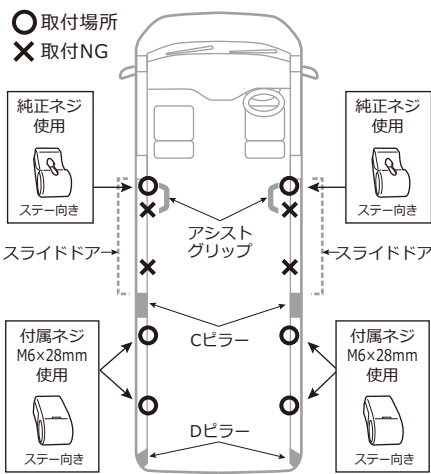


サイドバーの取付方法

助手席側の説明になります。
運転席側は、この内容の逆向きになります。

《1》ステーの取付準備


①セカンドシートのアシストグリップを外す（図1）。
アシストグリップ取付に使用していた純正ネジ1本はステー取付に使用します。

●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

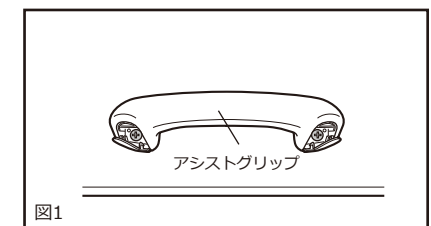


②後側にステーを取付けるため、内張りをはがしなどの工具を使い、後方3箇所の純正クリップを外す（図2、図3）。


●内張りがずらしにくい場合は、さらに周辺の純正クリップを外してしてください。

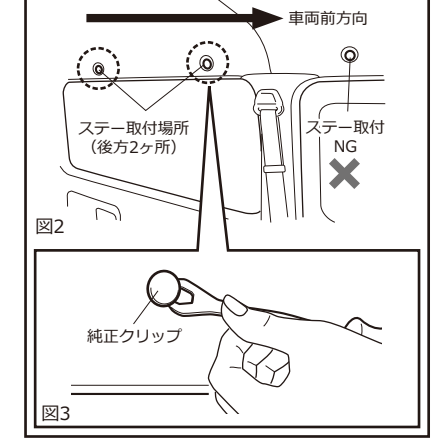


③Cピラーのシートベルトを14mmレンチで外す（図4）。
続いてCピラー中央にあるプラスネジを外す（図5）。

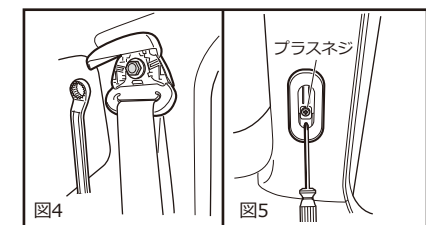

④Cピラー部及びDピラー部（リアハッチ側）のカバー上部を外す。
天井の内張りがずらしやすくなります（図6）。

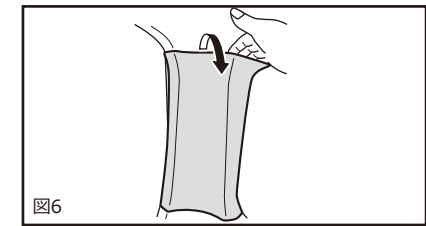


●カバーを外す時に裏側クリップが外れ、車両内側に落ちる可能性がありますので、裏側クリップに注意しながら内張りを外してください（図7）。

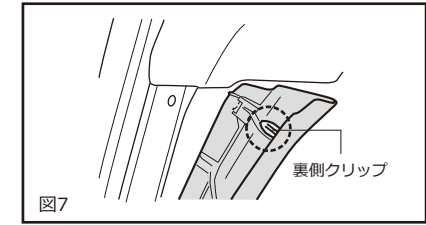

⑤ステー取付場所付近の天井内張りをずらし、ステー取付部にある車両側ステー（図8-1、2）にクリップナットを下から押し込む。


●天井内張りを大きくずらし過ぎると内張りにシワがよる可能性があります。

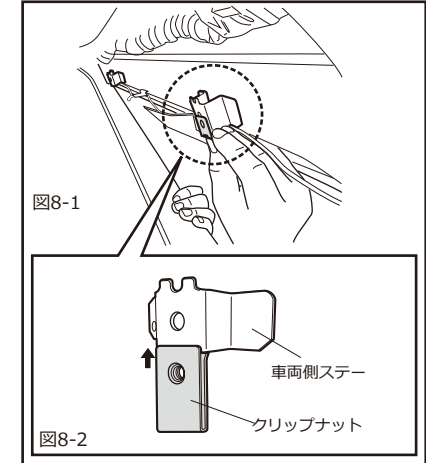

クリップナットのナット部が車両側ステーの向こう側に入る向きに押し込んでください（図9-1、2）。

●ナット部が車両側ステーの手前側になると、サイドバーがしっかり固定できません。

クリップナットの穴位置を内張り側から確認してボルトが入るように合わせてください。（内張り側からドライバー等を差込んで穴位置を合わせると後からステーを取付ける際にボルトが入りやすくなります。）

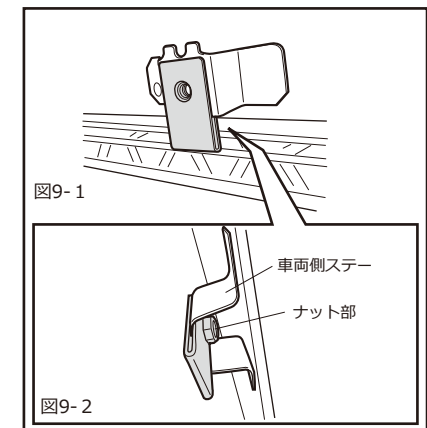


《2》ステー及びサイドバーの取付方法


取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

アシストグリップ部へのステー装着方法

⑥ステーBにアシストグリップの純正ネジを通してステーAにかぶせる。純正ネジを保持するために④ドライバーを差し込み、車両前方の車体側ナットにステーを仮止める（図10、図11）。

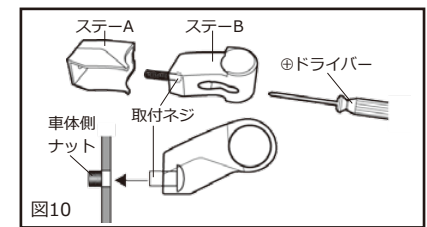


●ステーの向きに注意（ステーのネジ穴が上を向くように仮止めてください）（図11）

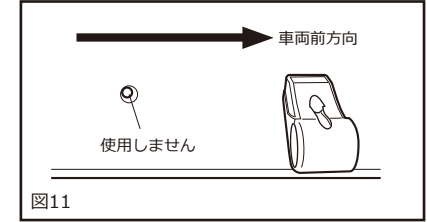


⑦サイドバーを組立てます。
サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します（図12）。

●床や製品が傷が付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。



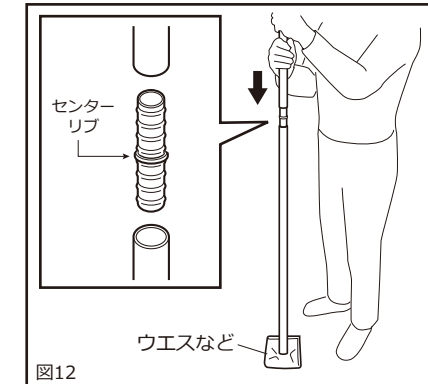


⑧車両後方より前方アシストグリップ部に仮止めたステーに、バーを通す（図13）。

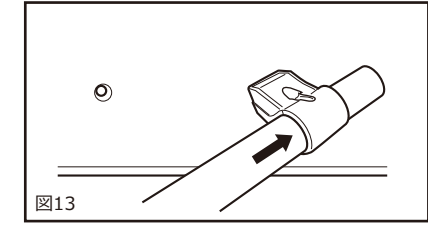


後部側へのステー装着方法


⑨付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーBを通して（図14）、ステーAに通して（図15）ステーBをかぶせ（図16）、バー後方からステーを2個通す（図17）。

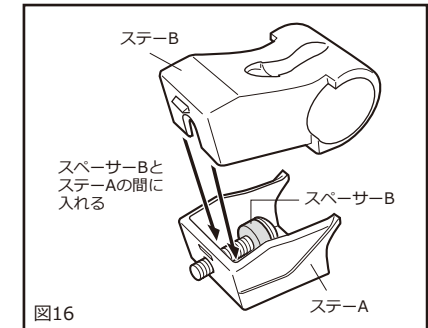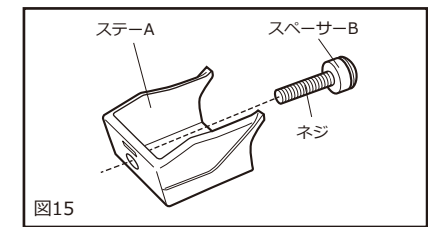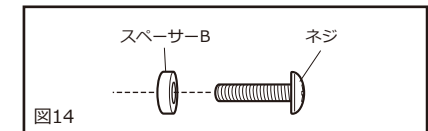

●ステーの向きに注意（ネジ穴が下側に向くようにバーに通してください）（図17）

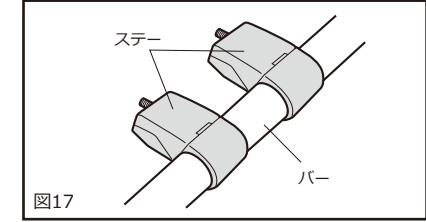


⑩取付ネジを保持するために④ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止める（図18）。

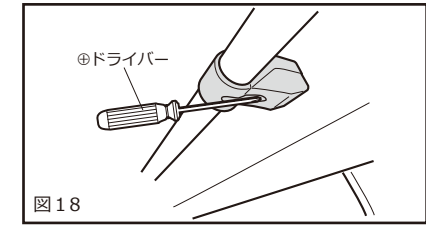

⑪前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締めする（図19）。


●ステーからサイドバーの飛出し目安
前方側…約10cm
後方側…約52cm

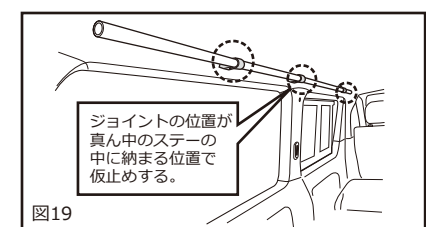


⑫屋根の内張りを元に戻し、ステーを取付けていない穴に純正クリップを取付ける。また、CピラーとDピラーのカバーを戻し、Cピラーから外したシートベルト及びプラスネジを戻す。

アシストグリップ部の使用していない穴に純正ネジを入れておくと穴が目立ちません（図20）。

●シートベルトのネジはゆるみがないようにしっかりと固定してください。




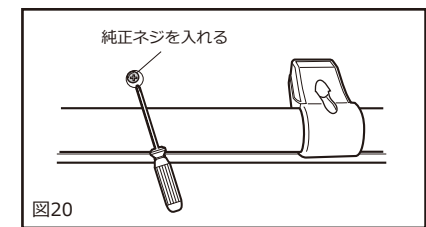


⑬サイドバー前後にキャップをはめる（図21）。


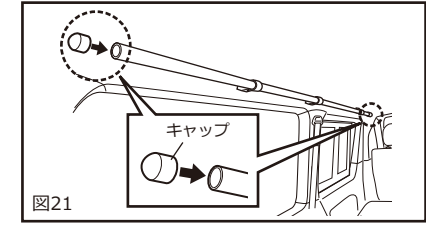


キャラバン NV350キャラバン (E26系) の場合

部品内容及各部名称

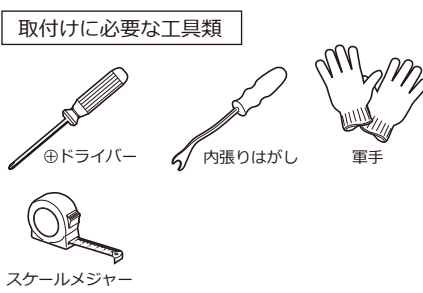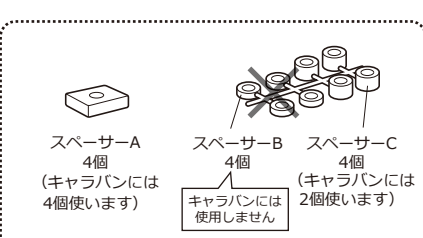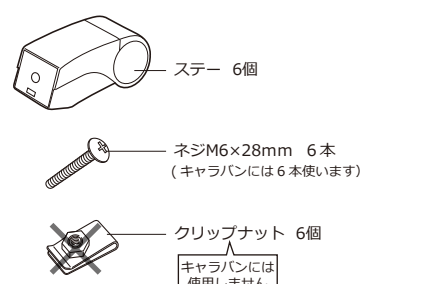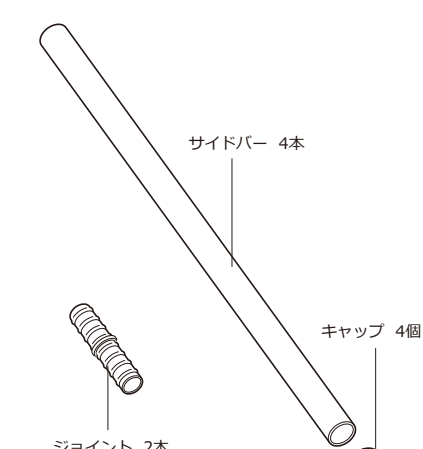

ステー取付場所

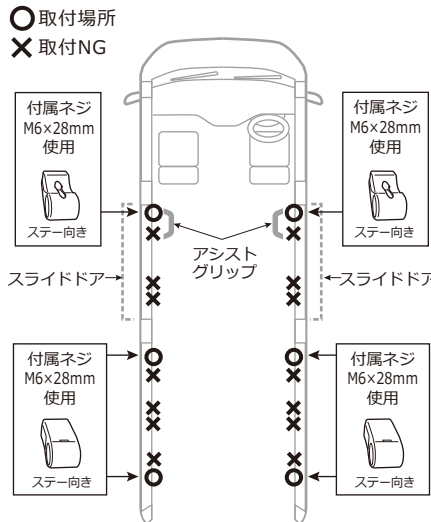


サイドバーの取付方法

助手席側の説明になります。
運転席側は、この内容の逆向きになります。


《1》ステーの取付準備

①セカンドシートのアシストグリップを外す（図1）。

●アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラー等にご相談ください。

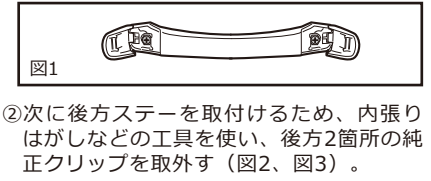

②次に後方ステーを取付けるため、内張りをはがしなどの工具を使い、後方2箇所の純正クリップを外す（図2、図3）。



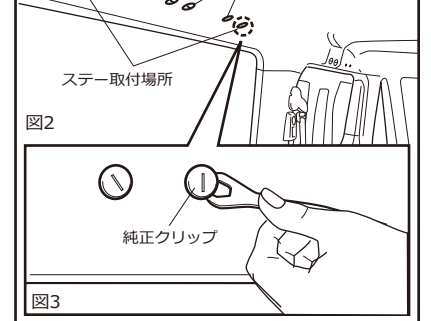


《2》ステー及びサイドバーの取付方法


取付場所によりステーの取付向きが違いますので注意してください。

アシストグリップ部へのステー装着方法

③付属ネジM6×28mmのボルトにスペーサーCを通して（図4）、ステーAに通して（図5）ステーBをかぶせ（図6）、取付ネジを保持するためにプラスドライバーを差し込み、車両前方の車体側ナットにステーを仮止める。（図7）

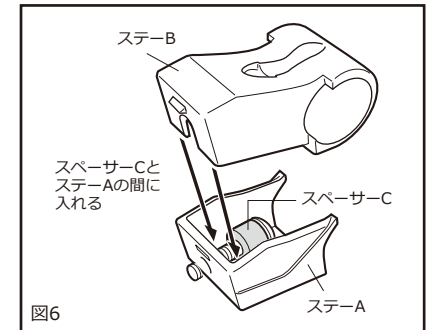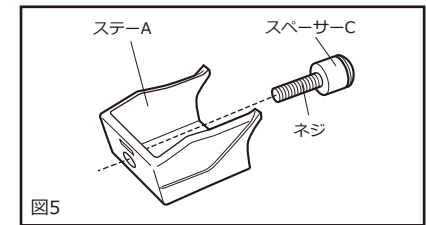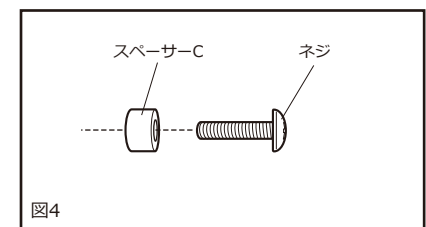


●ステーの向きに注意（ステーのネジ穴が上を向くように仮止めてください）（図7）

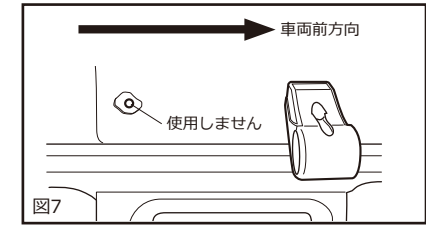


④サイドバーを組立てます。
サイドバーをジョイントのセンターリブまで確実に挿入します（図8）。

●床や製品が傷が付かない様にウエスなどを敷いて手を挟まない様に気を付けながらパイプにジョイントを押し込んでください。



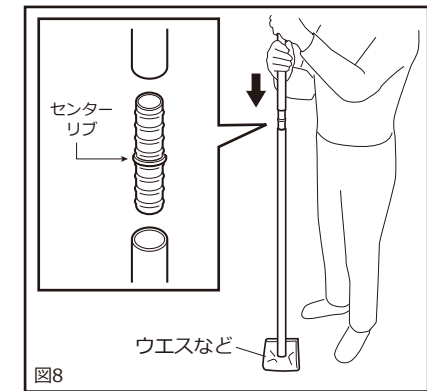


⑤車両後方より前方アシストグリップ部に仮止めたステーに、バーを通す（図9）。

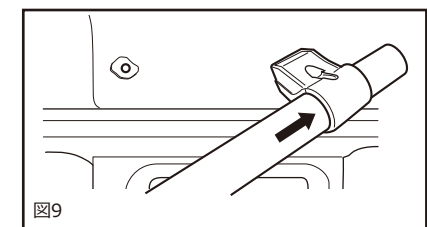


後部側へのステー装着方法

⑥付属ネジM6×28mmのボルトをステーAに通して（図10）ステーBをかぶせ（図11）、スペーサーAをはめる（図12）。

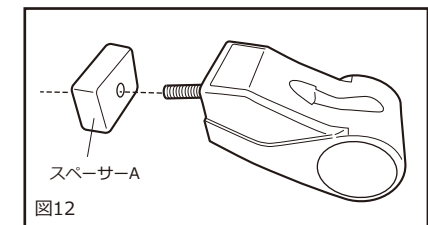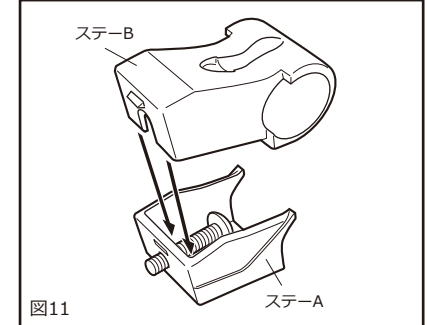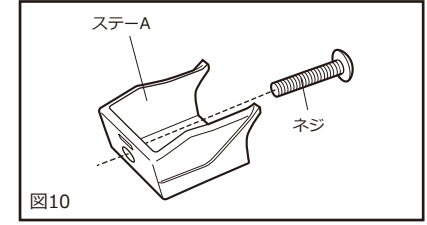


バー後方からステーを2個通す（図13）。

●ステーの向きに注意（ネジ穴が下側に向くようにバーに通してください）（図13）

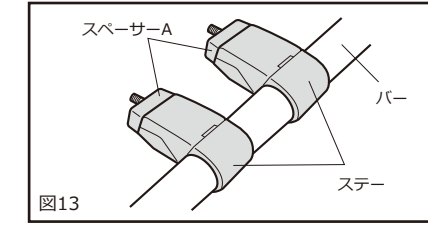


⑦取付ネジを保持するために④ドライバーを差し込み取付穴に移動し、仮止める（図14）。

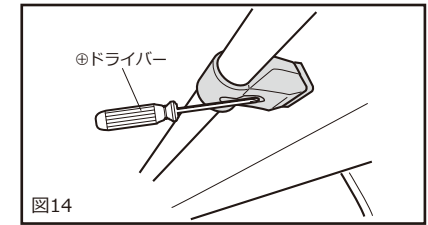


⑧前後の長さを調整し、3箇所のステーを増締めする（図15）。


●ステーからサイドバーの飛出し目安
前方側…約16cm
後方側…約32cm

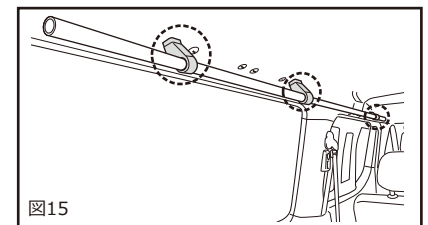

⑨アシストグリップ部の使用していない穴に純正クリップを入れておく（紛失防止）（図16）。

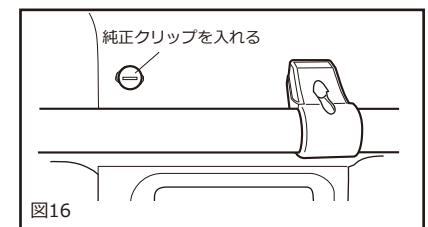

⑩サイドバー前後にキャップをはめる（図17）。

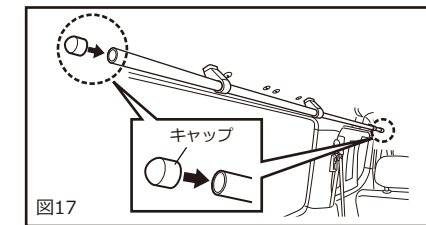

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。
補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。
なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。
製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



●カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>



INNO : 最優 : NS122