

XD202/203 取扱説明書

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

XD202

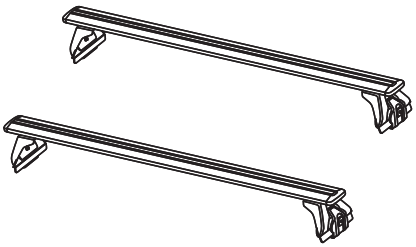

XD203

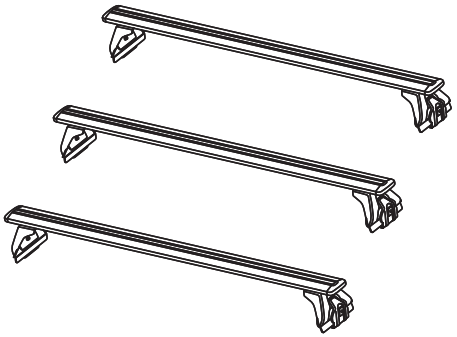

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 走行前に前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 他メーカーとの併用はしないでください。
- 荷物を積載する際は必ずアタッチメントを使用してください。


⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 本品の上に乗らないで下さい。
- 本品装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取り付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取り外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。

部品内容

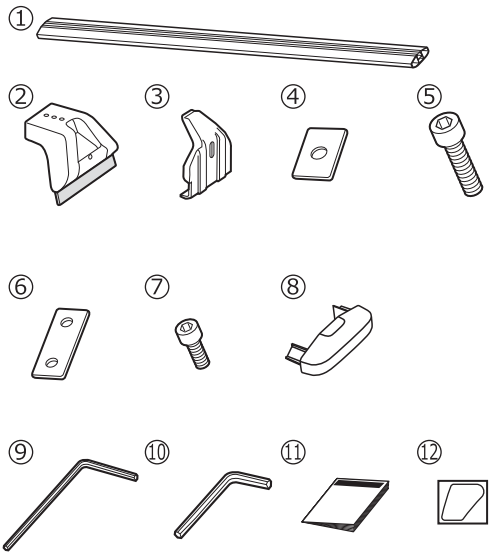

No.	部 品	XD202	XD203
①	エアロバー/ラバーモール	2	3
②	ベース	4	6
③	取付フック※	4	6
④	フックプレート※	4	6
⑤	M8×35ボルト※	4	6
⑥	パネルプレート	4	6
⑦	M6×15ボルト	8	12
⑧	キャップ	4	6
⑨	六角レンチ（B＝5）	1	1
⑩	六角レンチ（B＝6）	1	1
⑪	取扱説明書/本書	1	1
⑫	スペックシール	1	1

※③,④,⑤は②に組み込まれています。

1 本体を組み立てる


取り付けに必要な工具



メジャー　軍手　ラジオペンチ


⚠注意

- 組み立ての際は必ず軍手・手袋を使用してください。金属部品の端面で手や指をケガするおそれがあります。
- 本品の取り付け前に車両の汚れを取り除いてください。

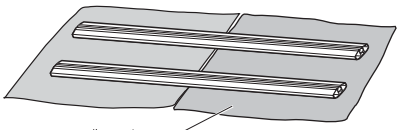


参考


組立作業は、平らなところにダンボール等を敷いて行ってください。地面で直に行うと、製品が傷つきます。

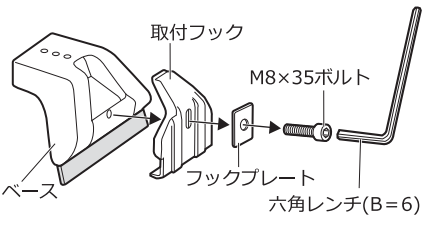


1 M8×35ボルトを緩めて、ベースから取付フックとフックプレートを取り外す。

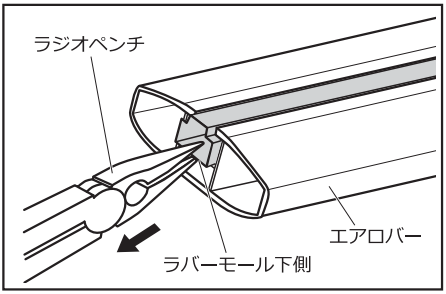

2 エアロバーのボルト穴（2つ）が見えるまでラバーモールを引き出す。

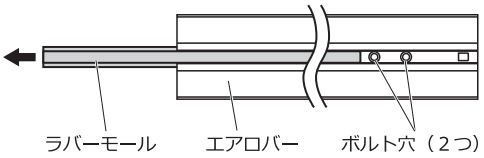


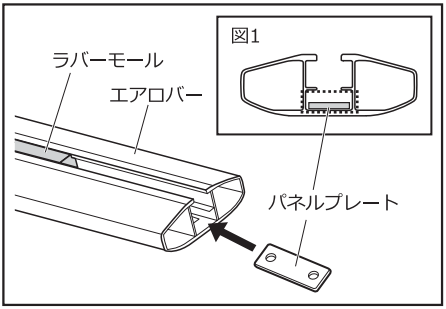

3 エアロバーにパネルプレートを入れる。

参考

図1の点線部にパネルプレートを入れてください。

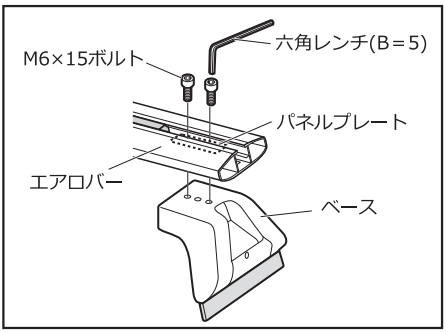


4 M6x15ボルトでエアロバーの中に入れたパネルプレートをベースに仮止めする。

5 エアロバーの反対側も同じ手順でパネルプレートを仮止めする。


参考

- パネルプレートは車両に載せて位置調整を行った後に固定します。
- ラバーモールは引き出したままで構いません。

2 クルマへ取り付ける

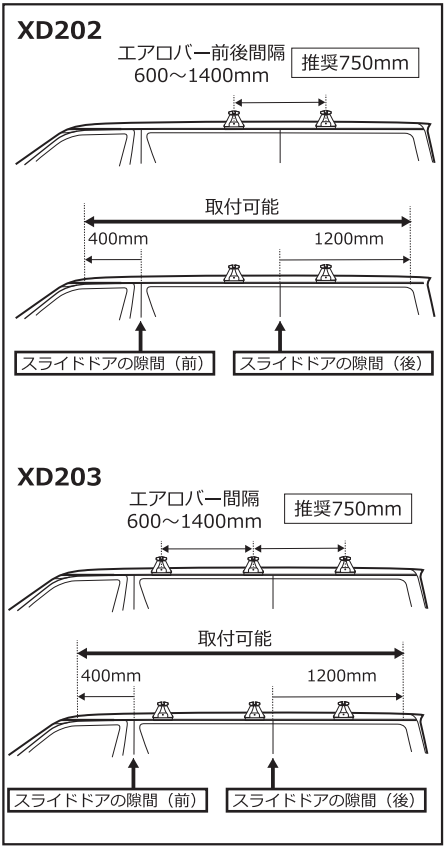

1 ベースを雨どいの溝に載せる。




⚠注意

ルーフに当たらないように注意してください。


参考

- バーの前後間隔が600～1400mmになるように載せてください。
- スライドドアの隙間（前）から前方400mmと、スライドドアの隙間（後）から後方1200mmの間に載せてください。

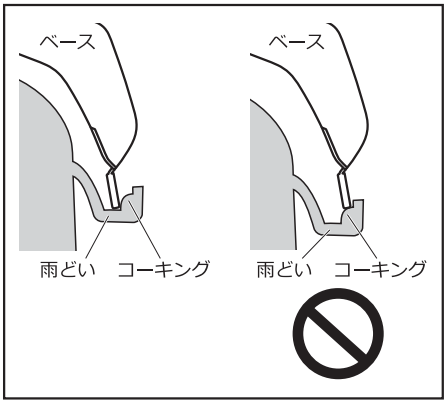

参考

ベースを外側に寄せ、コーキング部（もりあがり）に乗りあげない位置に載せてください。

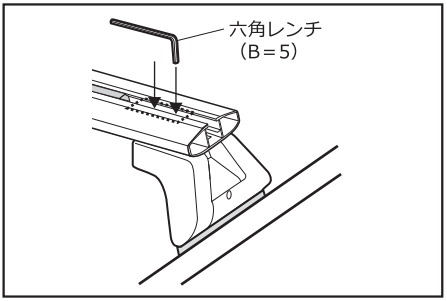


2 仮止めしていたパネルプレートのM6×15ボルトを締め、エアロバーとベースを固定する。反対側も同じ手順でエアロバーとベースを固定する。

(XD202：左右計8ヶ所、10N·m
XD203：左右計12ヶ所、10N·m)

参考

固定後は、ラバーモールを元に戻してください。

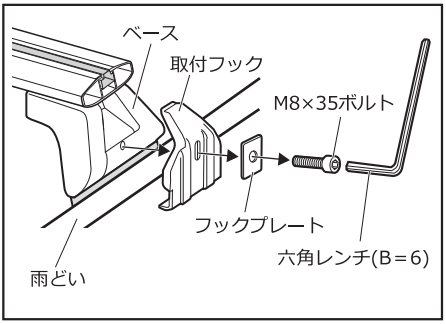


3 雨どいに引っ掛けた取付フックをフックプレートとM8x35ボルトでベースに仮止めする。

(XD202：左右計4ヶ所
XD203：左右計6ヶ所)

⚠警告

フックプレートは必ず縦向きに通してください。ボルトがゆるみ、本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

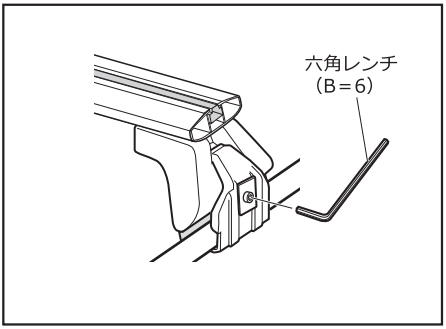

4 仮止めしていた取付フックとベースを固定する。


(XD202：左右計4ヶ所、5N·m
XD203：左右計6ヶ所、5N·m)

⚠警告

ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。
締めすぎにより、車両や取付フックが変形する場合があります。

⚠注意

運転席側、助手席側を交互に均等に締め付けてしっかりと固定してください。

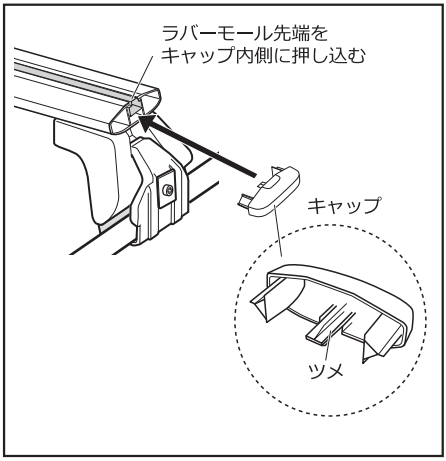


5 キャップのツメを下側にしてエアロバーに取り付ける。

（XD202：左右計4ヶ所
XD203：左右計6ヶ所）


参考

キャップを取り付ける際、ラバーモール先端をキャップの内側に押し込んでください。

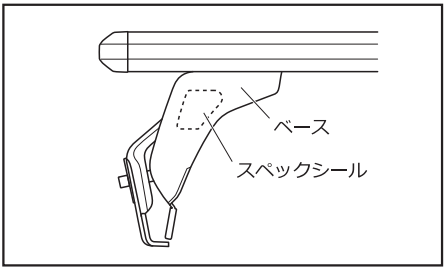

6 ベースにスペックシールを貼り付ける。（1ヶ所）


3 走行前のチェック

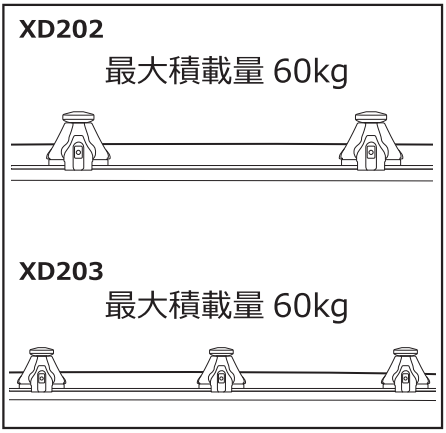

1 アタッチメントと積載物の重量が60kgを超えていないことを確認する。
ルーフボックス使用時は70kgまで積載可能です。

警告

最大積載量を超えて積載すると本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

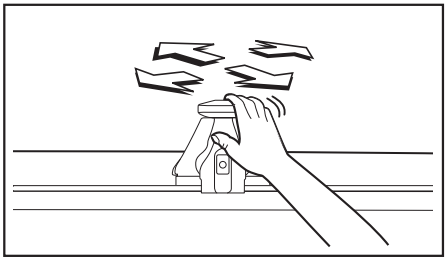


2 走行前は必ず本品を前後・左右にゆすり、ボルトの緩みによるガタツキがないか、車両に確実に固定されているか確認する。緩みがある場合は、増締めする。

⚠警告

ボルトの緩みがあると、走行時の風圧、振動により本品が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。


4 アタッチメントを取り付ける場合

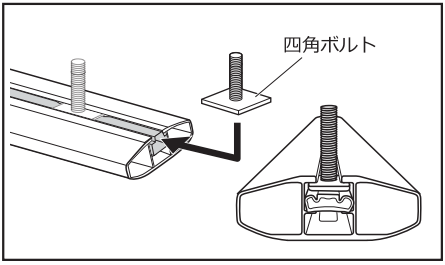


本品はINNOエアロバーのＴスロット取り付けに対応したアタッチメントが取り付け可能です。

参考


- エアロバーとルーフの最小隙間が19mmと狭いので、クランプでアタッチメントを取り付けることはできません。
- Ｔスロットにアタッチメントを取り付ける際、ゴムモールは外さず、押し下げて四角ボルトを差し込んでください。

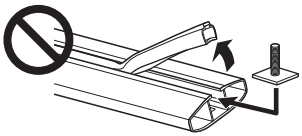

バーの断面寸法

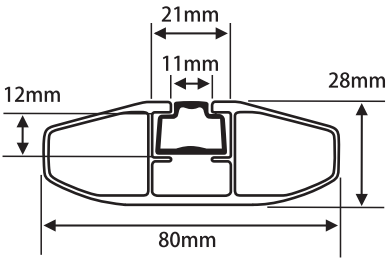

取付可能幅

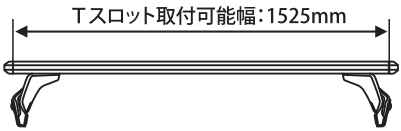


日常のお手入れ/保管方法

本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。

⚠警告

- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。
- 洗車機にかける時は、本品を取り外してください。誤って、本品を取り付けたままで洗車機にかけてしまった場合は、必ず本品の取付状態を確認してください。

補修パーツのご案内

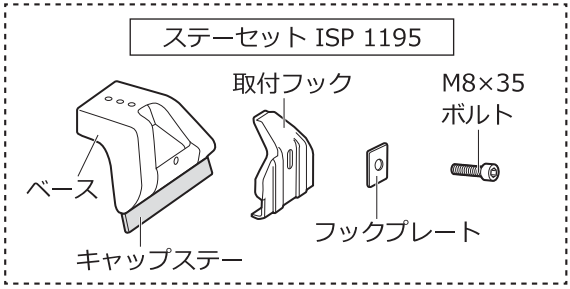

ステーセットの各パーツ品番

キャップステー ISP 376 **x1**
取付フック ISP 373 **x1**
フックプレート ISP 1197 **x2**
M8×35ボルト ISP 1198 **x2**



お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト
〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】

◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/carmate/

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると抽選でプレゼントが当たる!
詳しくはWEBサイトをご覧ください。
https://www.carmate.co.jp/club/
INNO 品番：XD202/XD203