


本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡ししてください。

XL502

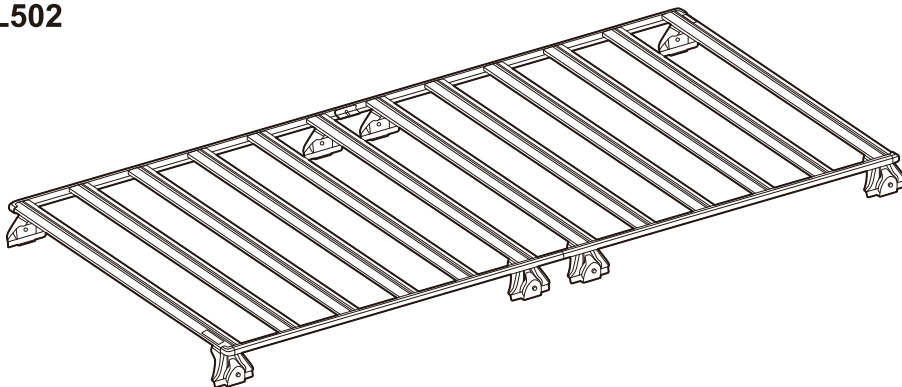

⚠ 警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書をよくお読みのうえ、指定された位置に正しく取り付けてください。
- 本品を改造しての使用はしないでください。
- 走行前に前後・左右・上下にゆすり、固定部のユルミによるガタツキがないか必ず確認してください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。
- 急ハンドル・急ブレーキをした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 連続高速走行、気象条件による規制速度走行、悪路走行をした場合は、必ず本品や積載物の取付状態を確認してください。
- 他メーカーとの併用はしないでください。


⚠ 注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品を車両に取り付け・取り外しする際は、車両を傷つけないように注意してください。
- 本品の上に乗らないで下さい。
- 本品装着時は車高が高くなっておりますので、注意して走行してください。

📖 参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- 本品の取り付けに支障がある場合は、車両についているアクセサリーを取り外す場合があります。
- 変形、キレツ、傷等、不具合のある部品は使用せず、速やかに交換してください。

部品内容

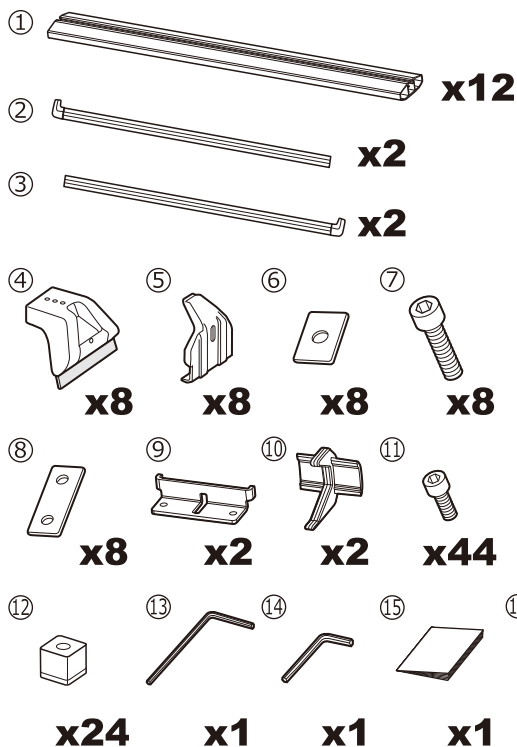

No.	部 品
①	フロアパネル(2本はロゴ付き)
②	サイドパネルA
③	サイドパネルB
④	ベースステー
⑤	取付フック
⑥	フックプレート
⑦	M8×35ボルト
⑧	パネルプレート
⑨	サイドパネルプレート
⑩	スペーサー
⑪	M6×15ボルト
⑫	クッション付きプレート
⑬	六角レンチ (B=5)
⑭	六角レンチ (B=6)
⑮	本書
⑯	スペックシール

⑤,⑥,⑦は
④ベースステー
に組み込まれて
います。

1 本体を組み立てる

取り付けに必要な工具



メジャー




軍手

⚠注意


- 組み立ての際は必ず軍手・手袋を使用してください。金属部品の端面で手や指をケガするおそれがあります。
- 本品の取り付け前に車両の汚れを取り除いてください。

📖参考


組立作業は、平らなところにダンボール等を敷いて行ってください。地面で直に行くと、製品が傷つきます。

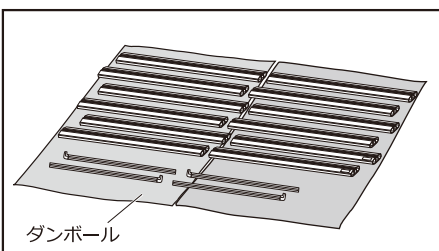


ダンボール

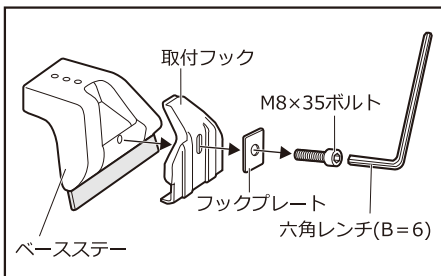

- 1 M8×35ボルトを緩めて、ベースステーから取付フックとフックプレートを取り外す。
(8ヶ所)

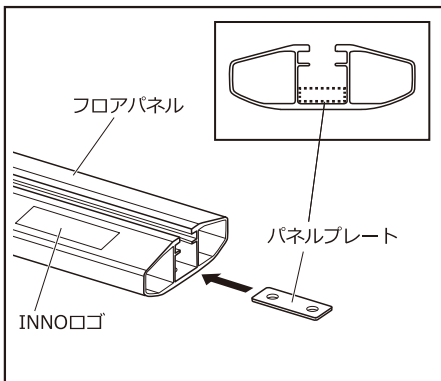


- 2 INNOロゴがあるフロアパネル2本とINNOロゴがないフロアパネル2本の左右にパネルプレートを入れ、長穴のボルト穴に合わせる。
(合計8ヶ所)

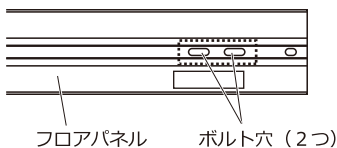

参考


点線部にパネルプレートを入れてください。

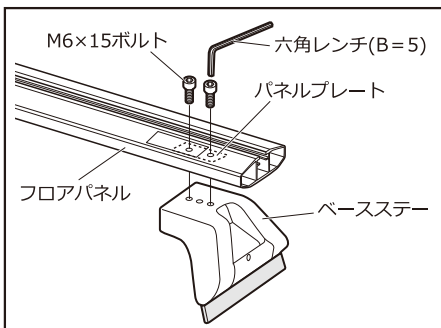


- 3 パネルプレートを入れた4本のフロアパネルをM6×15ボルトでベースステーに仮止めする。
(合計8ヶ所)

参考

ベースステーがグラつかない程度に仮止めしてください。
グラつくと車両のルーフに当たる場合があります。

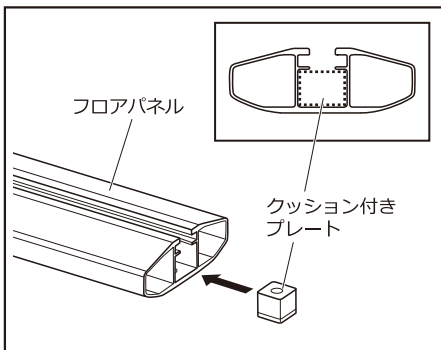


- 4 12本のフロアパネルの左右にクッション付きプレートを入れ、丸いボルト穴に合わせる。
(合計24ヶ所)

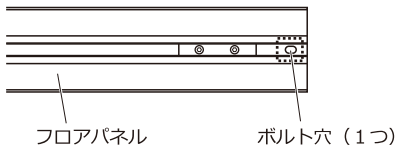


参考

点線部にクッション付きプレートを入れてください。

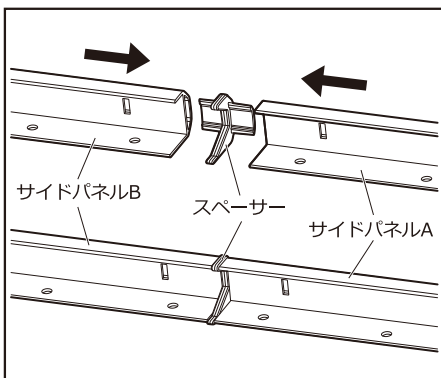


5 スペーサーの両側にサイドパネルA・Bを差し込む。(合計2ヶ所)

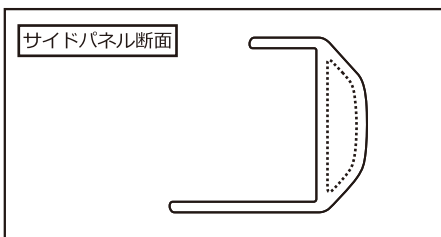


参考

点線部にスペーサーを入れてください。

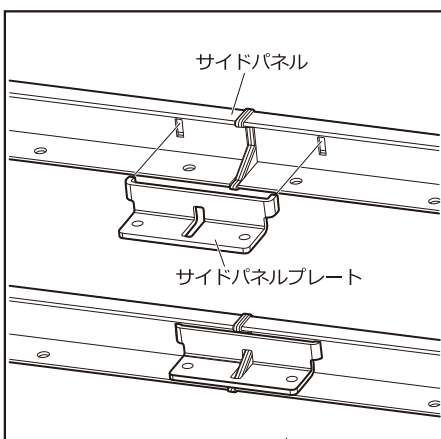


6 サイドパネルの穴にサイドパネルプレートを差し込む。(合計2ヶ所)

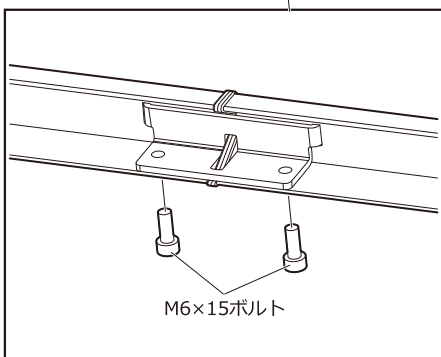




7 サイドパネル底面にM6×15ボルトを差し込み、サイドパネルとサイドパネルプレートを固定する(合計4ヶ所、5N・m)

② クルマへ取り付け

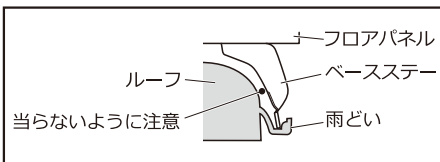

取付位置

- ① 1200mm
- ② 240mm
- ③ 1200mm

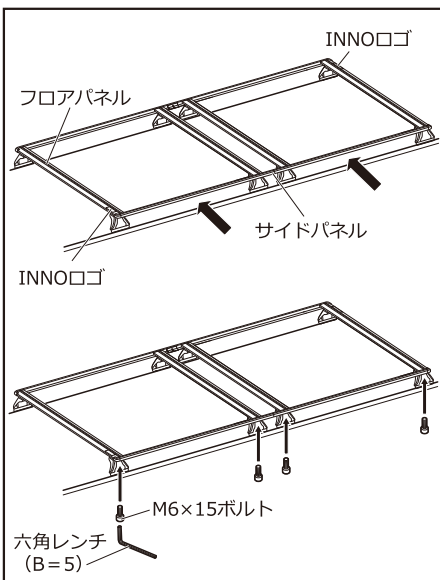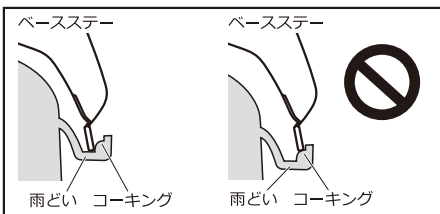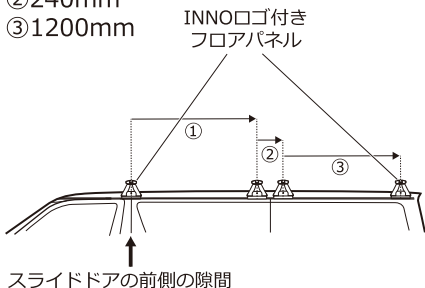

1 ベースステーを雨どいの溝に載せる。

⚠注意

ルーフに当たらないように注意してください。


📖参考

スライドドアの前側の隙間を基準にベースステーを載せてください。

📖参考


ベースステーを外側に寄せ、コーキング部（もりあがり）に乗りあげない位置に載せてください。

2 サイドパネルをフロアパネルにはめてフロアパネル底面にM6×15ボルトを差し込み、クッション付きプレートとサイドパネルを固定する。（左右計8ヶ所、5N・m）

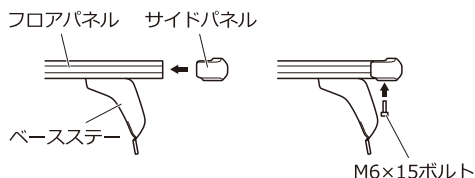


📖参考


サイドパネルが落ちないように手で押さえながらボルトを固定してください。

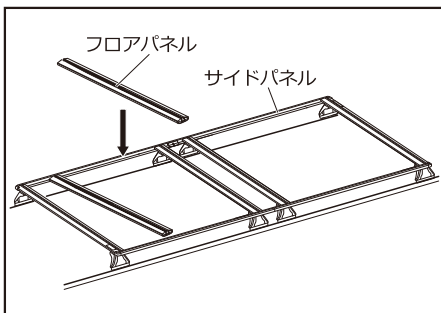


3 INNOロゴが無いフロアパネルを斜めにしてサイドパネルに差し込み、サイドパネルのボルト穴に合わせる。(合計16ヶ所)

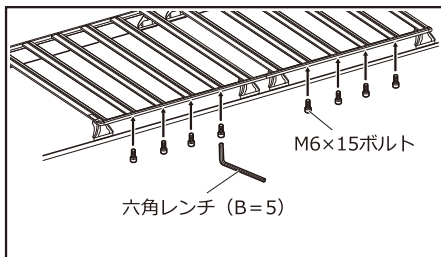

4 INNOロゴが無いフロアパネル底面にM6×15ボルトを差し込み、クッション付きプレートとサイドパネルを固定する。(合計16ヶ所、5N・m)

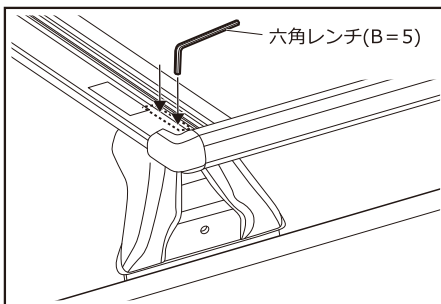


5 仮止めしていたフロアパネルとベースステーを固定する。(合計8ヶ所、10N・m)

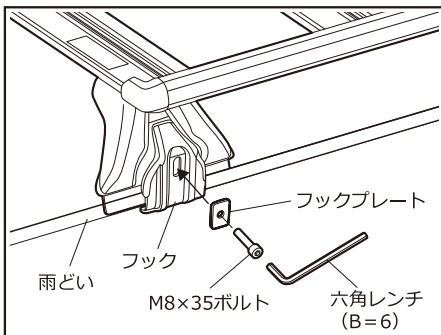

6 フックを雨どいに引っ掛け、フックプレートとM8×35ボルトでベースステーに仮止めする。運転席側、助手席側を交互に均等に締め付けて固定する。(合計8ヶ所、5N・m)


警告

- フックプレートは必ず縦向きに通してください。ボルトが緩んで本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。
- ボルトにグリース等の油類は絶対につけないでください。
- ボルトの締めすぎに注意してください。締めすぎると、車両やフックが変形する場合があります。




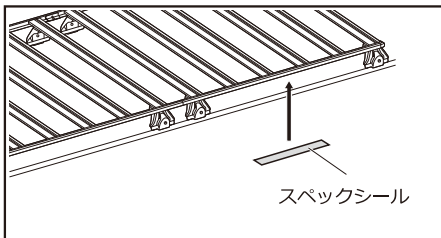


7 サイドパネルの底面のボルトの間にスペックシールを貼り付ける。

3 荷物を積載する

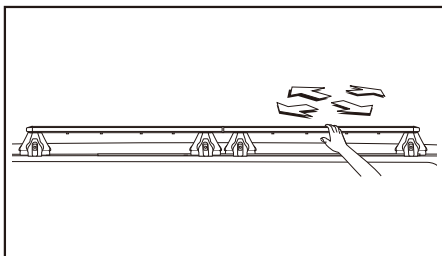

最大積載量 80kg

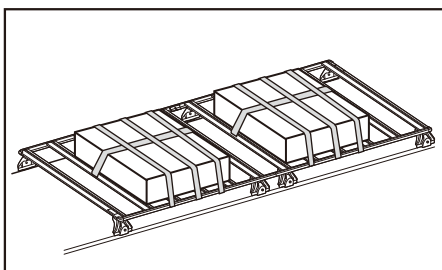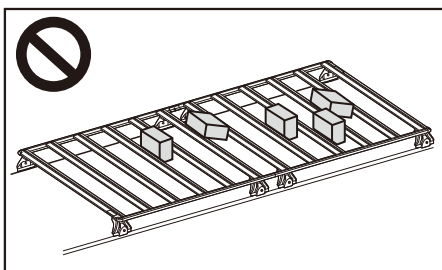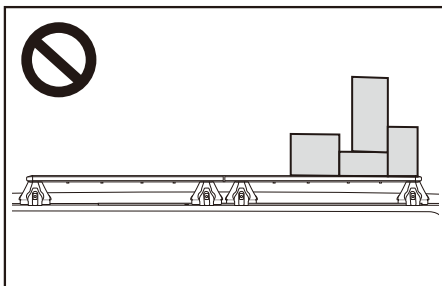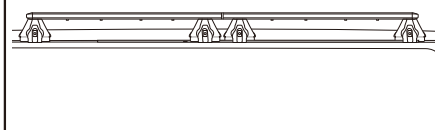

1 荷物の積載前、走行前は必ず本品を前後・左右にゆすり、ボルトの緩みによるガタツキがないか、車両に確実に固定されているか確認する。緩みがある場合は、増締めする。

⚠ 警告

ボルトの緩みがあると、走行時の風圧、振動により本品が脱落下し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

2 積載物の重量が80kgを超えていないことを確認する。

⚠ 警告

最大積載量を超えて積載すると本品が脱落下し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

3 荷物を均等に積載する。

⚠ 警告

本品の前側や後側に片寄って積載すると、本品が脱落下し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

⚠ 警告

フロアパネル間の隙間より小さい荷物を積載しないでください。走行中に荷物が脱落下し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。


4 積載物をベルトやロープで固定する。

⚠ 警告


積載物は必ずベルトやロープで十字に固定し、ネットだけで積載物を固定しないでください。積載物が確実に固定されていないと走行中に積載物が脱落下し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

4 アタッチメントを取り付ける場合

T スロット取付可能幅



フロアパネルの断面寸法

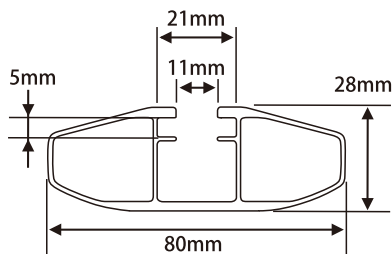

本品はINNOエアロバーの「Tスロット取付」に対応したアタッチメントがフロアパネルに取り付け可能です。

警告

INNO専用の製品です。他メーカーの製品と併用はしないでください。

1


適合情報で取付可能なアタッチメントを確認する。

システム
キャリア
適合情報



注意



- アタッチメントの底面が平らでない場合、製品サイズや取り付け位置によってはフロアパネルに干渉して取り付けできない場合があります。
- フロアパネルとルーフの最小隙間が19mmと狭いので、クランプでアタッチメントを取り付けることはできません。

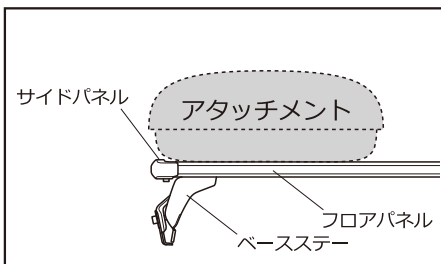

2 アタッチメントの取扱説明書に従い取り付け る。

参考


- アタッチメントはサイドパネルに乗り上げない位置に取り付けてください。
- アタッチメントの四角ボルトをフロアパネルの中央の穴から入れてください。

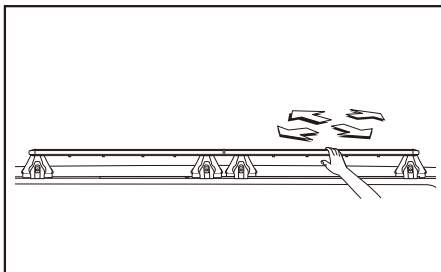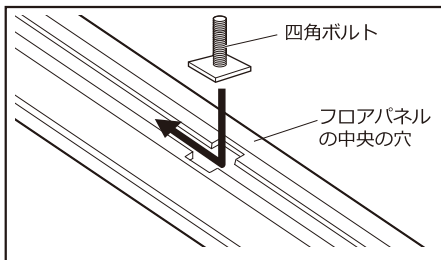

3 アタッチメントの取り付け後や走行前は必ず 本品を前後・左右にゆすり、ボルトの緩みによる ガタツキがないか、車両に確実に固定されて いるか確認する。緩みがある場合は、増 締めする。

警告

ボルトの緩みがあると、走行時の風圧、振動により本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

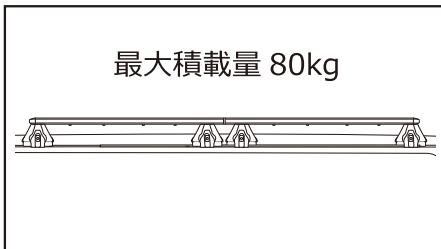


4 アタッチメントと積載物の重量が80kgを超え ていないことを確認する。

警告

最大積載量を超えて積載すると本品が脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

注意

スキー、スノーボードのバインディングがフロアパネルに当た
る場合は、上下に重ねないで積載してください。

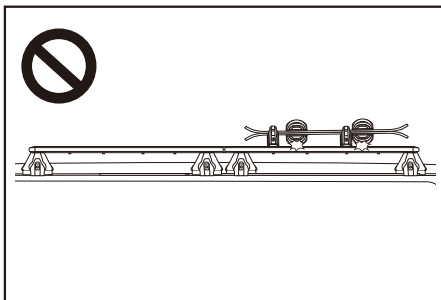

日常のお手入れ/保管方法

本品が汚れた場合は、水洗いをしてください。


⚠警告

- 潤滑スプレー/油/グリス/シンナー/洗剤等は使用しないでください。本品の素材が劣化し、破損・脱落するおそれがあります。また、ネジやボルトへは注油しないでください。
- 洗車機にかける時は、本品を取り外してください。誤って、本品を取り付けたままで洗車機にかけてしまった場合は、必ず本品の取付状態を確認してください。

補修パーツのご案内

ステーセット ISP 1195

ベースステー

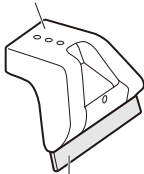

キャップステー

取付フック



M8×35
ボルト



フックプレート



ステーセットの各パーツ品番

キャップステー ISP 376 **x1**

取付フック ISP 373 **x1**

フックプレート ISP 1197 **x2**

M8×35ボルト ISP 1198 **x2**

パネルプレート
ISP 1196



x2

M6×15ボルト
ISP 1199



x2

クッション付きプレート
ISP 1239



x2

サイドパネルプレート
ISP1252



x2

スペーサー
ISP1253



x2

Memo

お問い合わせ先

商品については、カーメイトお客様サポートページへお問い合わせください。補修パーツは、商品を購入した販売店またはカーメイト公式オンラインストア楽天市場店へご注文ください。なお、誤った取り付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト[お客様サポート]



◆カーメイト公式オンラインストア楽天市場店

<https://www.rakuten.co.jp/carmate/>



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>

INNO 品番: XL502

