

本品の取り扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を十分に理解してからご使用ください。  
 本書をお読みになった後は大切に保管してください。また、本品をゆずられる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。


**警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 走行前に、ボルト等にコルミが無いが確認してください。
- 法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として走行してください。

**注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。

- 本品はINNOルーフェッキのTスロット用オプションです。
- 本品はヒッチメンバーに取り付けたルーフェッキには使用しないでください。


## 部品内容

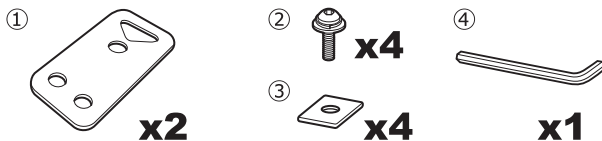


NO.	部品名
①	ストレートブラケット
②	M8 ボルト (M8×20mm)
③	板ナット
④	六角レンチ

(本品は組み立てた状態で梱包されています。)

## 取付方法

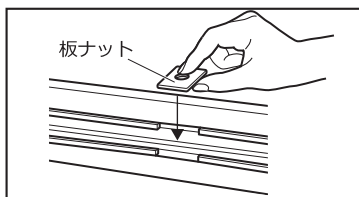

- 1** ルーフデッキのTスロットに板ナットを2枚入れる。  
 (2ヶ所)

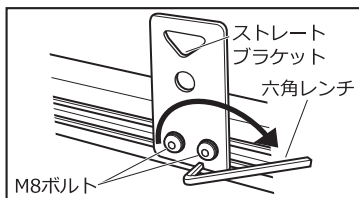

- 2** ストレートブラケットの穴と板ナット2個の穴の位置を合わせ、六角レンチを使ってM8ボルト2本で仮止める。(2ヶ所)  
 ストレートブラケットを取り付けたい位置にずらし、仮止めたM8ボルト2本を六角レンチで本締めする。(5N・m)

**警告** 六角レンチで確実に締め込んでください。

**注意** ブラケットに荷重をかけすぎると変形する場合があります。

## 補修パーツのご案内

ISP1128



## お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、右記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **カーメイト** 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218